



Область действия

Данное руководство по монтажу распространяется на следующие модель: **51028**

Общие указания



К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист. Все рабочие операции должны выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

При установке в горючих материалах строго соблюдать нормы и правила монтажа низковольтной проводки и противопожарной защиты.

Подключение к электросети



Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным персоналом согласно нормам и стандартам для низковольтных электрических цепей и требованиям местной электроснабжающей организации.

Готовый к подключению прибор должен включаться только в розетку с заземлением, установленную согласно инструкции. В домашней электропроводке необходимо предусмотреть всеполюсный разъединитель с раствором контактов 3 мм. Выключатели, штепсельные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после установки прибора имеется свободный доступ и которые переключают все фазовые провода, считаются допустимыми разъединителями. Безупречное заземление и проложенные отдельно нулевой и защитный провода обеспечивают надежную и безаварийную эксплуатацию. После монтажа должна быть обеспечена защита от прикосновения к токоведущим частям и имеющим рабочую изоляцию проводам. Старая проводка подлежит проверке.

- Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке.

Монтаж




Дверцу можно перевесить справа налево, пока прибор еще не установлен в нишу.


- Прибор вставить в нишу и через шарниры привинтить винтами (входящими в объем поставки) к мебели. Затем свинтить прибор сверху 2 саморезами (входящими в объем поставки) через крепежную планку с мебелью.
- Эксплуатация прибора согласно руководству по эксплуатации, входящему в объем поставки.
- Убедитесь в том, что прибор выключен, если он не вводится в работу сразу же после монтажа.



Встраивание, интегрируемая дверца

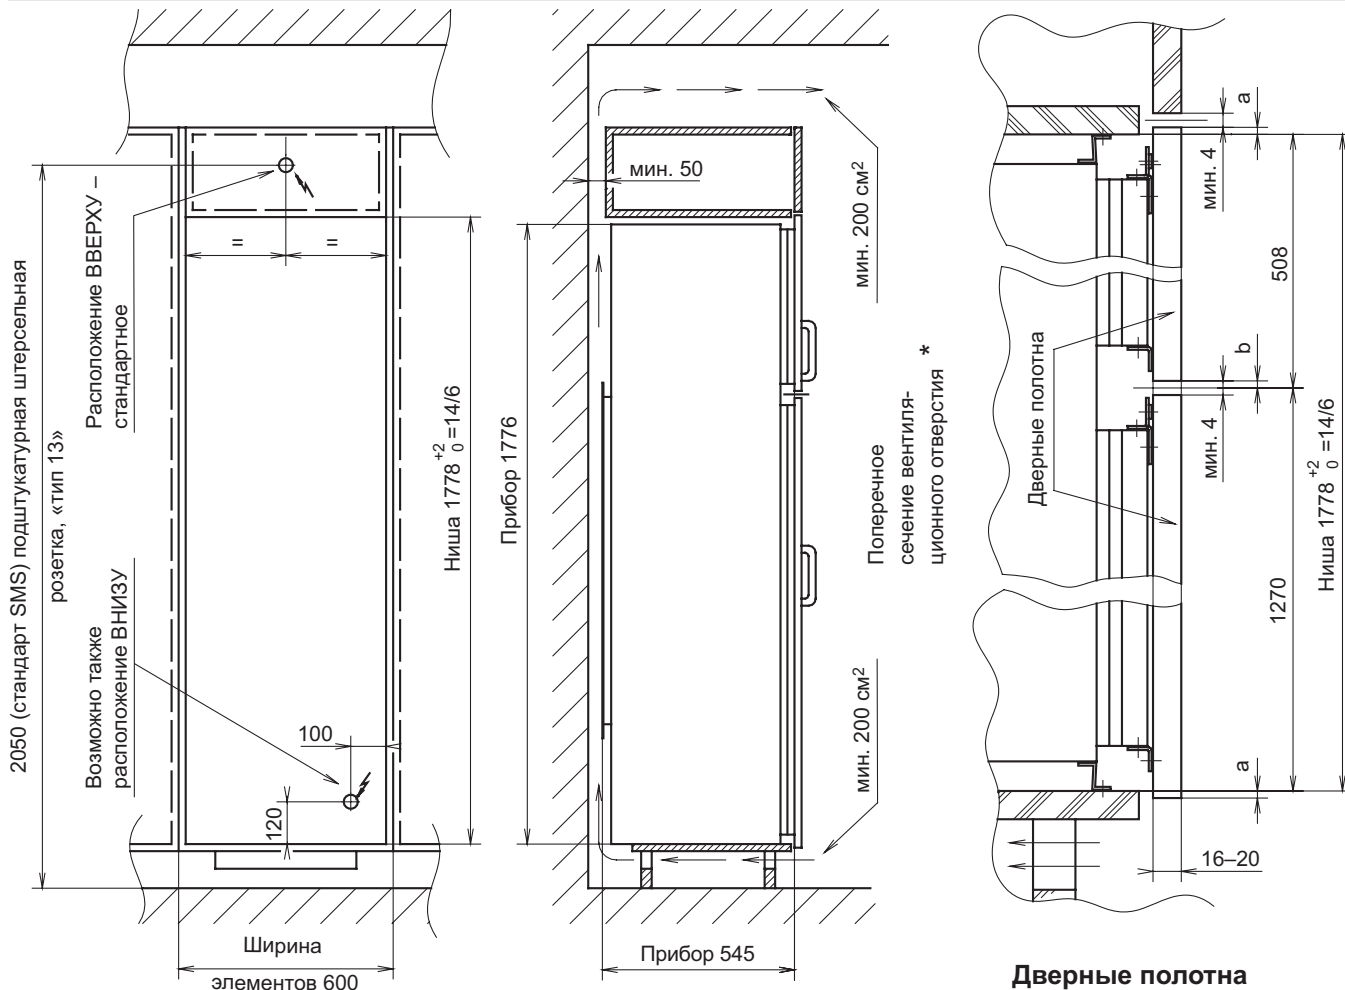

Дверные полотна

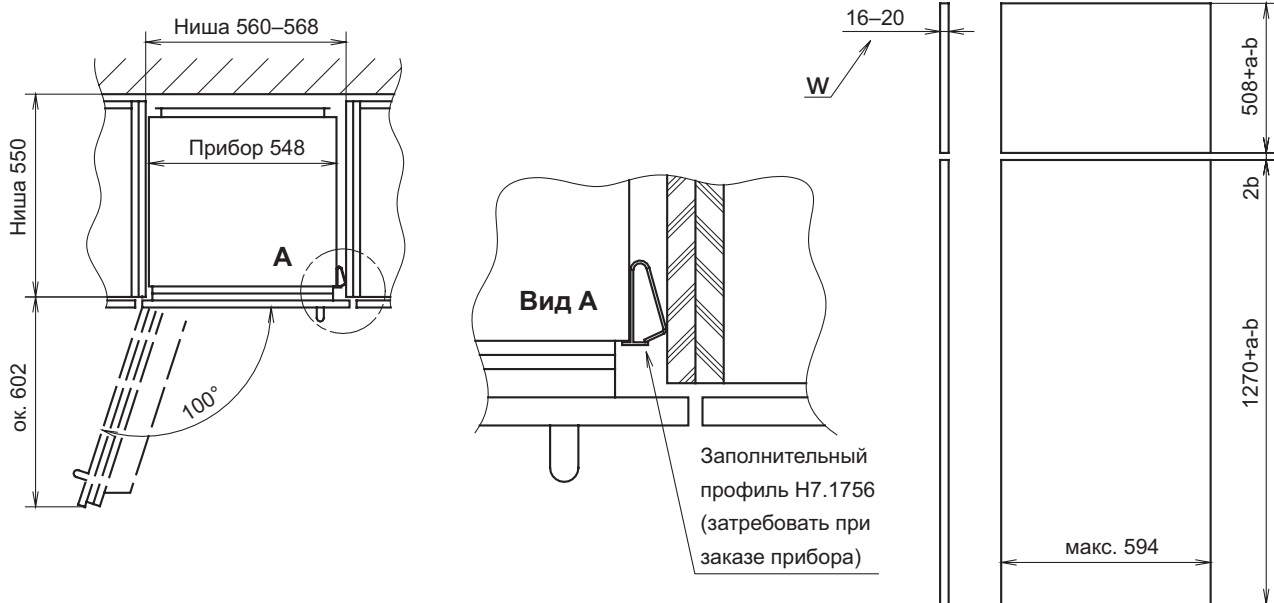

* Для бесперебойной вентиляции требуется отверстие – вверху и внизу – в пределах ширины прибора (лист 5-13 в Технических нормах для кухонь KVS).

Одних декоративных пазов – даже если они проходят через несколько элементов – не достаточно.

a выступ ниши

b щель

w > При толщине дверного полотна 19 мм необходимо использовать прилагающиеся шарнирные болты.

– За счет этого достигается ограничение угла открытия двери 90°.