

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DWPQ9/DWPQ12

Vegghette

Driftsarter: Avtrekksluft/omluft



J62006.120-0

20.08.14



Installasjonen må kun utføres av fagpersonell.

Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig, i rekkefølge og kontrolleres.

Gyldighetsområde

Denne installasjonsveiledningen gjelder for:

62001 (DWPQ12, byggebredde 120 cm)

62002 (DWPQ9, byggebredde 90 cm)

H4.2608 (motorhus avtrekk standard)

H4.2609 (motorhus avtrekk kort)

H4.2604 (motorhus omluft standard, frittstående hette og vegghette)

H4.2604 (motorhus omluft kort, frittstående hette og vegghette)

Generell informasjon



Hvis apparatet brukes sammen med ild (f.eks. ovner som drives på tre, gass, olje eller kull), må undertrykket i rommet ikke overskride 4 Pa (0,04 mbar) på det stedet apparatet er plassert.

Fare for forgiftning! Sørg for tilstrekkelig frisklufttilførsel, f.eks. gjennom ulåsable åpninger i dører eller vinduer og i forbindelse med veggbokser for tilluft/avtrekksluft eller andre tekniske tiltak.



Hvis apparatet monteres over et gasskokefelt, må hver kokesone utstyres med tennsikring og minsteavstanden (se 'Mål') må overholdes.



Feilfri reparasjon kan bare garanteres hvis det er mulig å montre ut apparatet på riktig måte.

Typeskilt

► Fjern fettfilteret. Typeskiltet sitter på innsiden av apparatet.

Inkludert installasjonstilbehør

Alle festeelementene er inkludert i leveransen.

Avtreksdrift



Avtrekket må ikke føres i skorstein som brukes som avtrekk fra apparater som drives av gass eller andre drivstoffer.

Overhold lokale brannforskrifter.



Elektriske tilkoblinger



Elektriske koblinger skal utføres av fagfolk iht. direktivene og normene for lavspenningsinstallasjoner og iht. bestemmelsene fra lokale elverk.

Et apparat som er klart for tilkobling, skal kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet kontakt. I husinstallasjonen skal det installeres en nettskilleinnretning med 3 mm kontaktåpning som bryter alle fasene. Brytere, plugginnretninger, LS-automater og smeltesikringer som er fritt tilgjengelige etter at apparatet er installert og som kobler alle polledere, er godkjente skillebrytere. Feilfri jording og nøytral- og beskyttelsesledere som er lagt separat, sørger for sikker og feilfri drift. Etter monteringen må spenningsførende deler og driftisolerte ledninger ikke kunne berøres. Kontroller gamle installasjoner.

Innsetningshøyde for apparatene: inntil maks. 2000 moh.

Informasjon om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring finner du på typeskiltet.



Alternativ tilkobling




Alternativet må ikke kobles til nettspenning fra en annen side.

Snitt X

Alternativ tilkobling

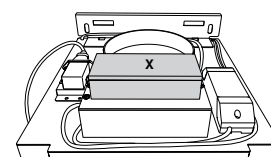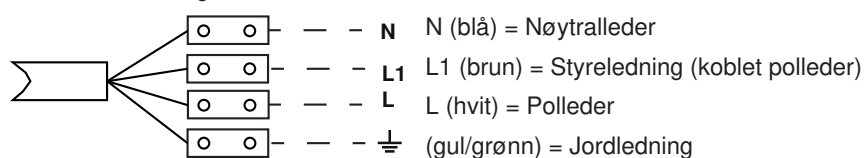

Vindustilkobling



Driftsarter: Avtrekksluft/omluft



20.08.14

A 3D perspective diagram of a rectangular plate. The plate is shown with dashed lines for the hidden edges. A dimension line with arrows at both ends indicates the thickness of the plate, which is labeled as 20.





Ved gasskokefelt: min. 750 mm

- I tillegg til riktig utforming av avtrekksledningen må det i tillegg garanteres at det strømmer luft inn igjen.
Luft ut krever luft inn.
- Unngå sideveis føring av avtrekksledningen gjennom skorsteinsledningen.
- Planleggingspunkter for feilfri demontering og vedlikehold av apparatet.
 - Ikke før teleskopforskalingen inn i det opphengte dekelet.
 - Det anbefales å ikke bruke silikonfuger på teleskopdekelet og apparatet.
 - Alle innfellings-, gips, tapetserings- og malearbeider må utføres før apparatet monteres.



Montering

1. Sett motorhus **A** på hetteramme **B**. Pass på at ingen kabler ligger i klem.
2. Skru inn 2 skruer **S1** (M4 × 15 mm) på forsiden og 2 skruer **S2** (ø 3,5 × 6 mm) på baksiden av motorhuset **A**.
3. Fest festevinkel **C** med 2 skruer **S3** (M4 × 15 mm) på motorhus **A**.
4. Legg hetten på baksiden.
5. Ta ut fettfilteret.
6. Skru inn 6 skruer **S4** (ø 3,5 × 6 mm) i hettekroppen.
7. Før inn kablen fra motorhuset gjennom hettekroppen, og koble begge kontakter til.
8. Monter kontaktdeksel **E**.
9. Fest papirmalen på veggen. Bor 2 hull (ø 8 mm) for skruer **S5**, og sett inn plugger.
10. Fest veggfestevinkelen med 2 skruer **S5** (ø 5 × 40 mm) til veggen.

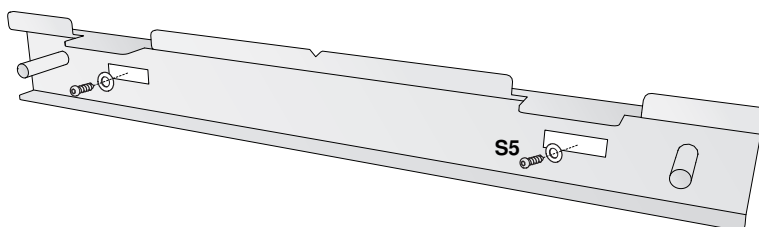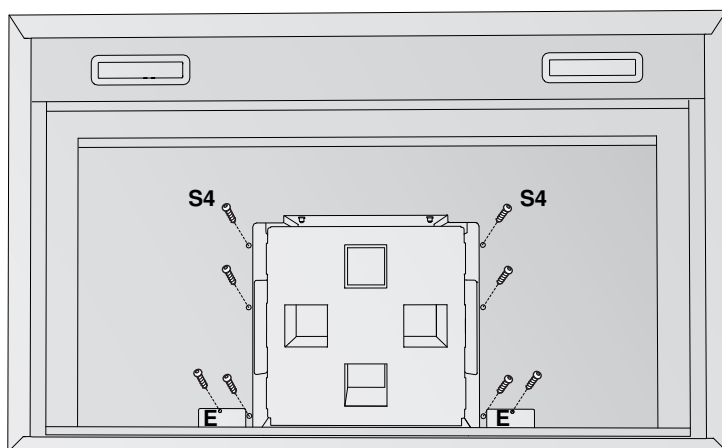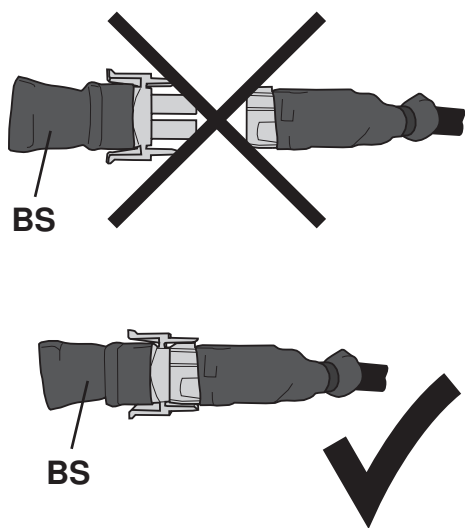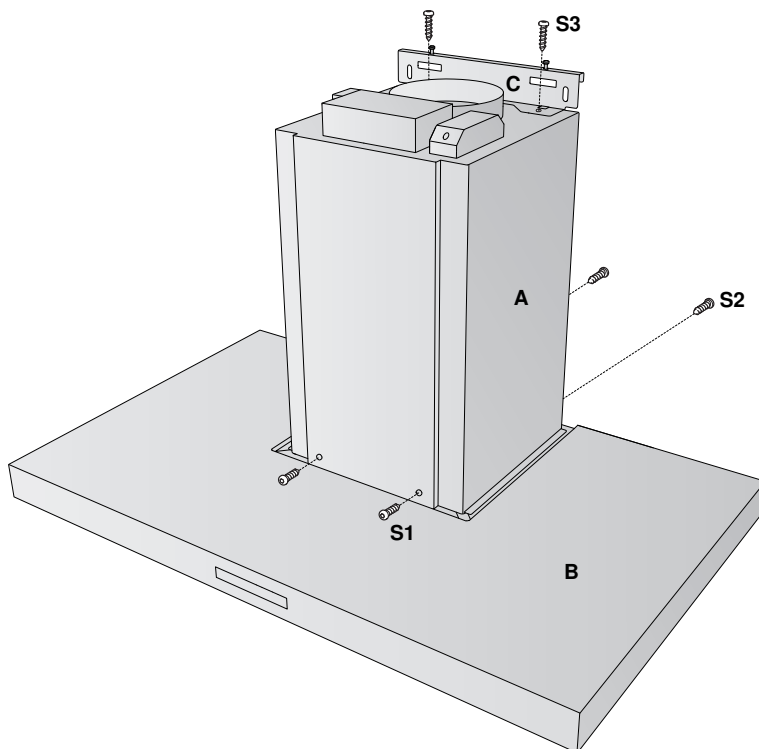

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DWPQ9/DWPQ12

Vegghette

Driftsarter: Avtrekksluft/omluft



J62006.120-0

20.08.14

11. Fest hetten på veggfestevinkelen og skru den lett fast med 2 muttere **G**.
12. Rett inn hetten horisontalt ved hjelp av justerings-skruer **S6**.
13. Merk 2 hull (ø 8 mm) for skruer **S7**, hekt av hetten, bor hullene og sett inn plugger.
14. Heng opp hetten, og trekk til mutterne **G**.
15. Fest med 2 skruer **S7** (ø 5 × 40 mm) og dekk til med blindlokk **D**.
16. Bor 2 hull (ø 8 mm) for skruer **S8** – rettet inn til apparatet – i veggen under taket, og sett inn plugger.
17. Fest platestøtte **J** med 2 skruer **S8** (ø 5 × 40 mm).
18. Fest avtrekksslangen i plateringen **R**.
19. Utfør elektriske tilkoblinger (se avsnittet 'Elektriske tilkoblinger').
20. Ved omluftsdrift:
Forbind vendestykke **K** med avtrekksslangen, og skru det fast til platestøtten **J** med 4 skruer **S9** (ø 3,5 × 6 mm).
Ved avtrekksdrift:
Forbind avtrekksslangen med avtrekksrøret på hussiden.
21. Sett på forskalingsplater **L1**, **L2**. Rett forskalingsplate **L1** oppover, og skru den fast til platestøtten **J** med 2 skruer **S10** (ø 3,5 × 6 mm).
Ved omluftsdrift:
Rett inn gitteret for den øvre forskalingen sidelengs oppover.
Ved avtrekksdrift:
Rett inn gitteret for den øvre forskalingen nedover.
22. Sett inn fettfilteret.
23. Gjennomfør en funksjonstest.

