

Kurulum talimatı

Fırın / Kombine buharlı fırın
yapı şekli 60-600



J32A.954-0

17.12.13



Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum talimatı aşağıdaki modeller için geçerlidir:

Fırın: **32A, 34A, 36A, 38A, 40A, 42A, 45A, 48A, 51A, 54A**
Kombine buharlı fırın: **61A, 63A**

Genel uyarılar



Yanıcı malzemeye monte edilirken düşük voltaj tesisatıyla ve yangın korunmasıyla ilgili yönergeler ve standartlar dikkate alınmalıdır.


İyi bir havalandırma sağlamak için cihaz boşluğu en az 25 cm² boyutunda bir hava girişine sahip olmalıdır.

Tip levhası

- Cihaz kapağını açın. Tip etiketi, kenar korumasının solunda yer almaktadır (şekle bakın).

Bağlantı levhası

- Bağlantı kutusunu açın ve aşağı çevirin. Bağlantı şeması, bağlantı kutusundaki bağlantı terminallerinin yanında bulunur ("Tesisat" kısmına bakın).

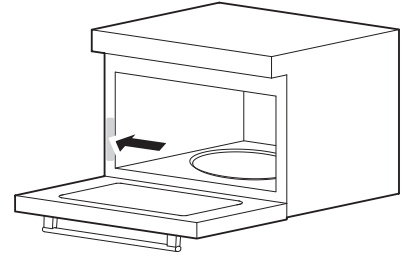


Elektrik bağlantıları



Elektrik bağlantıları uzman personel tarafından alçak gerilim tesisatı direktifleri ve normları ve yerel elektrik şebekelerinin düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.

Fişi takılmaya hazır durumdaki bir cihaz sadece talimatlara uygun olarak hazırlanmış topraklı bir prize bağlanabilir. Ev tesisatında her kutup için 3 mm kontak ağzı olan şebekeden ayırma düzeneği olmalıdır. Cihaz kurulumundan sonra kolayca erişilebilen ve tüm kutup iletkenlerine kumanda eden şalterler, birleştiriciler, LS otomatları ve güvenlik sigortaları geçerli birer ayırıcı olarak kabul edilmektedir. Kusursuz topraklama ve ayrı olarak döşenen nötr ve koruyucu iletkenler güvenli ve sorunsuz işletim sağlar. Montajdan sonra gerilim ileten parçalara ve işletim izolasyonlu kablolar dokunulamayacak durumda olmalıdır. Eski tesisatları kontrol ediniz.

- Şebeke gerilimi, elektrik türü ve koruma sigortaları ile ilgili bilgiler için tip etiketine bakın.
- Cihaz için montaj yüksekliği: Deniz seviyesinden maks. 2000 m üzerinde

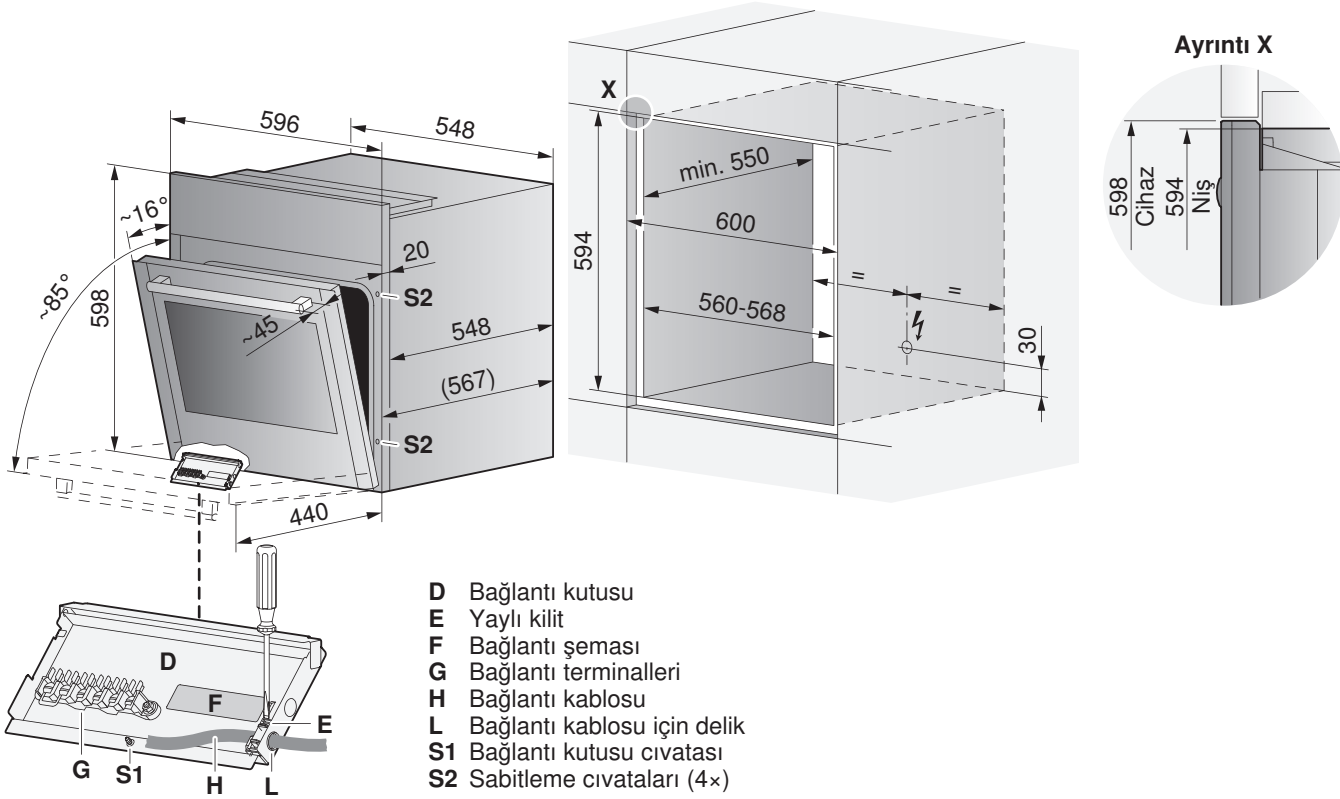**Kurulum****Boşluk yüksekliği 600 mm durumunda montaj**

1. Cihazı yaklaşık 19 cm boşluğa itin. Dikkat, devrilme tehlikesi!
2. Civatayı **S1** çözdükten sonra bağlantı kutusunu **S1** aşağı çevirin.
3. Bağlantı kablosunu **H** duvar çıkışından itibaren delikten **L** geçirin ve yaylı kilidi **E** birbirini bastırarak yükünü alın.
4. Bağlantı kablosunu bağlantı levhasına **F** göre bağlantı terminallerine **G** bağlayın.
5. Bağlantı kutusunu **D** yukarı çevirin ve civatayla **S1** sabitleyin.
6. Cihazın önü örtülecek şekilde boşluğa yerleştirin ve ekten 4 civatayla **S2** önden sabitleyin.



Yaylı kilidi **E** tornavida yardımıyla açın.

Adaptör çerçevesiyle 635 mm boşluk yüksekliği için montaj türü (bkz. J731.050)