

Installasjonsveiledning

Luktavsug DW-M9, DW-M12, DW-B9, DW-B12, DW-B14

Veggheite

Driftsmåter: Avtrekksluft/Omluft



J991.120-1

06.12.13 BARI



Installasjonen må kun utføres av fagpersonell. Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig i rekkefølge og kontrolleres.

Gyldighetsområde

Denne installasjonsveiledningen gjelder for modellene:

991 (DW-M9, byggebredde 90 cm)

992 (DW-M12, byggebredde 120 cm)

993 (DW-B9, byggebredde 90 cm)

62008 (DW-B12, byggebredde 120 cm)

994 (DW-B14, byggebredde 140 cm)

Generelle råd



Ved samtidig drift av fyringssteder (f. eks. tre-, gass-, olje- eller kullvarmeapparater) er sikker drift kun mulig når romundertrykket på 4 Pa (0,04 mbar) ikke overskrides der apparatet står. Fare for forgiftning! Man sørge for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft, f. eks. gjennom ikke åpninger i dører eller vinduer som ikke kan stenges, og i forbindelse med tilførselsluft-/avtrekksventiler eller gjennom andre tekniske tiltak.



Hvis apparatet monteres over gasskoketopper, må hver kokesone være utstyrt med tenningsikring og minimumsavstandene (se MÅL) må overholdes.



Feilfri reparasjon kan kun garanteres hvis feilfri avinstallasjon av hele apparatet er mulig til enhver tid.

Merkeskilt

? Ta ut fettfiltret. Merkeskiltet er plassert på innsiden av apparatet.

Medfølgende installasjonstilbehør

Alle festeelementer er inkludert i leveransen.

Avtrekksluftdrift



Avtrekksluften må ikke føres inn i en skorstein som brukes til avgasser fra gassdrevne apparater eller fra apparater med annet drivstoff.

Lokale brannforskrifter må følges.

Elektriske tilkoblinger



Elektriske tilkoblinger må utføres av fagpersonell i henhold til direktivene og normene for lavspenningsinstallasjoner og iht. bestemmelsene til de lokale elektrisitetsverkene.

Et apparat som er klart for innplugging må kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. I husinstallasjonen må det være en flerpolet nett-skilleinnretning med 3 mm kontaktåpning. Koble brytere, plugginnretninger, LS-automater og smeltesikringer som er fritt tilgjengelig etter at apparatet er installert og alle ledere er utstyrt med skillebrytere. Feilfri jording og nøytral- og jordleder som er lagt separat sørger for sikker og feilfri drift. Etter innbyggingen må ikke spenningsførende deler og driftsisolerte ledninger kunne berøres. Kontroller gamle installasjoner.

? Informasjon om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring står på merkeskiltet.

? Apparatets brukshøyde: inntil maks. 2000 m.o.h.

Tilkobling for ekstrastyr



Tilkoblingen for ekstrastyr må ikke kobles til nettspenning fra en annen side.

Installasjonsveiledning

Luktavsug DW-M9, DW-M12, DW-B9, DW-B12, DW-B14

Vegghette

Driftsmåter: Avtrekksluft/Omluft




J991.120-1

06.12.13 BARI


Mål

DW-M9, DW-M12, DW-B9, DW-B12 (uten glass)

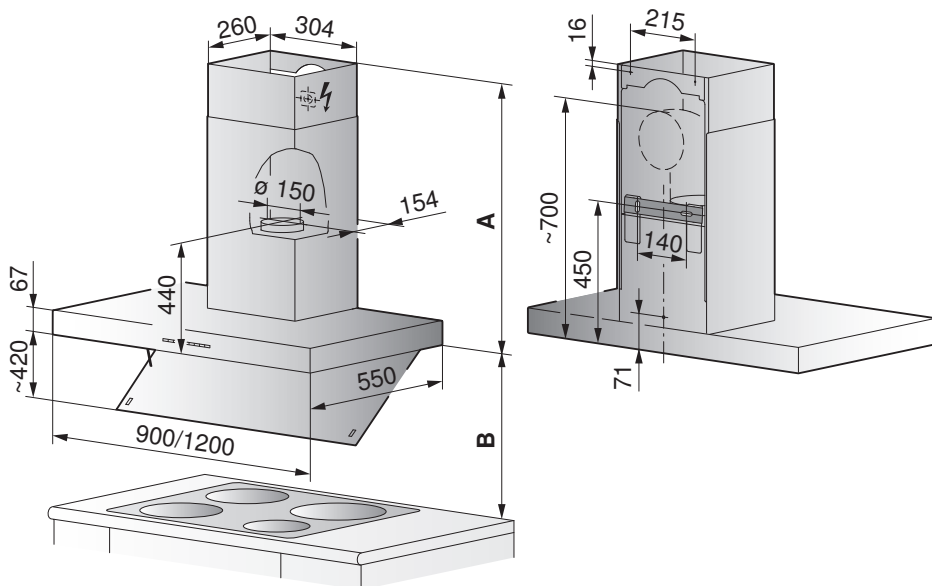


Den nedre avslutningslisten til apparatet har en bredde på 25 mm. En skråkant er dermed ikke absolutt nødvendig, men av estetiske grunner kan den være fornuftig.

Bruk av dekkplater i stein

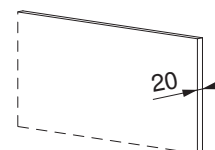

Veggplate (granitt, marmor) med 20 mm tykkelse er mulig.

DW-B14 (uten glass)

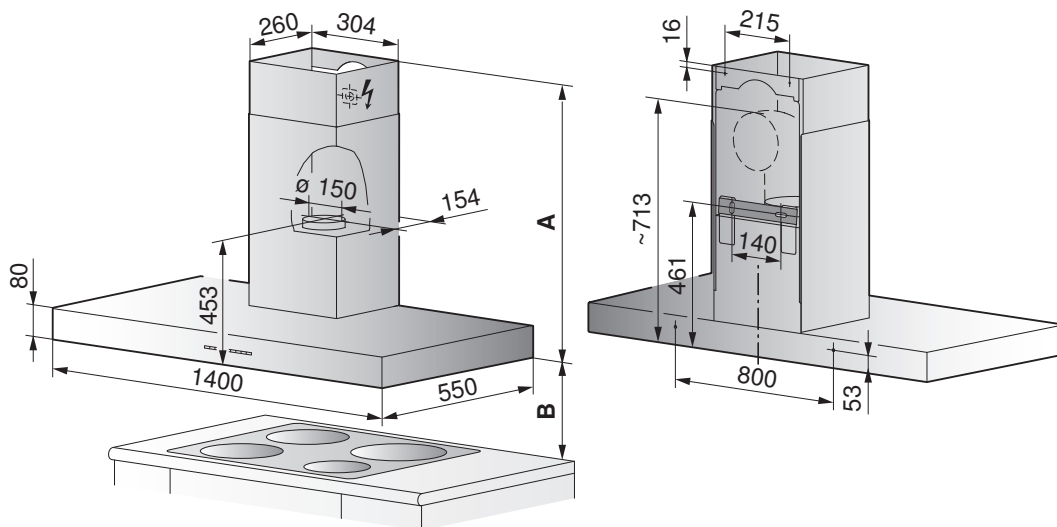

Teleskopdekkplate

(fås i forskjellige høyder)

Høyde **A**: se planleggingsdokumenter for kjøkkenapparater

Avstand over koketopp

Minimumsavstand **B**:

Ved elektrisk koketopp: min. 600 mm

Ved koketopp med gass: min. 750 mm



Installasjon

Tips

- Unngå sideveis ventilasjon gjennom peiskledningen.
- Planleggingspunkter for feilfri demontering og vedlikehold av apparatet:
 - Ikke før teleskopkapslingen inn i falske himlinger.
 - Silikonfuger på teleskopdekkplaten og apparatet frarådes.
 - Alt pusse-, gips- tapetser- eller malerarbeid må utføres før apparatet installeres.

Montering

1. Bor 2 hull (ø 10 mm) for skruer **S1** og sett inn plugg.
2. Fest festeplate **C** med 2 skruer **S1** (ø 7 × 60 mm).
3. Bor 2 hull (ø 6 mm) for skruer **S2** – innrettet på apparatet – under avdekkingen i vegg og sett inn plugg.
4. Fest festevinkelen **D** på vegg med 2 skruer **S2** (ø 5 × 40 mm).
5. Sett inn kontramuttere **M1**, underlagsskiver **U** (ø 30 mm) og muttere **M2** på festeplaten **C**.
6. Heng inn hette og festeplate **C**.
7. Ta ut fettfilter.
8. Tegn på hull for skrue **S3**, heng ut hette, bor hull (ø 8 mm) og sett inn plugg.
9. Heng inn hette og for modell DW-B14 fester du med muttere **M2** og skrue **S3** (ø 6 × 48 mm) hhv. 2 skruer **S3** (ø 6 × 48 mm).
10. Still inn horisontalstilling med kontramuttere **M1** og muttere **M2**.
11. Sett inn fettfiltrene igjen.
12. Kun med omluftsdrift: Bor 4 hull (ø 6 mm) – innrettet på ventilasjonsslisen – og fest ledeplaten **E** på vegg med 4 skruer **S4** (ø 5 × 40 mm).
13. Installer avtrekksluftslange. Påse at det ikke er knekk på slangen og at den er utstrakt.
14. Koble til strømmen (se avsnittet ELEKTRISKE TILKOBLINGER).
15. Bøy festesporet **F** på den øvre dekkplaten **V1** ca. 1 mm utover.
16. Skyv øvre dekkplate **V1** ned fra og inn i klaffene på festevinkelen **D** til den går i lås.
17. Utvid den nedre dekkplaten **V2** utover og sett den på over øvre dekkplate **V1** (bruk sugekopper til å holde fast).
18. Sett nedre dekkplate **V2** i flukt på hetten.

