



Die Installation darf nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden. Alle Arbeitsschritte müssen der Reihe nach vollständig ausgeführt und kontrolliert werden.

## Gültigkeitsbereich

Diese Installationsanleitung gilt für die Modelle: **001** (GK45TE.1C), **977** (GK45TEASC)

## Allgemeine Hinweise




Beim Einbau in brennbares Material sind die Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und Brandschutz zwingend einzuhalten.

### Typenschild

Das Typenschild befindet sich neben dem Anschlussschild.

- Das beige packte zweite Typenschild zugänglich hinter der Front des untenliegenden Einbaumöbels aufkleben.

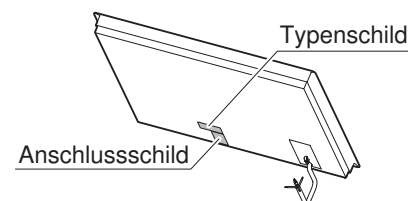

## Mitgeliefertes Installationszubehör

| Bezeichnung                    | Bemerkungen       | Art.-Nr. |
|--------------------------------|-------------------|----------|
| Montagewinkel rechts/links     | nur bei GK45TE.1C | H6.2220  |
| Montagewinkel vorne/hinten     | nur bei GK45TE.1C | H6.2222  |
| Montagewinkel rechts/links     | nur bei GK45TEASC | H6.2409  |
| Montagewinkel hinten, gross    | nur bei GK45TEASC | H6.2221  |
| Montagewinkel vorne, gross     | nur bei GK45TEASC | H6.2408  |
| Holzschrauben zu Montagewinkel |                   | Diverse  |

## Zubehör

| Bezeichnung                                                                                                                    | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Thermo-Abschirmblech-Bausatz<br>für GK45TE.1C                                                                                  | H6.2540  |
| für GK45TEASC                                                                                                                  | H6.2617  |
| Schnellkleber für den Einbau in Steinabdeckungen<br>Permabond F246, inkl. Aktivator, Tube à 50 ml. Von Silitech AG, 3008 Bern. | B11.502  |
| Spannlaschenset für Einbau-Spezialfälle                                                                                        | H6.1548  |



## Elektrische Anschlüsse



Elektrische Anschlüsse sind durch fachkundiges Personal nach den Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und nach den Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätswerke auszuführen.

Ein steckerfertiges Gerät darf nur an eine vorschriftsmässig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. In der Hausinstallation ist eine allpolige Netz-Trennvorrichtung mit 3 mm Kontaktöffnung vorzusehen. Schalter, Steckvorrichtungen, LS-Automaten und Schmelzsicherungen, die nach der Geräteinstallation frei zugänglich sind und alle Polleiter schalten, gelten als zulässige Trenner. Eine einwandfreie Erdung und getrennt verlegte Neutral- und Schutzleiter sorgen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Nach dem Einbau dürfen spannungsführende Teile und betriebsisolierte Leitungen nicht berührbar sein. Alte Installationen überprüfen.

- Angaben über erforderliche Netzspannung, Stromart und Absicherung sind dem Typenschild zu entnehmen.
- Das Gerät ist mit einem Anschlusskabel ausgerüstet, welches an eine bauseitige Abzweigdose anzuschliessen ist. Das Anschlusskabel darf aus wärmetechnischen Gründen nicht ausgewechselt werden.

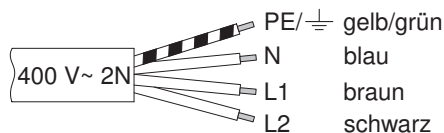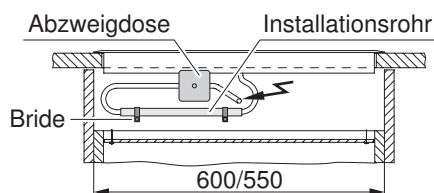



## Installation



Der Abstand vom Ausschnitt des Gerätes zu brennbaren Wänden (links, rechts, hinten) muss min. 50 mm betragen. Teile wie Seitenwände, Verstärkungsleisten, welche unterhalb der Kochzone in den Einbauraum hineinragen, müssen aus nicht brennbarem Stoff sein.


Der Abstand zwischen Unterseite der Gerätewanne und darunterliegenden Möbelteilen aus brennbarem Material muss mindestens 20 mm betragen. Bei direktem Unterbau einer Schublade – falls die Wanne von unten her ohne Werkzeugbeihilfe berührt werden kann – ist ein Berührungsschutz zwingend. Der Thermo-Abschirmblech-Bausatz (siehe «Zubehör») ist dafür zu empfehlen.

## Hinweise

- Die Arbeitsplatte muss plan sein.

## Einbau

Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen!

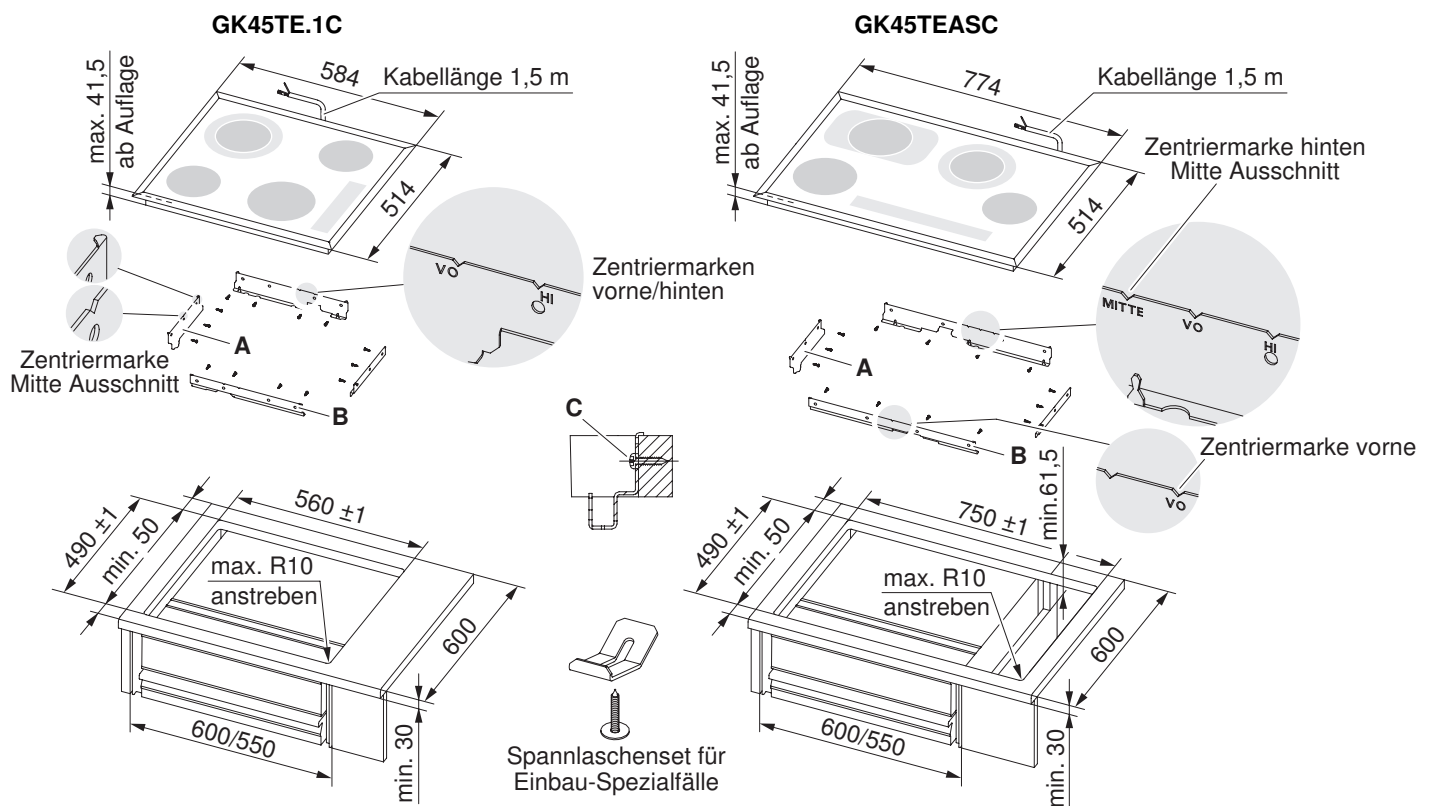

## Bei Holzabdeckungen

- Einbauausschnitt präzise erstellen.
- Einbauschienen **A** und **B** ausgemittelt und gemäss Zeichnung mit Holzschrauben **C** im Einbauausschnitt fixieren.
- Elektrischen Netzanschluss evtl. vor Einsetzen des Gerätes erstellen.
- Gerät symmetrisch in Einbauausschnitt bis auf Arbeitsplatte auf Schnappfederelemente absenken. Das Anschlusskabel darf die unter den Kochzonen liegenden heissen Partien der Blechwanne nicht berühren.

## Bei Steinabdeckungen

Bei Steinabdeckungen können die Einbauschienen **A** und **B** eingeklebt werden (Klebstoff siehe «Zubehör»).

- Klebeflächen an Stein und Einbauschienen gut reinigen/primern und gut trocknen lassen.
- Klebstoff an Stein auftragen und mit Spachtel anglätten. Aktivator dünnsschichtig auf Klebefläche der Einbauschienen auftragen.
- Einbauschienen ausgemittelt anlegen und gut anpressen. Empfohlene Abbindzeit des verwendeten Klebstoffes einhalten.
- Elektrischen Netzanschluss evtl. vor Einsetzen des Gerätes erstellen.
- Gerät symmetrisch in Einbauausschnitt bis auf Arbeitsplatte auf die Schnappfederelemente absenken. Das Anschlusskabel darf die unter den Kochzonen liegenden heissen Partien der Blechwanne nicht berühren.