

Installationsanvisning

Köksfläkt DWPQ9/DWPQ12

Vägghängande fläktar

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation



J62001.123-0

17.11.12



Installationen får endast utföras av utbildad personal.
Alla arbetssteg måste slutföras och kontrolleras i rätt ordningsföljd.

Giltighetsområde

Denna installationsanvisning gäller för:

62001 (DWPQ12, monteringsbredd 120 cm)

62002 (DWPQ9, monteringsbredd 90 cm)

H4.2608 (motorkåpa frånluft standard)

H4.2609 (motorkåpa frånluft kort)

H4.2604 (motorkåpa återcirkulation standard, frihängande och vägghängande)

H4.2605 (motorkåpa återcirkulation kort, frihängande och vägghängande)

Allmänna anvisningar



Om fläkten används samtidigt med eldning (t.ex. ved-, gas-, olje- eller koleldade uppvärmningsanordningar) är riskfri drift endast möjlig om undertrycket i rummet där köksfläkten är placerad inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Risk för förgiftning! En tillräcklig friskluftstillförsel måste vara säkerställd, t.ex. genom öppningar som inte kan stängas i dörrar eller fönster samt i anslutning till ventilationskanaler för till-/frånluft eller genom andra tekniska åtgärder.



Om fläkten monteras över gashäll måste varje platta vara försedd med en tändningssäkring och minsta avstånd (se 'Mått') måste beaktas.



Korrekt reparation kan endast garanteras om hela apparaten när som helst kan demonteras utan att förstöras.

Typskylt

- Avlägsna fettfiltret. Typskylten sitter på köksfläktens insida.

Medföljande installationstillbehör

Alla fästelement ingår i leveransen.

Frånluftsdrift



Frånluften får inte ledas in i en skorsten som används för avgaser från apparater som drivs med gas eller andra bränslen. De lokala brandskyddsmyndigheternas föreskrifter ska beaktas.

Elanslutningar



Elanslutningar ska utföras av utbildad personal i enlighet med direktiv och standarder för lågspänningsinstallationer och de lokala elverkens bestämmelser.

En anslutningsklar köksfläkt får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag. I kopplingsskåpet ska det finnas en allpolig säkerhetsbrytare med 3 mm kontaktseparation. Brytare, uttag, automatsäkringar och smältsäkringar som är fritt tillgängliga efter att köksfläkten har installerats och som kopplar alla polledare räknas som tillåtna skydd. En korrekt jordning och separat dragna neutral- och skyddsledare ger en säker och störningsfri drift. Efter inbyggnaden måste det vara omöjligt att komma åt spänningsförande delar och driftisolerade ledningar. Kontrollera gamla installationer.

- Uppgifter om nödvändig nätspänning, strömtyp och säkring framgår av typskylten.

Installationsanvisning

Köksfläkt DWPQ9/DWPQ12

Vägghängande fläktar


Driftsätt: Frånluft/återcirkulation




J62001.123-0

17.11.12

Mått

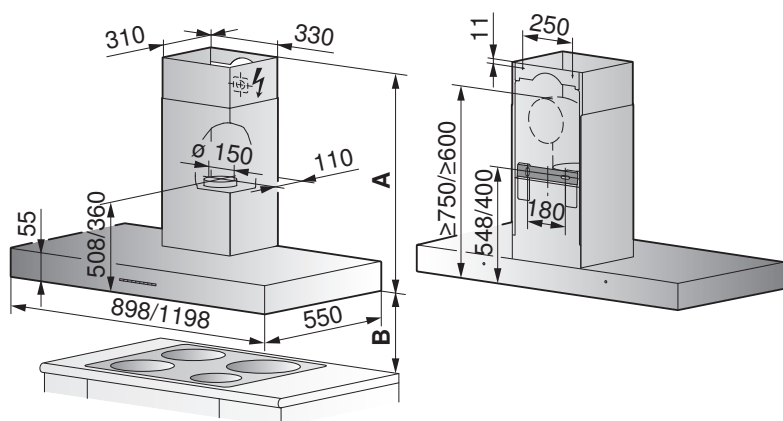

Användning av väggbeklädnad i sten

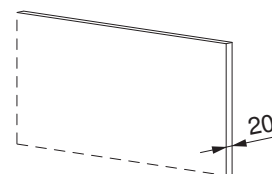

Väggplatta (granit, marmor) med tjocklek 20 mm möjlig.

Teleskoprör

(finns i olika höjder)

Höjd A: se planeringsassistent för köksredskap

Avstånd över hällen

Minsta avstånd B:

Vid elektrisk håll: min. 500 mm

Vid gashåll: min. 750 mm

Installation

Anvisningar

- Undvik att dra frånluftsledningen i sidled genom skorstensröret.
- Konstruktionsegenskaper för att kunna demontera och underhålla fläkten utan att den förstörs.
 - Teleskoprör får inte ledas genom undertak.
 - Vi avråder från att använda silikonfogar vid teleskopröret och fläkten.
 - Eventuella arbeten med putsning, gipsning, tapetsering eller målning ska utföras innan fläkten installeras.

Installationsanvisning

Köksfläkt DWPQ9/DWPQ12

Vägghängande fläktar

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation






J62001.123-0

17.11.12

Montera

1. Placera motorkåpa **A** på kåpa **B**. Se till att inga kablar kommer i kläm.
2. Skruva fast 2 skruvar **S1** (M4 × 15 mm) på framsidan och 2 skruvar **S2** (ø 3,5 × 6 mm) på baksidan av motorkåpa **A**.
3. Fäst monteringskonsol **C** med 2 skruvar **S3** (M4 × 15 mm) på motorkåpa **A**.
4. Lägg fläkten med baksidan nedåt.
5. Demontera fettfiltren.
6. Skruva fast 6 skruvar **S4** (ø 3,5 × 6 mm) på kåpan.
7. Dra kabeln från motorkåpan genom kåpan och anslut den till båda kontakterna.
8. Sätt tillbaka kontaktskydd **E**.
9. Fäst pappersschablonen på väggen. Borra 2 hål (ø 8 mm) för skruvar **S5** och sätt i plugg.
10. Fäst väggmonteringskonsolen i väggen med 2 skruvar **S5** (ø 5 × 40 mm).

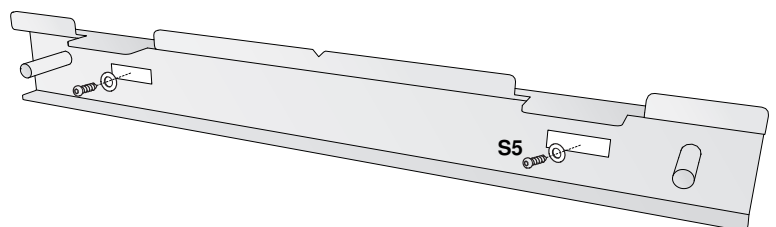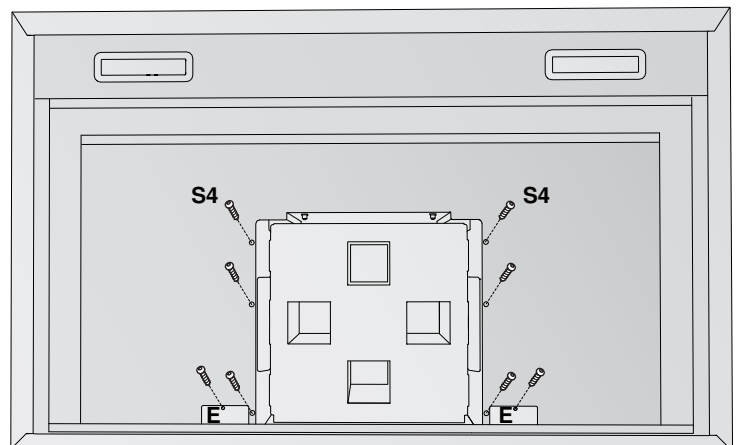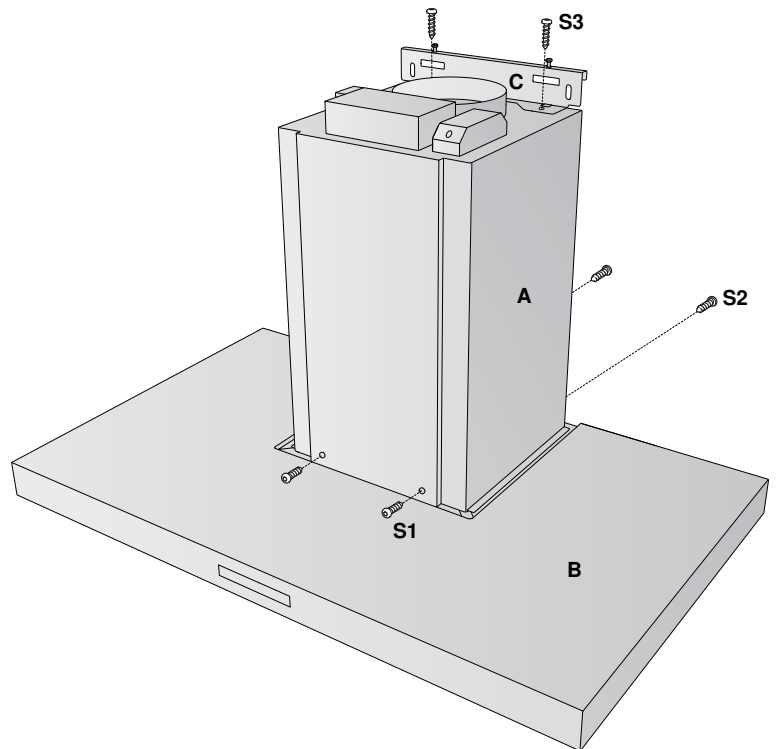

Installationsanvisning

Köksfläkt DWPQ9/DWPQ12

Vägghängande fläktar

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation



J62001.123-0

17.11.12

11. Häng på kåpan på väggmonteringskonsolen och skruva fast den löst med 2 muttrar **G**.
12. Justera kåpan horisontellt med ställskruvar **S6**.
13. Markera 2 hål (ø 8 mm) för skruvar **S7**, häng av kåpan, borra hålen och sätt i plugg.
14. Häng på kåpan, dra åt muttrar **G**.
15. Fäst den med 2 skruvar **S7** (ø 5 × 40 mm) och täck över med skydd **D**.
16. Borra 2 hål (ø 8 mm) – anpassade efter köksfläkten – för skruvar **S8** under taket i väggen och sätt i plugg.
17. Fäst stödplåt **J** med 2 skruvar **S8** (ø 5 × 40 mm).
18. Fäst frånluftsslangen på metallring **R**.
19. Anslut till elförsörjningen (se avsnittet 'Elanslutningar').
20. Vid återcirkulation:
Anslut vändstycke **K** till frånluftsslangen och skruva fast det på stödplåt **J** med 4 skruvar **S9** (ø 3,5 × 6 mm).
Vid frånluft:
Anslut frånluftsslangen till frånluftsroret på sidan av kåpan.
21. Sätt på skyddsplåtar **L1** och **L2**. Justera skyddsplåt **L1** i överkant och skruva fast den på stödplåt **J** med 2 skruvar **S10** (ø 3,5 × 6 mm).
Vid återcirkulation:
Justera gallret på det övre höljet så att det ligger kant i kant upptill.
Vid frånluft:
Justera gallret på det övre höljet nedtill.
22. Sätt in fettfiltren.
23. Genomför funktionstest.

