

Kurulum talimatı

Gömme davlumbaz

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Davlumbaz DFPQSL6/9

J61007954-R02

29.8.2016



Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir.
Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

61007 (DFPQSL9, yapı genişliği 90 cm)

61008 (DFPQSL6, yapı genişliği 60 cm)

H42608 (motorlu muhafaza çıkış havası standart)

H42606 (motorlu muhafaza sirkülasyon havası standart, montaj yüksekliği)

H42607 (motorlu muhafaza sirkülasyon havası kısa, montaj yüksekliği)

Genel bilgiler



Çeşitli ısıtma türlerinin (örn. odun, gaz, kömür) aynı anda kullanılması durumunda cihazın tehlikesiz şekilde kullanılması ancak cihazın kurulu olduğu alandaki ortam basıncının 4 Pa (0,04 mbar) seviyesini aşmaması halinde mümkündür.

Zehirlenme tehlikesi! Yeterli temiz hava gelişi sağlanmalıdır, örn. kapılarda veya pencerelerde kapatılamayan açıklıklar bulunmalı, temiz hava/çıkış havası bölmeleri ile bağlantılı önlemler veya başka teknik önlemler alınmalıdır.



Cihaz gazlı ocakların üzerine takılmışsa, her ocak gözü bir ateşleme emniyetine sahip olmalı ve asgari mesafe bilgilerine (bkz. «Ölçüler») uyulmalıdır.



Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Tip levhası

► Yağ filtresini çıkartın. Tip etiketi cihazın iç tarafında yer alır.

Birlikte teslim edilen kurulum aksesuarları

Tüm sabitleme elemanları teslimat kapsamında mevcuttur.

Hava çıkışı



Çıkacak olan hava, gazla veya başka yanıcı maddelerle çalışan cihazlar için kullanılan bir bacadan geçirilmemelidir.
Yerel itfaiye yönetmeliklerini dikkate alınız.

Aksesuar parçaları

Ön kapak

DFPQSL6, DFPQSL9

DFPQSL6, DFPQSL9

Yükseklik C

410–790 mm

791–1150 mm

Ürün no.

H42614

H42615

H42630

Kapaksız üst dolaplar için hava sirkülasyon seti

Üç profili

DFPQSL9

DFPQSL6

Üst dolap derinliği

351–370 mm

351–370 mm


H42806

H42805

H42809

Uzaktan kumanda

Ön kapak

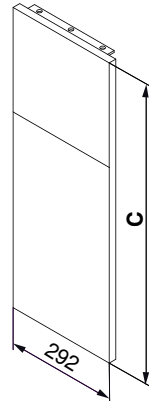

Kurulum talimatı

Gömme davlumbaz

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Davlumbaz DFPQSL6/9

J61007954-R02

29.8.2016



Kurulum

Kurulum Notları

- Hava tahliye borusunun doğru şekilde takılmasının yanında besleme havasının sonrasında uygun şekilde akımı sağlanmalıdır.
Hava tahliyesini hava beslemesine ihtiyacı vardır.
- Hava çıkış hattının şömine kaplamasından dolayı yana çekilmesi önlenmelidir.
- Cihazın zarar vermeden sökülmesi ve bakımı için plan özellikleri.
 - Teleskop kaplamayı asma tavanlardan geçirmeyin.
 - Teleskop kaplamada ve cihazda silikon fugalar olmaması öneriliyor.
 - Her tür sıva, alçı, duvar kağıdı veya boya işi cihaz kurulmadan önce tamamlanmalıdır.



Montaj

12 x **S1** (ø 3,5×6 mm)

4 x **S2** (M4×15 mm)

8-12 x **S3** (ø 4,3×12,5 mm)

- Kapağı **D** sökün.
- Motorlu muhafazayı **A** davlumbaz gövdesinde **F** yerleştirin. Kabloların dışarı doğru çıkıyor olduğundan ve bir nesne tarafından sıkıştırılmadığından emin olun.
- 6 cıvata **S1** (ø 3,5 × 6 mm) motorlu muhafazaya **A** vidalayın.
- Motorlu muhafazanın **A** kısa devre soketini çıkarın ve davlumbaz gövdesinin soketine **F** bağlayın. Motorlu muhafazanın **A** kalan 2 soketini davlumbaz gövdesinin soketlerine **F** bağlayın. Toplamda 3 soket çiftinin birbirine bağlı olması gerekir.
- Kablo ve soketi davlumbaz gövdesine **F** yerleştirin ve kapağı **D** 5 adet cıvata **S1** (ø 3,5 × 6 mm) monte edin.
- 2 sabitleme dirseğinin **E** her birini 2 cıvata **S2** (M4 × 15 mm) ile sabitleyin.
- Gerekirse: Kompensatörü **G** (ambalajda yer alır) 6 cıvata **S1** (ø 3,5 × 6 mm) yardımıyla doğru duvar ünitesi derinliğine ayarlayın.

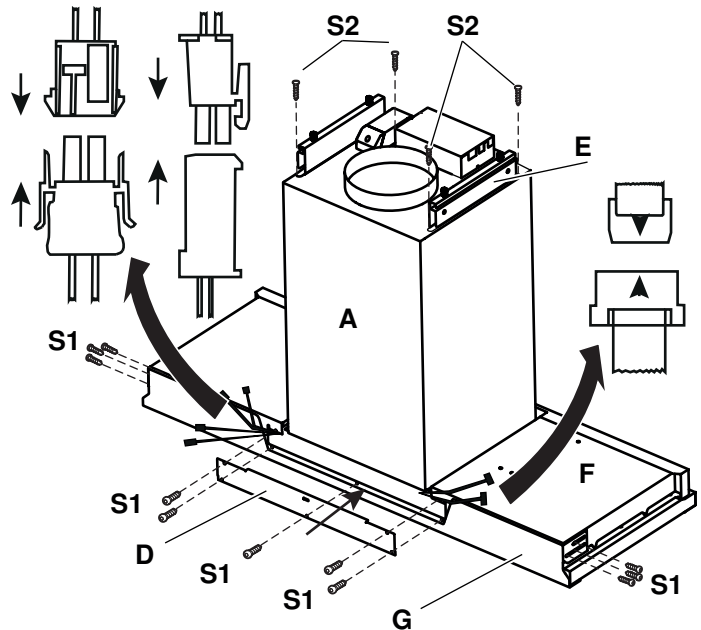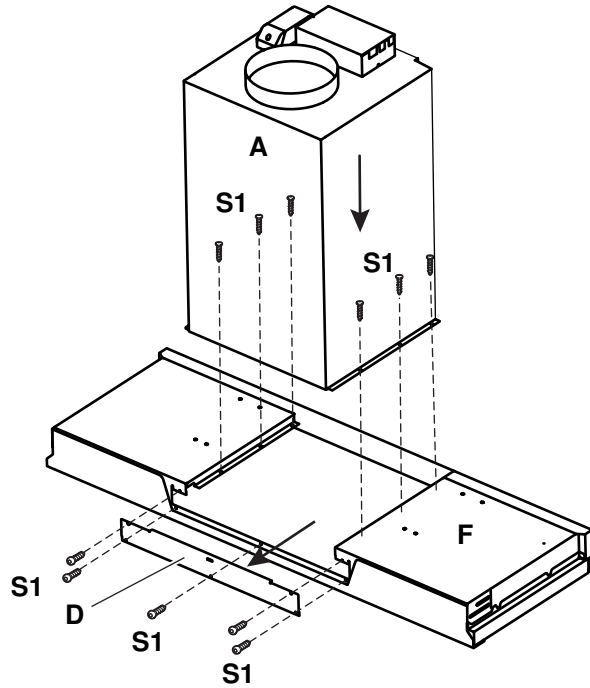

Kurulum talimatı

Gömme davlumbaz

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation



Davlumbaz DFPQSL6/9

J61007954-R02

29.8.2016



8. Duvar ünitesine kağıt şablonu sabitleyin ve cıvatalar **S3** için 4 delik belirleyin ve açın.
9. 2 sabitleme dirseğinin **H** her birini 2 cıvata **S3**($\varnothing 4,3 \times 12,5$ mm) ile duvar ünitesine sabitleyin.
10. Sadece 'Ön kapak' aksesuarında (H4.2614/ H4.2615):
Ön kapak dirseğini monte edin ('Ön kapak' kurulum talimatına bakın).
11. 4 ayar vidasını **S4** gevşetin.
12. Güç kablosunu davlumbaz tarafına takın.
13. Hava tahliye hortumunu hava tahliyesinin ağzına monte edin.
Geri dönüşsüz vananın çıkış havasında kullanımı:
Vananın kurulum fonksiyonunu test ettikten sonra gerekirse sac halka kullanın.
14. Fonksiyon testi yapın.
15. Davlumbazı duvar ünitesinin **O** önünde davlumbaz gövdesi **F** duvar ünitesi ile hizalanana kadar kaydırın.
16. Davlumbazı 4 ayar vidasıyla **S4** yukarı kaldırın ve somunlarla sabitleyin.
17. Sadece hava çıkışında: Hava çıkış hortumunu hava çıkış borusuyla birleştirin.
18. Ekstraktın tamamını ve yağ filtresini çıkarın.

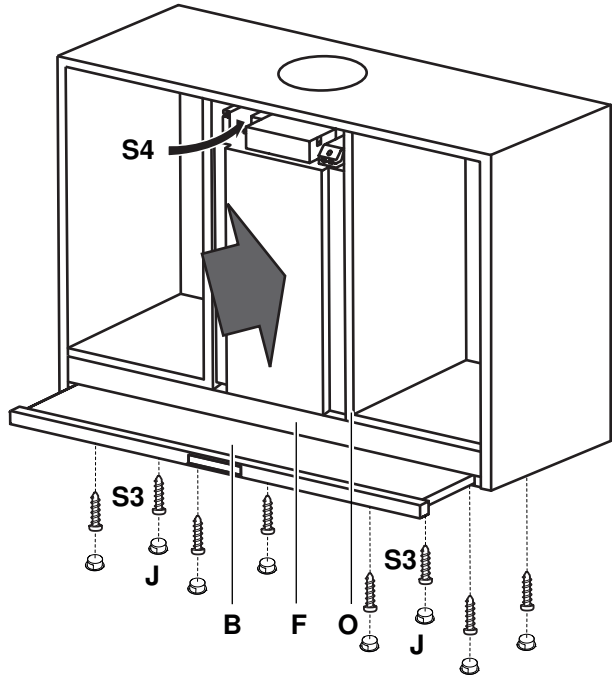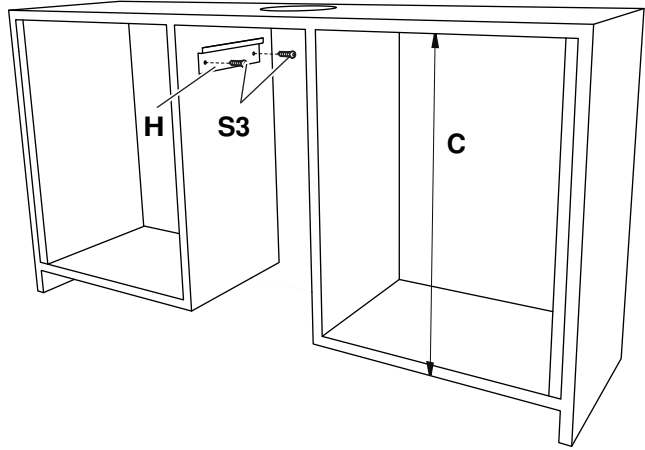

19. 4-8 vidayı **S3** ($\varnothing 4,3 \times 12,5$ mm) davlumbaz gövdesine **F** sabitleyin ve üzerine kör kapağı **J** kapatın.
20. Ekstraktı **B** Stoper **L** ile doğru kapak kalınlığına ayarlayın.
21. Yağ filtresini takın.
22. Elektrik bağlantılarını yapın ('Elektrik bağlantıları' kısmına bakın).
23. Fonksiyon testi yapın.
24. Sadece 'Ön kapak' aksesuarında (H4.2614/ H4.2615):
Ön kapağı monte edin ('Ön kapak' kurulum talimatlarına bakın).

