

Installationsanvisning

För en plan montering av en glaskeramikhäll utan ram med kitt-set och tätningsband



J004.963-6

29.10.14

Giltighetsområde

Installationsanvisningen gäller för modellerna:

005, 008, 009, 027, 028, 031, 032, 039–041, 226, 307, 527, 533, 878, 973–979, 84A, 87A–91A, 94A–97A, 31001–31111

Tillbehör

Kitt-set 86.3928.85

Lämplig för alla absorberande material (trä och naturstenar som t.ex. marmor eller granit).

Setet innehåller:

Beteckning	Anmärkningar	Antal
Rengöringsmedel typ T *	–	1
Specialprimer typ 1105 *	Flaska à 100 ml	1
Silikonlim svart	Tub med munstycke	1

För andra resp. icke absorberande material och bänkar av konststen måste specialprimern av typ 107 *, artikelnummer 45.2771.76 användas. Inte lämpligt för polyeten, polypropen eller teflon.

* Primertyper: Information från Firma H. OTTO GmbH u. Co., Chemie GK, D-83413 Fridolfing

På skiffer och andra oljehaltiga material är vidhäftningsförmågan dålig. Vi rekommenderar inte att sådana material används till en jämn montering av glaskeramikhällar.



I tveksamma fall – när det gäller lämpligt tätningsmaterial, särskilt vid första användningen – rekommenderar vi att man testar limmet på restbitar eller icke synliga ställen.

Set med tätningsband

Art.-nr	Kännetecken	Tjocklek × bredd	Längd per rulle
H6.2139	Öppna celler (mjukt)	5 mm × 8 mm	10 m

Set med tätningsband som följer med hällen

Art.-nr	Kännetecken	Tjocklek × bredd	Längd per rulle
H6.3283	Tätningsband med öppna celler «mjukt»	5 mm × 8 mm	2,75 m
	Sats distansplatta (H6.0330)	0.5/1.0/2.0 × 7 mm	---



Ursparning med anliggningsytor eller vinklar


Ursparningsmått

Bänkskivan (panelen) med en materialstyrka på **30 mm** rekommenderas. Ursparningen ska fräsas ut med exakta mått och raka vinklar och hålla de angivna toleranserna.




Det måste gå att komma åt hela hällen underifrån. Vid service kan skyddet inklusive komponenter demonteras underifrån.
Det måste gå att skruva bort säkerhetskåporna underifrån.

Monteringshål fram till årsslutet 2012 samt för QuickLight-hållar

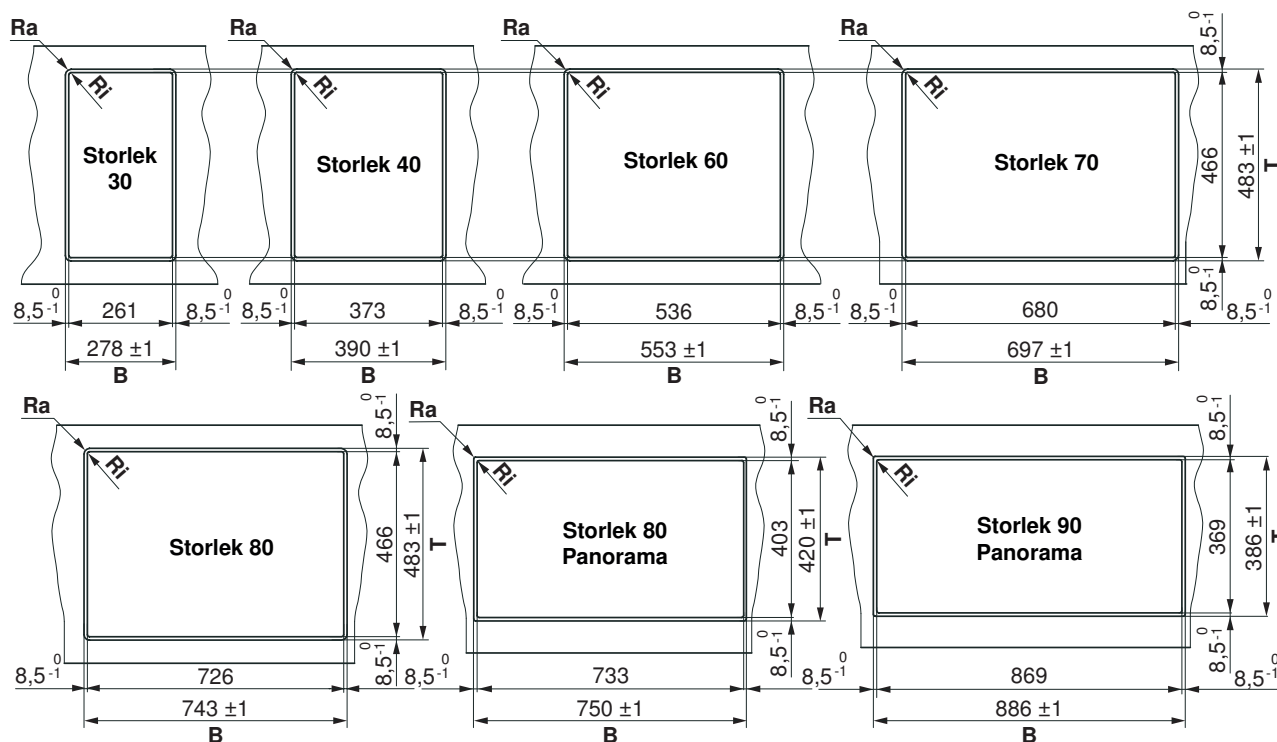


Skapa en anliggningsyta för hällen


Anliggningsytan kan fräsas ut (**bild 1**), skapas med trä-/stenlister (**bild 2**) eller stålvinglar (**bild 3**).

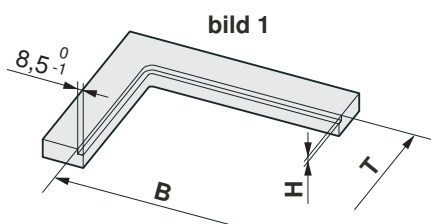

Anliggningsyta urfräst i stenplatta

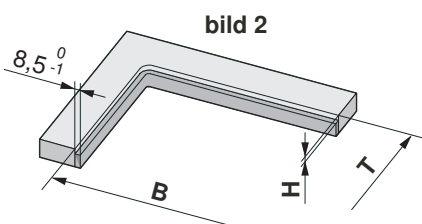

Anliggningsyta med trä-/stenlister,
limmad eller skruvad

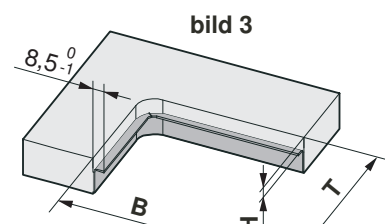

Anliggningsyta med stålvinglar
limmad * eller skruvad

* Snabblim PERMABOND F246 (inkl. aktiverare) från Silitech AG, 3008 Bern, tub à 50 ml, artikelnummer B11.502

Storlek	H	Ra	Ri	Art.-nr vinkelsats
30	8,5 0/+1	14	0-5	H6.2570
40	8,5 0/+1	14	0-5	H6.2571
60	8,5 0/+1	14	0-5	H6.2084
70	8,5 0/+1	14	0-5	H6.2567
80	8,5 0/+1	14	0-5	H6.2085
90	8,5 0/+1	14	0-5	H6.2981
80 panorama	8,5 0/+1	5	0-5	H6.2679
90 panorama	8,5 0/+1	5	0-5	H6.2568

Installationsanvisning


För en plan montering av en glaskeramikhåll utan ram
med kitt-set och tätningsband



J004.963-6


29.10.14

Monteringshåll fr.o.m. början av 2013 för Toptronic- och induktionshällar

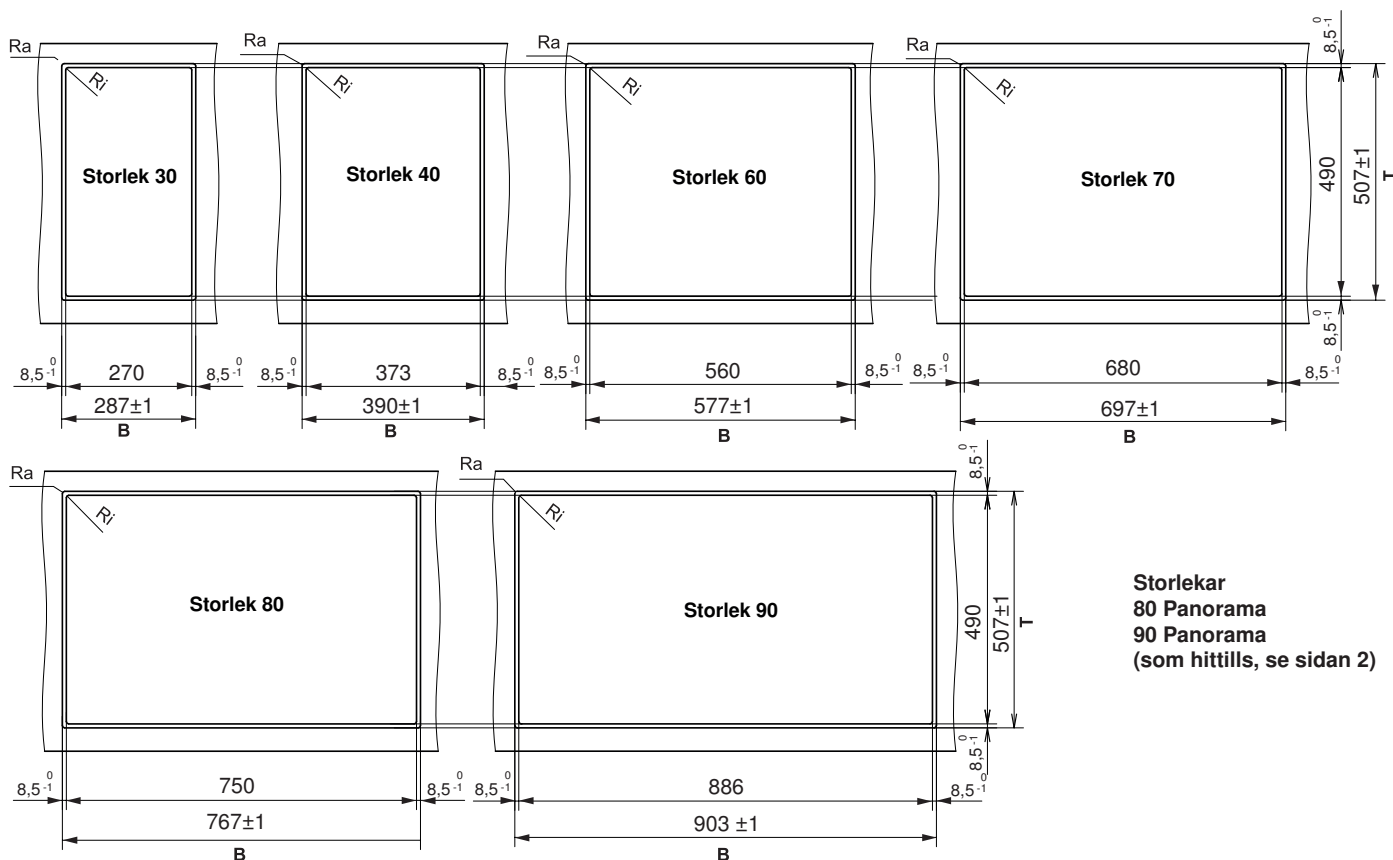


Skapa en anliggningsyta för hällen


Anliggningsytan kan fräsas ut (**bild 1**), skapas med trä-/stenlister (**bild 2**) eller stålvinclar (**bild 3**).

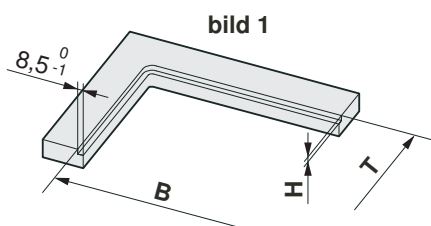

Anliggningsyta urfräst i stenplatta

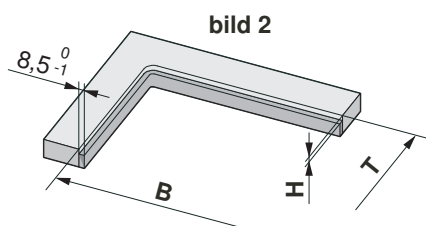

Anliggningsyta med trä-/stenlister,
limmad eller skruvad

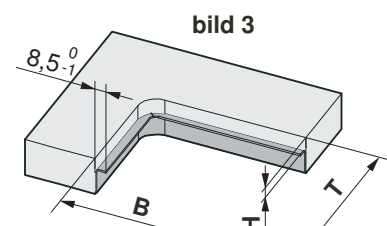

Anliggningsyta med stålvinclar
limmad * eller skruvad

* Snabblim PERMABOND F246 (inkl. aktiverare) från Silitech AG, 3008 Bern, tub à 50 ml, artikelnummer B11.502

Storlek	H	Ra	Ri	Art.-nr vinkelsats
30	8,5 0/+1	5	0-5	H6.3770
40	8,5 0/+1	5	0-5	H6.3771
60	8,5 0/+1	5	0-5	H6.3772
70	8,5 0/+1	5	0-5	H6.3773
80	8,5 0/+1	5	0-5	H6.3774
90	8,5 0/+1	5	0-5	H6.3775
80 panorama	8,5 0/+1	5	0-5	H6.2679
90 panorama	8,5 0/+1	5	0-5	H6.2568



Set med stålvinclar




Om stålvinckelsetet används kan ursparningen **B × T** kapas ut genom hela arbetsbänken. Man behöver inte skapa någon anliggningsyta. De två medföljande distansmallarna kan användas för att montera vinklarna på rätt position i förhållande till arbetsbänkens yta.

Tillvägagångssätt



På träbänkar kan stålvinckeln skruvas fast.

1. Rengör och fetta av den kapade ytan på stenbänken.
2. Stryk på lite snabblim * på stensidan (**bild 4**).
3. Rengör och fetta av ytan på stålvinckeln noga.
4. Stryk på aktiveraren på stålvinckeln så att aktiveraren och limmet på stenytan kommer i kontakt med varandra.
5. Skjut på båda avståndsmallarna på den första vinkeln (**bild 4**).
6. Lägg distansmallarna på arbetsytan och skjut vinkeln centralt mot stenkanten (**bild 6**) och tryck fast (**bild 5**). Efter cirka 1 minut har limmet härdat och båda distansmallarna kan tas bort. Förvara distansmallarna för vidare användning.
7. Limma fast de tre resterande vinklarna på samma sätt.

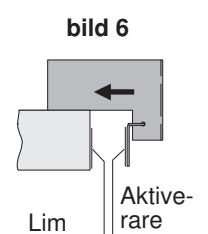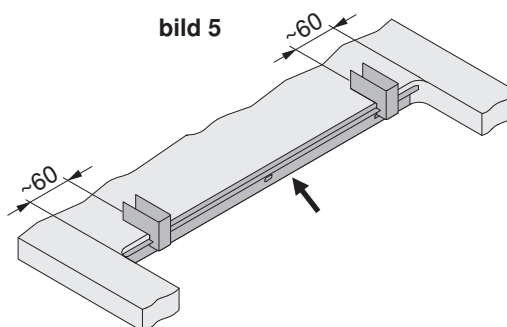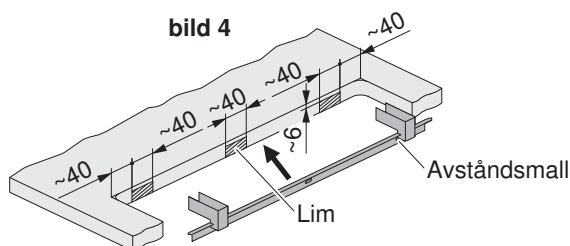

* Snabblim PERMABOND F246 (inkl. aktiverare) från Silitech AG, 3008 Bern, tub à 50 ml, artikelnummer B11.502



Förbereda ursparning



Om inte förberedelserna är noggrant utförda kan vätskor tränga in, svälla upp träet och därmed förstöra bänken.

Om olämpliga förbehandlingsmedel eller lim används på speciella material, kan materialen missfärgas längs efter lim- och tätningsfogen.


- Rengör ursparningen från damm och smuts.
- Stryk på 1–2× med specialprimer (se Tillbehör) (**bild 7**) och lufta i minst 30 minuter (vänta tills primern har härdat ordentligt). Primern skyddar (förseglar) snittytan så att inga vätskor kan tränga in och ökar dessutom limmets vidhäftning.

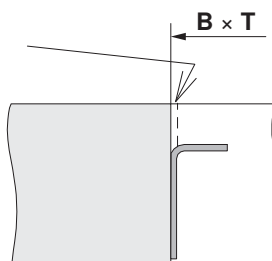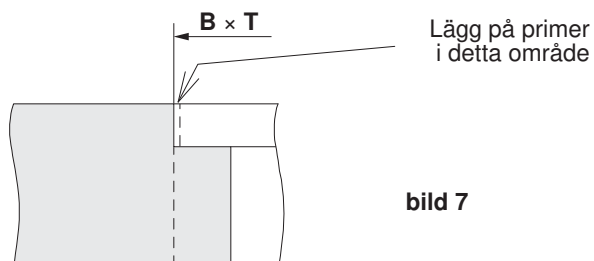



Installation och tätning

1. Rengör hällens kant från fett och smuts med etanol (rödsprit), isopropylalkohol, «Tri» eller ett rengöringsmedel av typ T. Låt det torka. Använd inte vatten med diskmedel!
2. Klistra fast tätningsbandet (8 mm × 1,5 mm) som följer med hällen på de väl rengjorda ytorna (**bild 8**).
3. I hörnområdena och från och med storlek 80 - på långsidan i mitten - ska ca 5 cm av tätningsbandet tas bort så att distansplattan ligger jämnt. Lägga dit de distansplattor som behövs och fäst med tejp.

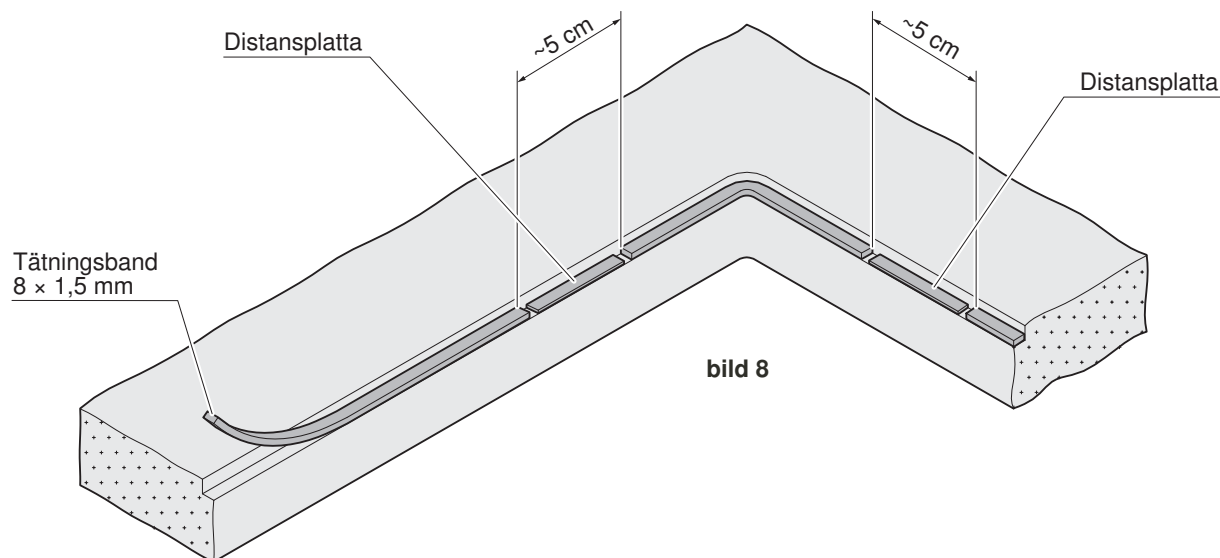

4. Lägga hällen försiktigt i ursparningen så att den ligger centralt i tätningsfogen.
5. Tryck på hällen, särskilt i hörnen, så att hällen ligger i samma nivå som arbetsytan.



Tryck inte med verktyg på glaskanten!

6. Pressa in silikonlim i tätningsfogen, undvik luftblåsor och pressa in så mycket att en liten "rygg" bildas.
7. Spraya silikonet med vatten och diskmedel.
8. Doppa en hårdgummi- eller plastspackel i diskvattnet och spackla silikonet så att det ligger jämnt. Rengör och doppa spackeln i diskvattnet flera gånger.
9. Rengör glasplattan och arbetsbänken från silikonrester. Man kan även täcka ursparningens rand och glaskeramikhällens kant med tejp innan man pressar in silikonet, så att endast fogen syns. Silikonfogen kan formas med tummen – med mycket diskvatten på tummen – så att den blir perfekt.



Silikonlimmet behöver minst 24 timmars förhärdningstid (torktid) innan det blir stabilt och elastiskt. Under denna tid får inte hällen tas i drift eller utsättas för mekanisk belastning. Därför ska inte hällen rengöras förrän efter 24 timmar (olämplig mekanisk belastning). Täck hällen med en kartong eller liknande så att inget damm eller smuts kan fastna i silikonet medan det torkar.