



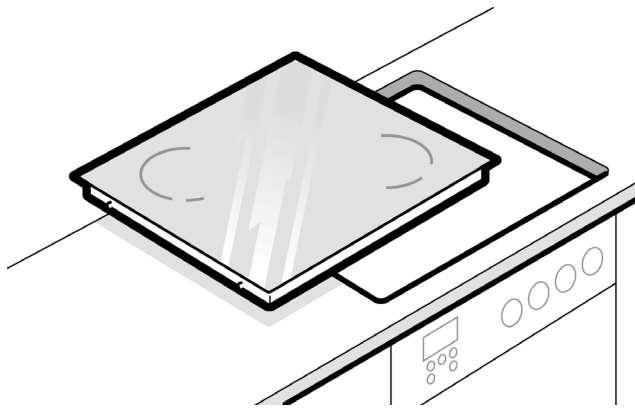


ar

دليل التركيب
يرجى الاحتفاظ به


1

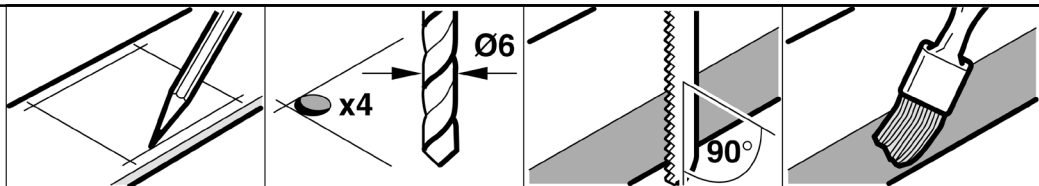


A	B
490	min. 60
500	min. 50

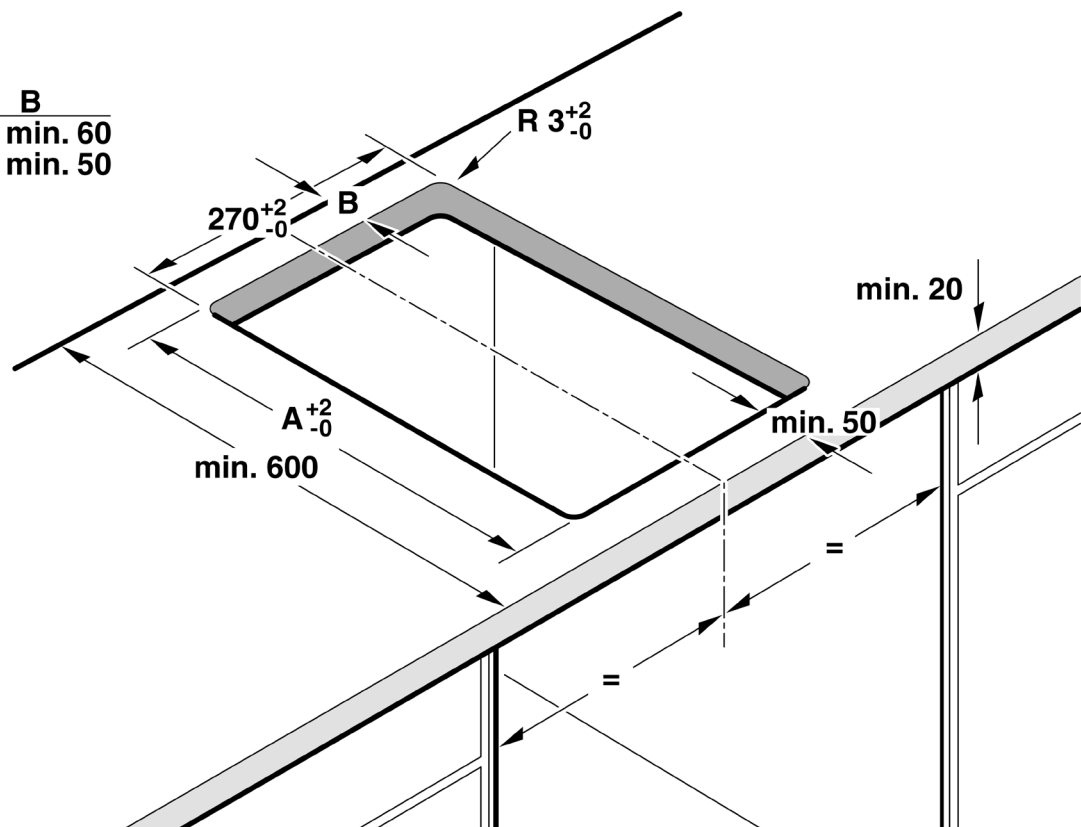


2

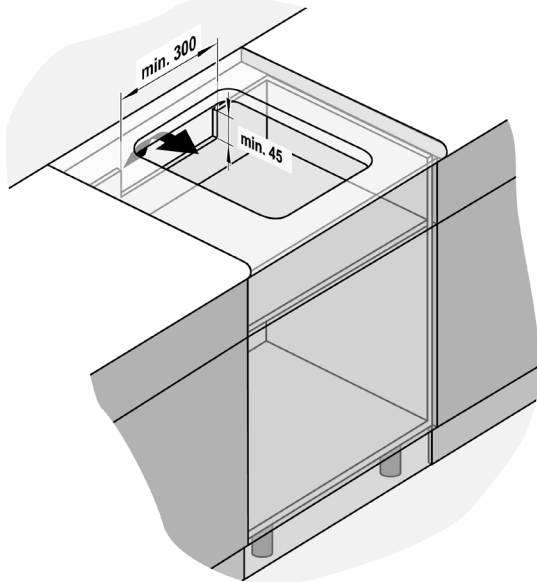

3

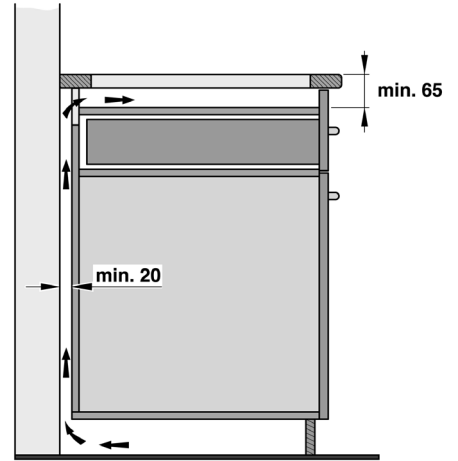

4

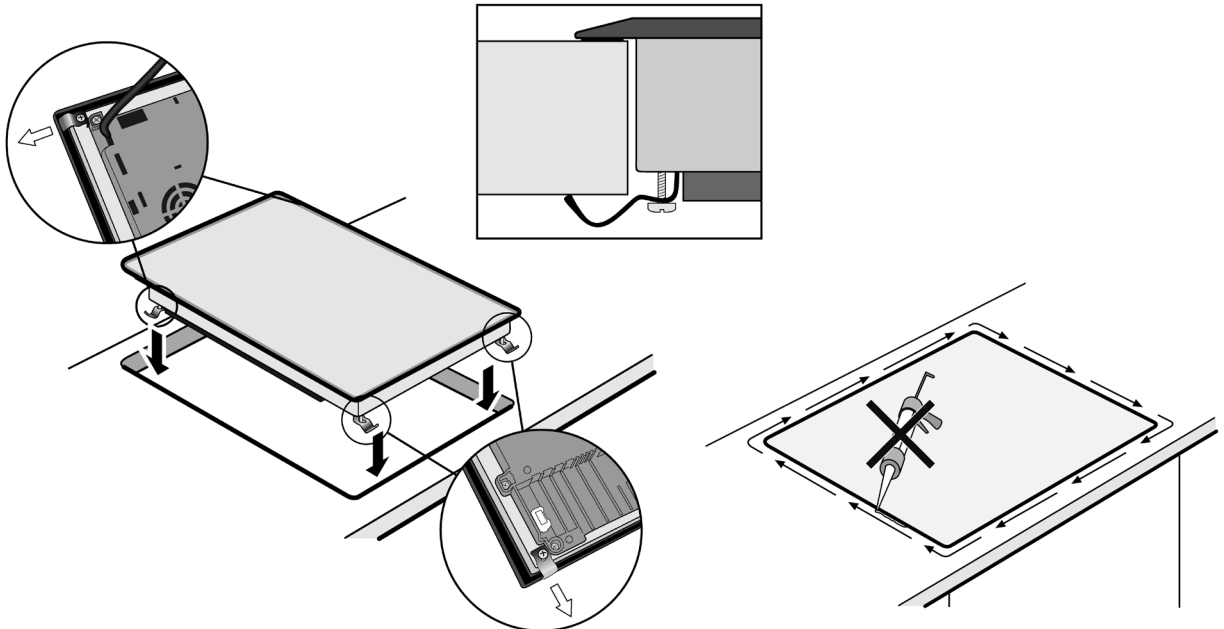

5



إرشادات هامة

- لا يكون الأمان أثناء الاستخدام مضموناً إلا في حالة تركيب الموقد بشكل سليم من الناحية الفنية ووفقاً لما ورد في دليل التركيب. ويكون فني التركيب مسؤولاً عن أي ضرر ينتج عن التركيب غير السليم.
- لا يمكن توصيل الجهاز إلا من قبل فني معتمد. ويجب مراعاة التوجيهات الصادرة عن مرفق الكهرباء المحلي.
- هذا الجهاز من الفئة I، ويجب استخدامه دائماً مع وصلة مؤرضة.
- استخدام هذا الجهاز بدون وصلة أرضي أو بعد تركيبه بشكل غير سليم يمكن أن يتسبب في ضرر بالغ في حالات نادرة للغاية. الجهة الصانعة ليست مسؤولة عن أي خلل وظيفي أو ضرر ينتج عن التركيب الكهربائي غير السليم.
- من الضروري تركيب فيوز على الجهازين B أو C.

- إذا لم يكن الجهاز مزوداً بقابس سهل الوصول إليه، فيجب دمج وسائل الفصل في التركيب الثابت وفقاً لقواعد التركيب.
- يجب تركيب خرطوم السحب بحيث لا يلامس الأجزاء الساخنة من الموقد أو الفرن.
- المواد الحثية يجب تركيبها دائماً على أفران ذات تهوية قسرية لها نفس المواصفات. أما الثلاجات وغسالات الأطباق والأفران غير المزودة بتهوية أو الغسالات الأوتوماتيكية فلا يجوز تركيبها أسفل الموقد.
- في حالة تركيب الموقد فوق درج، فيوصى باستخدام دعامة ببنية، وذلك لأن الأشياء المعدنية المخزنة في الدرج قد تصل إلى درجات حرارة مرتفعة نتيجة لتدوير الهواء المنبعث من نظام تهوية الموقد.
- يمكن الحصول على ملحق تكميلي مناسب للاستخدام كدعامة ببنية من خدمة الدعم الفني. الكود المرجعي لهذا الملحق التكميلي هو 448964.

- أي تغيير يطرأ على الجهاز من الداخل، بما في ذلك تغيير كابل الكهرباء، يجب أن يتم بمعرفة خدمة الدعم الفني.

تحضير وحدات المطبخ

– شكل 1/2/3

- يجب أن يكون سطح العمل مستوياً وأفقياً. ويجب عمل الفتحة قبل تركيب الجهاز. قم بإزالة أية برادة لأنها قد تؤثر على عمل المكونات الكهربائية. وبعد الانتهاء من عمل الفتحة، يجب التحقق من ثبات الوحدة مرة أخرى.
- الأسطح التي تم قطعها لعمل الفتحة يجب إحكامها جيداً حتى تكون مقاومة للسخونة وحتى لا تنتفخ عندما تتعرض للرطوبة.
- وحدات المطبخ المقرر تركيبها يجب أن تقاوم السخونة حتى درجة حرارة ٩٠°م.
- الفجوة بين الفتحة والجدار الجانبي يجب ألا تقل عن: ٤٠ مم.
- لا يوصى بوضع الموقد بين الجدران الجانبية، ولكن في حالة حدوث ذلك يجب ترك فجوة لا تقل عن ٢٠٠ مم في الجانب.

- سطح العمل الذي يتم تركيب الموقد عليه يجب أن يكون بالمواصفات التالية:
- يجب أن يكون سُمكه ٣٠ مم، في حالة التركيب فوق فرن،
- يجب أن يكون سُمكه ٢٠ مم، في حالة التركيب بدون فرن أو فوق درج.
- مع مراعاة تهوية الموقد:
- يجب عمل فتحة في القطاع العلوي لظهر وحدة المطبخ، بعرض ٣٠٠ مم وبارتفاع ٤٥ مم.
- يجب أن تكون هناك فجوة مقدارها ٢٠ مم بين ظهر وحدة المطبخ وجدار المطبخ.
- في حالة تركيب الموقد فوق درج، يجب ترك فجوة مقدارها ٦٥ مم بين الدرج والقطاع العلوي للموقد.

تركيب وتوصيل الموقد

– شكل 4

- انظر لوحة الصنع لمعرفة قيمة الجهد الكهربائي.
- يراعى توصيل الجهاز وفقاً لمخطط التوصيل فقط.
- يجب البدء بسلك الأرضي (أخضر وأصفر) عند التوصيل، والانتهاه به عند الفصل. ويجب أيضاً أن يكون أطول من الأسلاك الأخرى، بحيث يتم فصل الأسلاك الأخرى قبل سلك الأرضي في حالة تحريك الجهاز.
- احرص على ألا يتعرض السلك للانحصار عند تركيب الجهاز، ولا تقم بتمريره فوق حواف حادة.
- ليس من الضروري إحكام الموقد وسطح العمل بالسيليكون، وذلك لأن الموقد نفسه مزود بجوان يؤدي هذه الوظيفة.
- خلع الموقد
- افصل الموقد عن مصدر الإمداد بالكهرباء.
- اضغط الموقد للخارج من أسفل.

مخطط التوصيل

– شكل 5

1. بني
2. أزرق
3. أصفر وأخضر