



Endast utbildad personal får utföra installationen. Arbetsstegen måste kontrolleras noggrant och utföras i rätt ordningsföljd.

Giltighetsområde

Installationsanvisningen gäller för modellen: **976** (GK45TEPS)

Allmän information




Vid installation i brännbart material ska riktlinjer och normer för lågspänningsinstallationer och brandskydd följas.

Typskylt

Typskylten sitter bredvid anslutningsskylten.

- Den bifogade andra typskylten ska klistras fast bakom den främre panelen i köksskåpet.

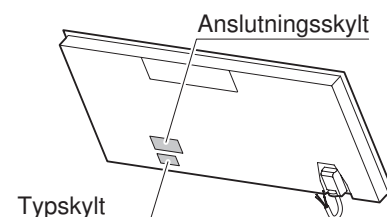

Medföljande installationstillbehör

Beteckning	Artnr.
Monteringsvinkel höger/vänster	H6.2591
Monteringsvinkel fram/bak	H6.2592
Träskruvar till monteringsvinkel	Diverse

Tillbehör

Beteckning	Artnr.
Monteringssats termoavskärningsplåt	H6.2616
Snabblim för montering i stenbänkar Permabond F246, inkl. aktiverare, tub à 50 ml. Från Silitech AG, 3008 Bern.	B11.502
Spännbandssats för specialmontering	H6.1548




Elektriska anslutningar



Elektriska anslutningar ska utföras av utbildad personal enligt gällande riktlinjer och normer för lågspänningsinstallationer och enligt de lokala kraftstationernas bestämmelser.

En maskin med elkontakt får endast anslutas till ett eluttag som installerats på ett fackmannamässigt sätt. På platsen där maskinen ska installeras måste en allpolig nät-frånskiljningsanordning med 3 mm kontaktöppning vara installerad. Brytare, kontakter, dvärgbrytare och smältsäkringar som går att komma åt efter att maskinen har installerats och som bryter alla polledare, klassas som pålitliga frånskiljare. En felfri jordning och åtskilt dragna neutral- och skyddsledare sörjer för en problemfri drift. Efter installationen ska man inte kunna komma åt de spänningsförande delarna och de driftisolerade ledningarna. Kontrollera gamla installationer.

- Uppgifter om nätspänning, strömtyp och säkringar finns på typskylten.
- Maskinens användningshöjd: upp till max. 2000 m ö. h.
- Apparaten är utrustad med en anslutningskabel som ska anslutas till en avgreningsdosa på uppställningsplatsen.
- Hällen är utrustad med en anslutningskabel som ska anslutas till en avgreningsdosa på uppställningsplatsen. Av värmetekniska skäl får anslutningskabeln inte bytas ut.

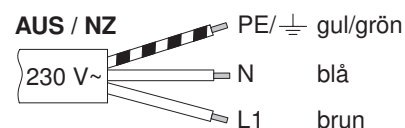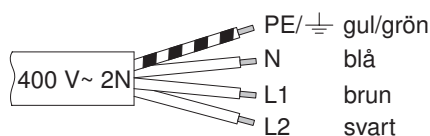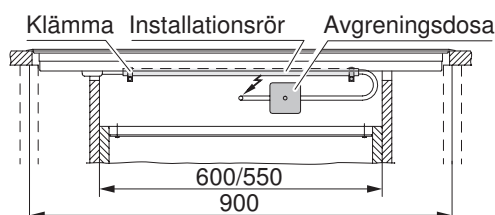



Installation



Avståndet från hällens ursparning till brännbara väggar (vänster, höger, baktill) måste vara minst 50 mm. Delar som t.ex. sidoväggar och förstärkningslister som under kokzonen skjuter in till monteringsutrymmet får inte vara tillverkade av brännbara material.


Avståndet mellan hälltrågens undersida och underliggande möbelstycken av brännbart material måste vara minst 20 mm. Om en låda ska monteras under hällen och om man kan vidröra tråget utan hjälp av verktyg, måste ett skydd monteras. Vi rekommenderar att monteringsatsen för termoavskärningsplåten (se «Tillbehör») används till detta.

Hänvisningar

- Arbetsbänken måste vara plan så att ursparningen går att täta mot inträngande vätskor.
- Som underliggande komponent rekommenderas en möbel med en nischbredd på minst 900 mm.

Montering

Hällen som ska monteras kan avvika från hällen på bilden!

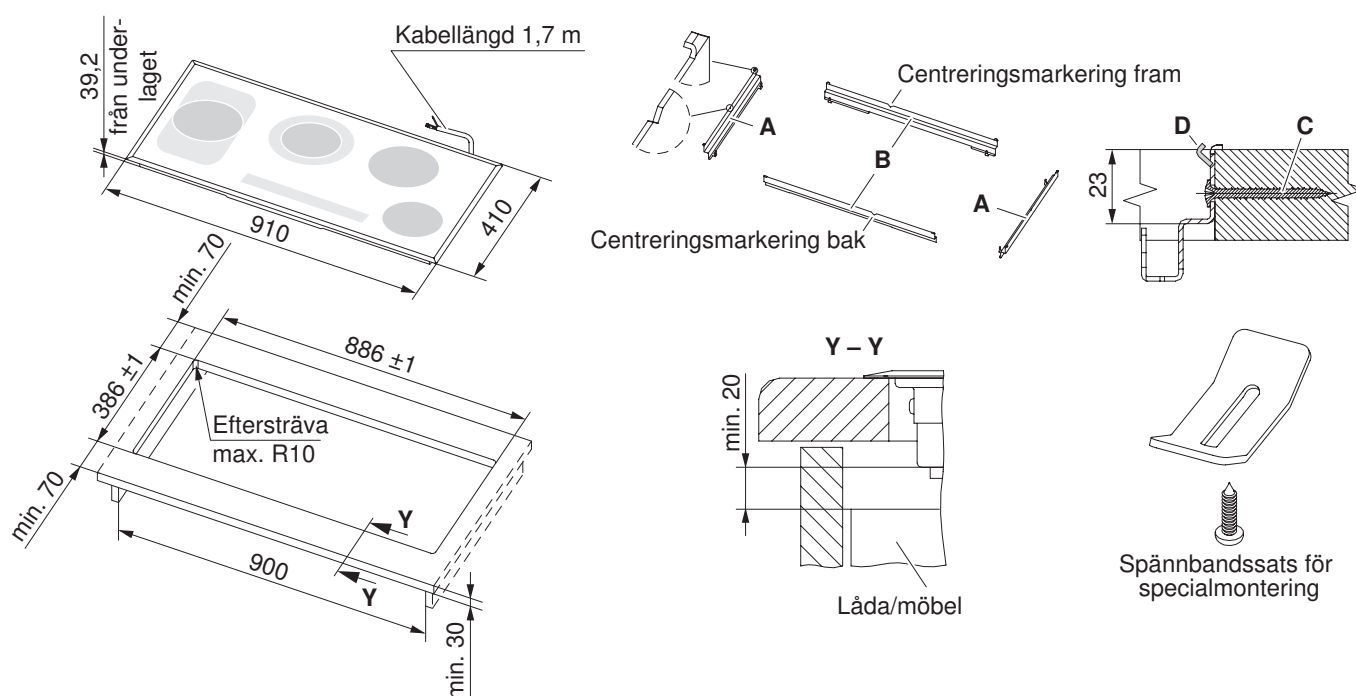

Den främre och bakre listen är armerade på undersidan.

Listbredden fastställs av stenbänkens tillverkare.

Beroende på stenens egenskaper kan den minsta tillåtna listbredden variera.

På träbänkar

1. Skapa en exakt ursparning.
2. Centra monteringskenorna **A** och **B** och fäst dem enligt ritningen i ursparningen med hjälp av träskruvarna **C**.
3. Innan hällen monteras måste alla anslag **D** brytas.
4. Ordna en elektrisk nätanslutning innan hällen används.
5. Sänk ner hällen symmetriskt i ursparningen ned till arbetsbänken på snäppfjäderelementet. Anslutningskabeln får inte vidröra plåttrågets heta ytor under kokzonerna.

På stenbänkar

På stenbänkar kan monteringskenorna **A** och **B** limmas fast (lim, se «Tillbehör»).

1. Rengör/primerbehandla limytor på stenbänk och monteringskenor och låt dem torka.
2. Applicera lim på stenytorna och jämna ut det med en spackelspade. Applicera ett tunt lager aktiverare på monteringskenornas limytor.
3. Lägg ut monteringskenorna centrerat och tryck ordentligt. Observera limmets rekommenderade torkningstid.
4. Ordna en elektrisk nätanslutning innan hällen används.
5. Sänk ner hällen symmetriskt i ursparningen ned till arbetsbänken på snäppfjäderelementen. Anslutningskabeln får inte vidröra plåttrågets heta ytor under kokzonerna.