

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Innbyggingshette

Driftsarter: Avtrekksluft/omluft



J61001.120-0

17.11.12



Monteringen skal kun utføres av fagkyndig personell.

Alle arbeidstrinn må utføres i rekkefølge, helt fullstendig og deretter kontrolleres.

Gyldighetsområde

Denne installasjonsveiledningen gjelder for:

61001 (DFPQ12, byggebredde 120 cm)

61002 (DFPQ9, byggebredde 90 cm)

61003 (DFPQ6, byggebredde 60 cm)

61004 (DFPQ5, byggebredde 55 cm)

H4.2608 (motorhus avtrekk standard)

H4.2609 (motorhus avtrekk kort)

H4.2606 (motorhus omluft standard, innbyggingshette)

H4.2607 (motorhus omluft kort, innbyggingshette)

Generell informasjon



Hvis apparatet brukes sammen med ild (f.eks. ovner som drives på tre, gass, olje eller kull), må undertrykket i rommet ikke overskride 4 Pa (0,04 mbar) på det stedet apparatet er plassert. Fare for forgiftning! Sørg for tilstrekkelig frisklufttilførsel, f.eks. gjennom ulåsbare åpninger i dører eller vinduer og i forbindelse med veggbokser for tilluft/avtrekksluft eller andre tekniske tiltak.



Hvis apparatet monteres over et gasskokefelt, må hver kokesone utstyres med tennsikring og minsteavstanden (se 'Mål') må overholdes.



Feilfri reparasjon kan bare garanteres hvis det er mulig å montre ut apparatet på riktig måte.

Typeskilt

► Fjern fettfilteret. Typeskiltet sitter på innsiden av apparatet.

Inkludert installasjonstilbehør

Alle festelementene er inkludert i leveransen.

Avtreksdrift



Avtrekket må ikke føres i skorstein som brukes som avtrekk fra apparater som drives av gass eller andre drivstoffer. Overhold lokale lover og forskrifter om fyring.

Tilbehørsdeler

Type	Høyde D	Artikkelnr.	
DFPQ5, DFPQ6, DFPQ9, DFPQ12	410-790 mm	H4.2614	
DFPQ5, DFPQ6, DFPQ9, DFPQ12	791-1150 mm	H4.2615	



Elektriske tilkoblinger




Elektriske tilkoblinger skal utføres av kyndig personale i henhold til de retningslinjer og normer for lavspenningsinstallasjoner og i samsvar med bestemmelsene til lokale elektrisitetsselskaper.

Et tilkoblingsklart apparat skal kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet kontakt. I husinstallasjonen skal det installeres en nettskilleinnretning med 3 mm kontaktåpning som bryter alle fasene. Brytere, plugginnretninger, LS-automater og smeltesikringer som er fritt tilgjengelige etter at apparatet er installert og som kobler alle polledere, er godkjente skillebrytere. Feilfri jording og nøytral- og beskyttelsesledere som er lagt separat, sørger for sikker og feilfri drift. Etter monteringen må spenningsførende deler og driftsisolerte ledninger ikke kunne berøres. Kontroller gamle installasjoner.

► Informasjon om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring finner du på typeskiltet.

Mål

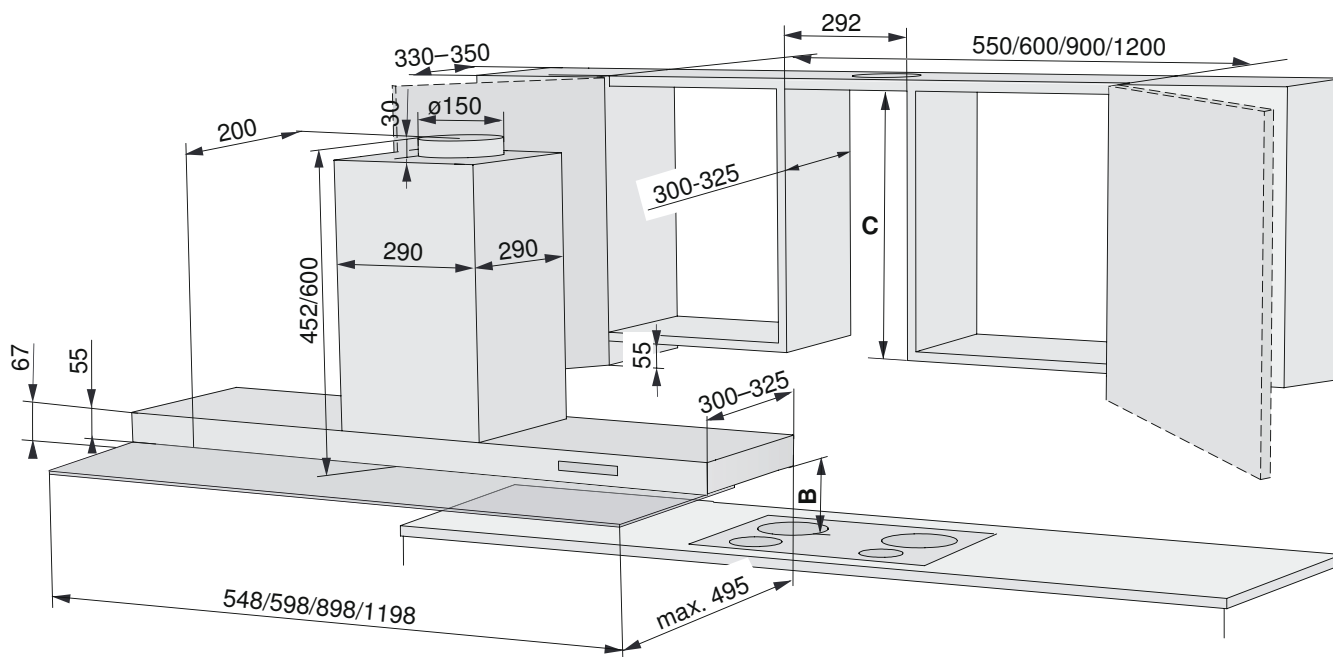

Teleskopforskaling

(leveres i forskjellige høyder)

Høyde **A**: se planleggingshjelp for kjøkkenapparater


Avstand over kokefelt

Minsteavstand **B**:

Ved elektrisk kokefelt: min. 500 mm

Ved gasskokefelt: min. 750 mm

Bruk av steindeksel

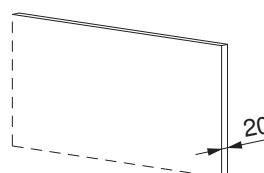

Veggplate (granitt, marmor) med 20 mm tykkelse mulig.

Installasjon



Henvisninger

- Unngå sideveis føring av avtrekksledningen gjennom skorsteinskledningen.
- Planleggingspunkter for feilfri utmontering og vedlikehold av apparatet.
 - Ikke før teleskopforskalingen i det opphengte dekelet.
 - Det anbefales å ikke bruke silikonfuger på teleskopdekselet og apparatet.
 - Alle innfellings-, gips, tapetserings- og malerarbeider må utføres før apparatet monteres.



Montering

1. Skru av deksel **C**.
2. Sett motorhus **A** på hettekroppen **B**. Pass på at ingen kabler ligger i klem. **Forsiktig: Beskytt glass.**
3. Skru inn 6 skruer **S1** (ø 3,5 × 6 mm) i motorhuset **A**.
4. Fjern kortslutningspluggen for motorhuset **A** og kople den til pluggen for hettekroppen **B**. De resterende 2 pluggene for motorhuset må koples sammen med pluggene for hettekroppen. Totalt skal 3 pluggpar være tilkoblet.
5. Pakk kabler og kontakter i hettekroppen **B**, og monter dekslet **C** med skruene **S2** (ø 3,5 × 6 mm).
6. Fest 2 festevinkler **E** med 2 skruer **S3** (M4 × 15 mm) i hver.
7. Ved behov: Still inn kompensator **G** til korrekt overskapsdybde med 4 skruer **S4** (ø 3,5 × 6 mm).
8. Fest papirmalen på overskapet og stikk ut og bor 4 hull for skruer **S5**.
9. Fest 2 festevinkler **H** på overskapet med 2 skruer **S5** (ø 4,3 × 12,5 mm) i hver.
10. Kun ved tilbehøret 'Frontdeksel' (H4.2614/H4.2615):
Monter vinkelen for frontdekselet (se installasjonsveiledningen 'Frontdeksel').

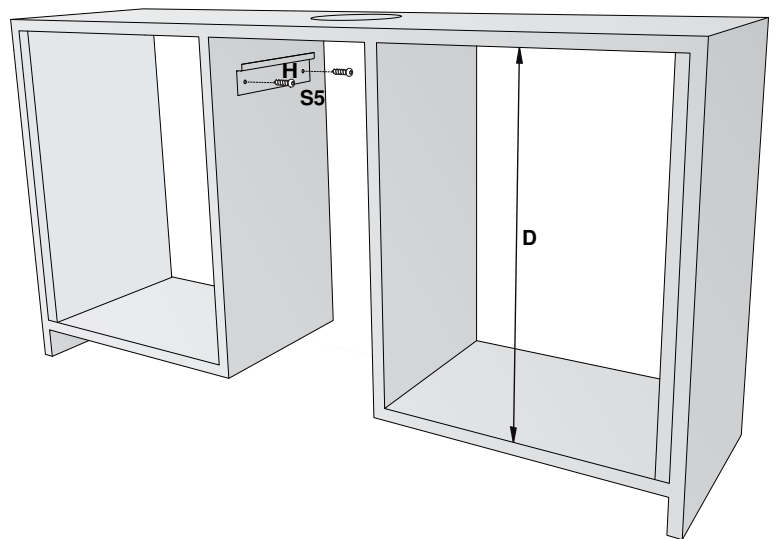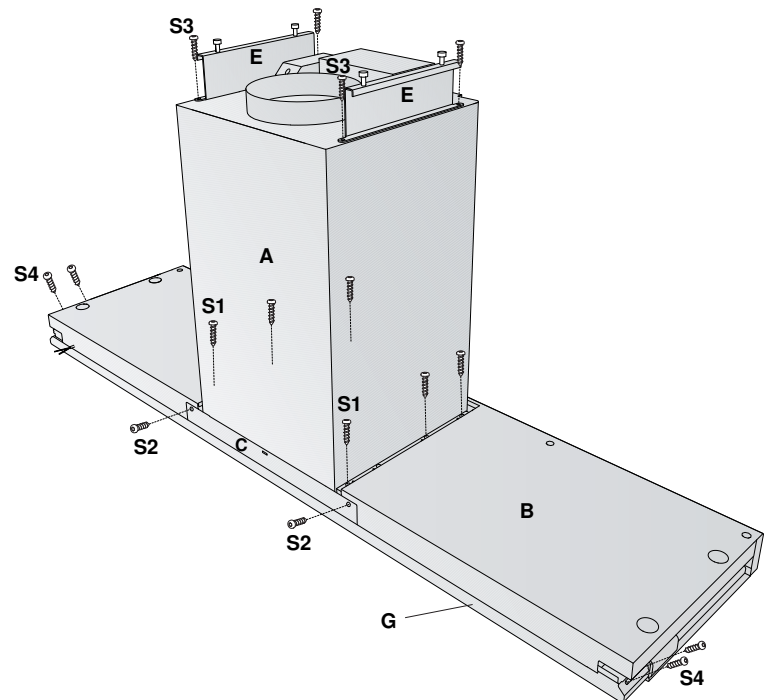

Installasjonsveiledning

Avtrekksvifte DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Innbyggingshette

Driftsarter: Avtrekksluft/omluft



J61001.120-0

17.11.12

11. Løsne de 4 justeringsskruene **S6**.
12. Monter avtrekksslangen på avtrekksstussen.
13. Skyv hetten forfra rett inn i overskapet til hettekroppen flukter med overskapet foran.
14. Dra opp hetten med de 4 justeringsskruene **S6**, og kontre med mutterne.
15. Kun ved avtrekksdrift:
Forbind avtrekksslangen med avtrekksrøret på hussiden.
16. Trekk glassplaten helt ut og demonter fettfilteret.
17. Skru inn 4-8 skruer **S7** (ø 4,3 × 12,5 mm) i hettekroppen **B**, og dekk til med blindlokk **D**.
18. Sett inn fettfilteret.
19. Utfør elektriske tilkoblinger (se avsnittet 'Elektriske tilkoblinger').
20. Gjør gjennomfør en funksjonstest.
21. Kun ved tilbehøret 'Frontdeksel' (H4.2614/H4.2615):
Monter dekselet.

