

Installasjonsveiledning

Luktavtrekk DI-M10/DI-M12, DI-B10/DI-B12/DI-B14

Fritthengende hette

Driftsarter: Avtrekk/omluft



J996.120-2

20.01.14



Installasjonen må kun utføres av fagpersonell.
Alle arbeidstrinn må utføres fullstendig, i rekkefølge og kontrolleres.

Gyldighetsområde

Denne installasjonsveiledningen gjelder for:

996 (DI-M10, byggebredde 100 cm)

997 (DI-M12, byggebredde 120 cm)

816 (DI-B10, byggebredde 100 cm)

63008 (DI-B12, byggebredde 120 cm)

821 (DI-B14, byggebredde 140 cm)

Generell informasjon



Hvis apparatet brukes sammen med ild (f.eks. ovner som drives på tre, gass, olje eller kull), må undertrykket i rommet ikke overskride 4 Pa (0,04 mbar) på det stedet apparatet er plassert.

Fare for forgiftning! Sørg for tilstrekkelig frisklufttilførsel, f.eks. gjennom ulåsbare åpninger i dører eller vinduer og i forbindelse med veggbokser for tilluft/avtrekksluft eller andre tekniske tiltak.



Hvis apparatet monteres over et gasskokefelt, må hver kokesone utstyres med tennsikring og minsteavstanden (se 'Mål') må overholdes.



Feilfri reparasjon kan bare garanteres hvis det er mulig å montre ut apparatet på riktig måte.

Typeskilt

► Fjern fettfilteret. Typeskiltet sitter på innsiden av apparatet.

Inkludert installasjonstilbehør

Alle festeelementene er inkludert i leveransen.

Avtreksdrift



Avtrekket må ikke føres i skorstein som brukes som avtrekk fra apparater som drives av gass eller andre drivstoffer.
Overhold lokale brannforskrifter.

Spesialverktøy

Ved total hettehøyde > 1250 mm:

Forlengelse for sekskant-stikknøkkel: Art.nr. H4.1891

Elektriske tilkoblinger



Elektriske tilkoblinger må utføres av fagpersonell i henhold til direktivene og normene for lavspenningsinstallasjoner og iht. bestemmelsene til de lokale elektrisitetsverkene.

Et apparat som er klart for innplugging må kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt. I husinstallasjonen må det finnes en fullpolet strøm-skilleinnretning med 3 mm kontaktåpning. Koble brytere, plugginnretninger, LS-automater og smeltesikringer som er fritt tilgjengelig etter at apparatet er installert og alle ledere er utstyrt med skillebrytere. Feilfri jording og nøytral- og jordleder som er lagt separat sørger for sikker og feilfri drift. Etter innbyggingen må ikke spenningsførende deler og driftisolerte ledninger kunne berøres. Kontroller gamle installasjoner.

Bruks høyde for apparatet: opptil 2000 m.o. h.

► Opplysninger om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring finner du på typeskiltet.

Installasjonsveiledning

Luktavtrekk DI-M10/DI-M12, DI-B10/DI-B12/DI-B14

Fritthengende hette

Driftsarter: Avtrekk/omluft



J996.120-2

20.01.14



Kontakten må ikke kuttes av.


Alternativ tilkobling




Alternativet må ikke kobles til nettspenning fra en annen side.

Mål


DI-M10, DI-M12, DI-B10, DI-B12 (uten glass)

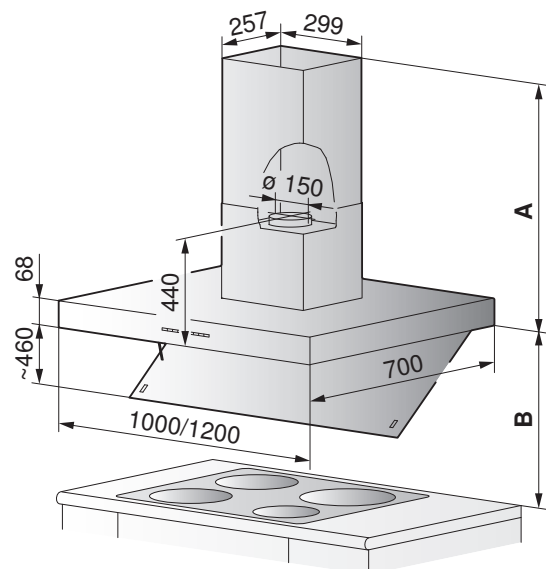

Boreskjema (sett ovenfra)

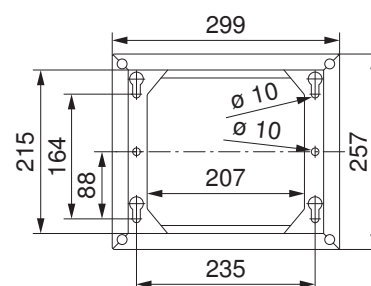

DI-B14 (uten glass)

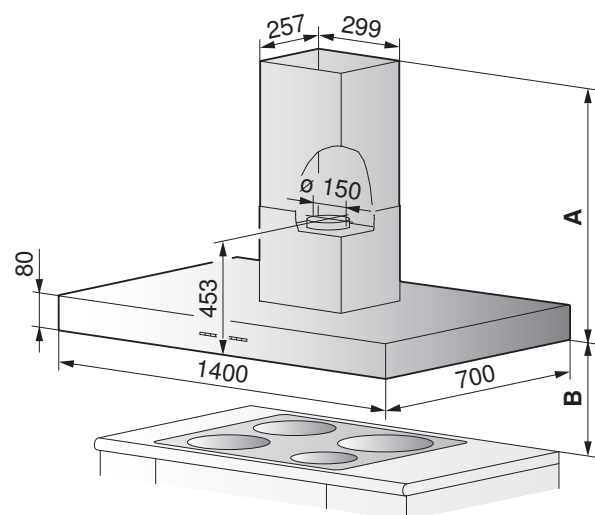

Teleskopisk tildekking

(tilgjengelig i forskjellige høyder)

Høyde **A**: se planleggingsdokumentene for kjøkkenapparater

Avstand over kokefelt

Minsteavstand **B**:

For elektriske kokefelt: min. 600 mm

For gasskokefelt: min. 750 mm



Installasjon

Henvisninger

- Unngå sideveis føring av avtrekksledningen gjennom skorsteinskledningen.
- Planleggingspunkter for feilfri utmontering og vedlikehold av apparatet.
 - Ikke før teleskopforskalingen i det opphengte dekselet.
 - Det anbefales å ikke bruke silikonfuger på teleskopdekselet og apparatet.
 - Alle innfellings-, gips, tapetserings- og malerarbeider må utføres før apparatet monteres.

Montering

1. Fest papirmalen **C** i taket. Bor på egnede skruefester iht. opplysningene fra produsenten. Se pakningsvedlegget.
2. Kun ved avtrekksdrift: Avtrekksslangen festes i avtrekksrøret (min. ø 150 mm) i taket.
3. Øvre dekkplate **V1** festes i taket med skruene **S1**. Følg produsentens opplysninger vedr. skruefeste. Se pakningsvedlegget.
4. Kun ved omluftsdrift: Sett inn styrestykket **E** nedenfra gjennom dekkplaten **V1** (hold fast med 2 magneter).
5. Skyv den nedre dekkplaten **V2** over den øvre dekkplaten **V1** og fest med limbåndene **D**.
6. Fest avtrekksslangen på avtrekks-stussen. Pass på at slangen ikke knekkes eller strekkes for mye.
7. Utfør elektriske tilkoblinger (se 'Elektriske tilkoblinger').
8. Fest hetten til den øvre dekkplaten **V1** med de 4 skruene **S3** (M5 x 12 mm).
9. Fjern limbåndene **D** og plasser den nedre dekkplaten **V2** i stilling.

