



De installatie mag uitsluitend door vakkundig personeel uitgevoerd worden.
Alle werkzaamheden moeten in de juiste volgorde en volledig uitgevoerd en gecontroleerd worden.

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor:

63001 (DIPQ130, montagebreedte 130 cm)

63002 (DIPQ10, montagebreedte 100 cm)

H4.2608 (motorbehuizing afzuiging standaard)

H4.2609 (motorbehuizing afzuiging kort)

H4.2604 (motorbehuizing circulatie standaard, eiland- en wandafzuigkap)

H4.2605 (motorbehuizing circulatie kort, eiland- en wandafzuigkap)

Algemene aanwijzingen



Bij gelijktijdig gebruik van verwarmingen (bijv. hout-, gas-, olie- of kolengestookte verwarmingstoestellen) is ongevaarlijk gebruik uitsluitend mogelijk wanneer op de installatieplek van het apparaat de ruimte-onderdruk van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. Vergiftigingsgevaar! Voldoende toevoer van verse lucht moet gewaarborgd zijn, bijv. door niet afsluitbare openingen in deuren of ruiten en in combinatie met wandventilatioeroosters of door andere technische voorzieningen.



Indien het apparaat boven gaskookvelden wordt ingebouwd, moet iedere kookzone met een ontstekingsbeveiliging zijn uitgerust en moeten de minimumafstanden (zie 'Afmetingen') in acht gehouden worden.



Een correcte reparatie kan uitsluitend gewaarborgd worden wanneer het complete apparaat te allen tijde zonder beschadigingen uitgebouwd kan worden.

Typeplaatje

- Verwijder de vetfilters. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat.

Meegelieferd installatiemateriaal

Alle bevestigingselementen zijn bij de levering inbegrepen.

Afzuigfunctie



De afgezogen lucht mag niet worden afgevoerd via een schoorsteen die voor verbrandingsgassen van met gas of andere brandstoffen gestookte apparaten gebruikt wordt.

Neem de lokaal geldende brandveiligheidsvoorschriften in acht.

Elektrische aansluitingen





Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel uitgevoerd worden volgens de normen en richtlijnen voor laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de plaatselijke elektriciteitsbedrijven.

Een stekkerklaar toestel mag uitsluitend aangesloten worden op een randaardestopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd. De huishoudelijke installatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening. Schakelaars, stekkerinrichtingen, LS-automaten en smeltzekeringen die na installatie van het toestel vrij toegankelijk zijn en de leiding op alle polen scheiden, zijn als scheider toelaatbaar. Een onberispelijke aardverbinding en gescheiden aangelegde neutrale en randaardedraden zorgen voor een veilige en storingsvrije werking. Na de inbouw mogen spanning voerende onderdelen en bedrijfsgeïsoleerde kabels niet aangeraakt kunnen worden. Controleer oude installaties.

- Informatie over benodigde netspanning, stroomtype en zekering vindt u op het typeplaatje.



Afmetingen

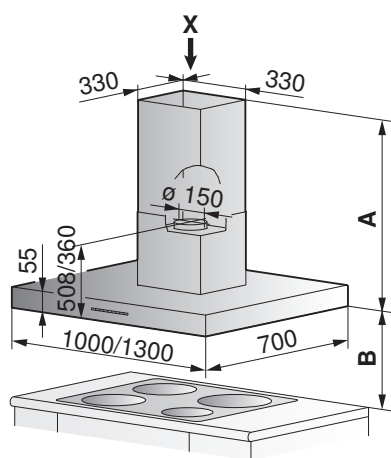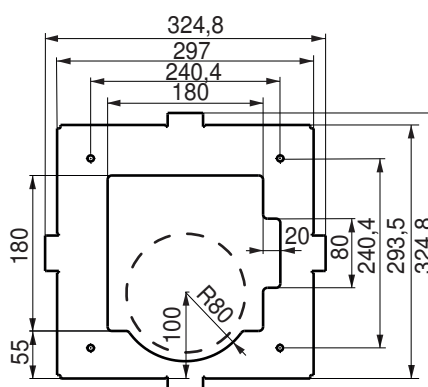**Boorsjabloon (aanzicht X)****Telescooppaneel**

(verkrijgbaar in verschillende hoogtes)

Hoogte A: zie ontwerpdocumenten voor keukentoestellen

Afstand boven kookveld

Minimale afstand B:

Bij elektrisch kookveld: min. 500 mm

Bij gaskookveld: min. 750 mm

Installatie

Aanwijzingen

- Voorkom zijdelings wegleiden van de afzuigluchtleiding door het schoorsteenbeschoot.
- Planningsdetails voor uitbouwen zonder beschadigingen en onderhoud van het apparaat.
 - Leid het telescoopbeschoot niet door verlaagde plafonds.
 - Toepassing van siliconenvoegen aan het telescoopbeschoot en aan het apparaat wordt afgeraden.
 - Alle pleister-, gips-, behang- en schilderwerkzaamheden moeten voor de installatie van het apparaat uitgevoerd worden.

**Montage**

1. Plaats de motorbehuizing **A** op de kap **B**. Zorg ervoor dat er geen kabels geklemd raken.
2. Schroef telkens 2 schroeven **S1** (M4 × 15 mm) aan de voor- en achterzijde van de motorbehuizing **A**.
3. Plaats de kap op de achterzijde.
4. Demonteer het vetfilter.
5. Schroef 6 schroeven **S2** (ø 3,5 × 6 mm) vast op de kap.
6. Plakstrook verwijderen.
7. Verbind beide stekkers van de motorbehuizing en de kap.
8. Monteer stekkerafdekking **E** met 4 schroeven (ø 3,5 × 6 mm).
9. Plaats de kap terug en bepaal de hoogte van de kap **G**.
10. Bevestig de structuur **F** met 12-16 schroeven **S3** (ø 3,5 × 6 mm). Neem de hoogte van de kap **G** en positionering van de structuur **F** in acht. De uitsnedes moeten zijdelings liggen. Monteer indien mogelijk de dwarsverstevigingsring **Q** in de structuur **F**.
11. Plaats de schoorsteenbeplating **H** boven de structuur **F**. Let op de juiste positie van de uitlaatopening.

Bij luchtcirculatiemodus:

plaats het rooster van de bovenste beplating zijdelings naar boven.




Bij afzuigingsmodus:

plaats het rooster van de bovenste beplating zijdelings naar onderen.

12. Knip de luchtafvoerslang af en bevestig deze aan de metalen ring.

13. Uitsluitend bij circulatieluchtmodus:

verbind het afbuigstuk **I** met de luchtafvoerslang en plaats deze in de structuur.

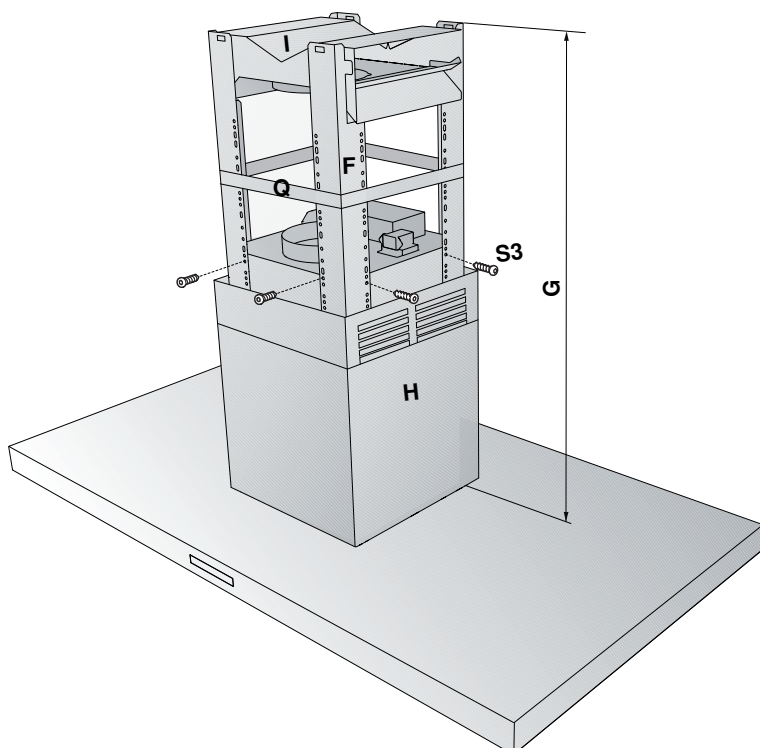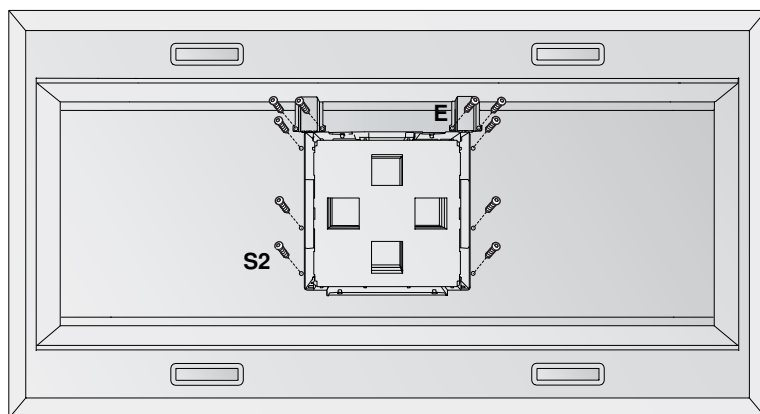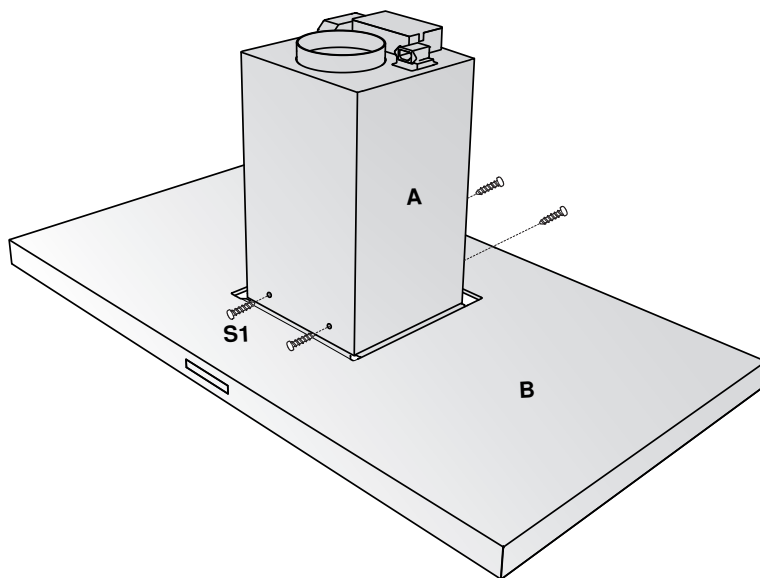



14. Bevestig het papieren sjabloon, dat zich in het midden op het kookveld bevindt, aan het plafond. Let op correcte uitlijning. Maak aan de hand van de instructies van de fabrikant gaten voor de schroefbevestiging. Zie de bijgevoegde handleiding.
15. Hang de plaatsteun **K** in de 4 schroeven **S6** en zet deze vast met de moeren.
16. Haak de kap in de twee haken **M** van de plaatsteun **K** (correcte positionering in acht nemen).
17. Klap de kap omhoog en bevestig deze met 8 schroeven **S8** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm).
18. Bij luchtcirculatiemodus:
Bevestig het afbuigstuk **I** met 4 schroeven **S9** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm).
Bij afzuigingsmodus:
Verbind de luchtafvoerslang met de luchtafvoerbuiss.
19. Voer de elektrische aansluiting uit (zie paragraaf "Elektrische aansluitingen").
20. Trek de schoorsteenbeplating omhoog en bevestig deze 2 schroeven **S10** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm).
21. Zet het vetfilter er in.
22. Voer een functietest uit.

