



## 6 Cassetto sottovuoto, cassette scaldavivande e dell'apparecchio

### 6.1 Indicazioni generali



Una riparazione ineccepibile può essere garantita soltanto se, in qualsiasi momento, l'intero apparecchio può essere disinstallato senza provocare danni.

### 6.2 Dati dei collegamenti elettrici



Per il collegamento elettrico di ogni apparecchio occorre prevedere una linea di alimentazione separata, salvo per l'opzione «Collegamento combinato». Per il collegamento in comune tener conto della potenza.



Informazioni generali sui collegamenti elettrici e una panoramica delle posizioni sono riportate al capitolo Panoramica dei collegamenti, degli ambiti e delle dimensioni (vedi pagina 6).

Apparecchio	Collegamento alla rete	Protezione con fusibile	Potenza allacciata	Cavo di rete
Cassette scaldavivande	230 V ~ 50 Hz	10 A	810 W	1,7 m con connettore a spina tipo 12
Cassetto sottovuoto			320 W	


**6.4 Cassetto scaldavivande con larghezza della nicchia 55 cm**




Le staffe d'appoggio non sono comprese nella fornitura. Ordinare anche il kit di squadre K50572.

**WS55162**


**Installazione singola**

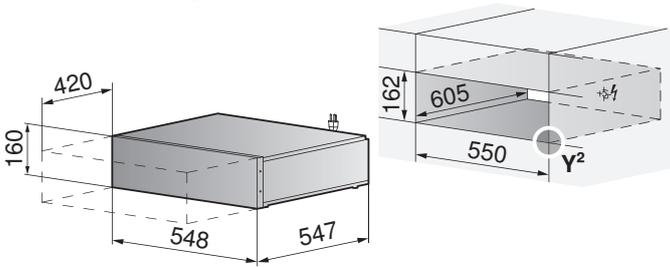

**Installazione con forno e miniforno o vaporiera**

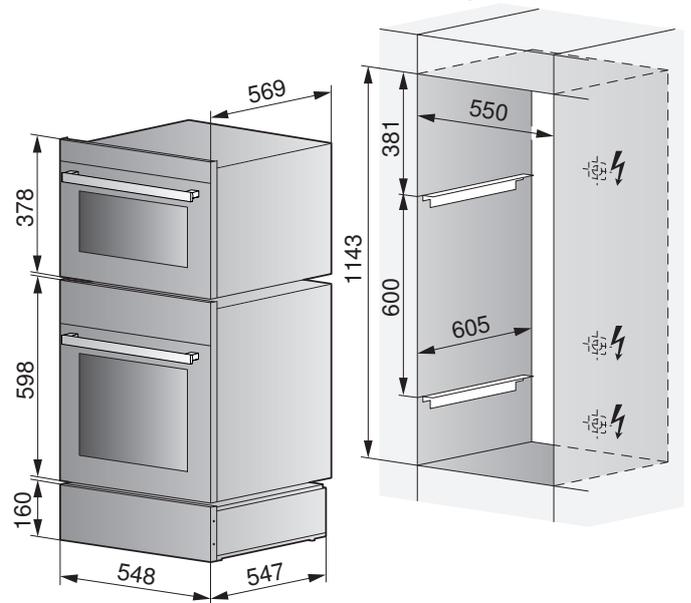


**Installazione con forno**

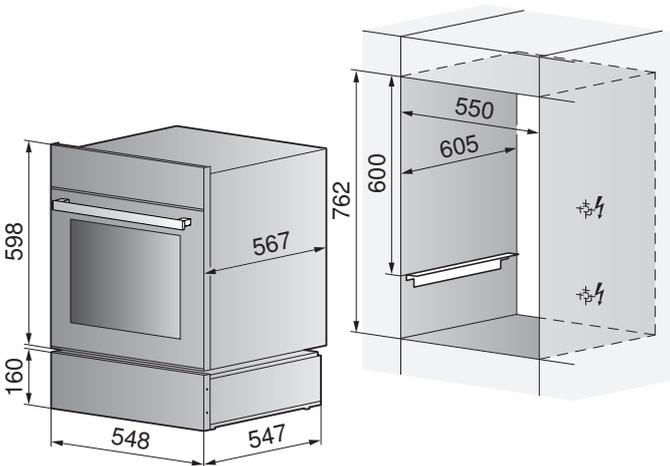


Le staffe d'appoggio devono essere montate rivolte verso il basso (vedere J21021050): Accessori (vedi pagina 188)!

**WS55220**

**Installazione singola**

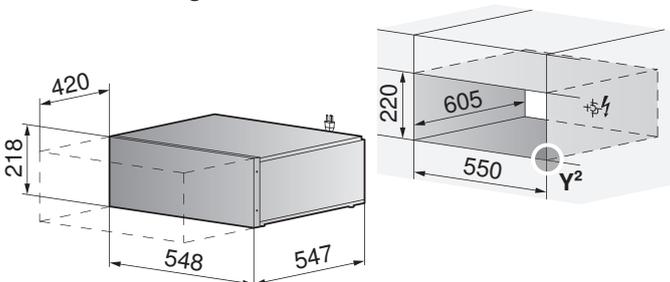

**Installazione con forno**

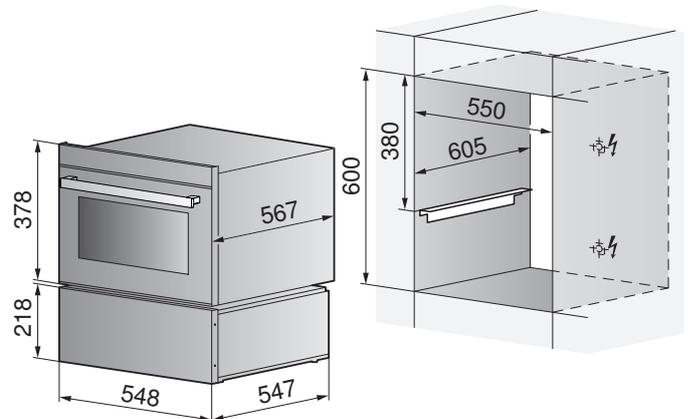

\* Con altezza della nicchia 635 mm -> elementi di compensazione, vedere il capitolo Accessori (vedi pagina 188).  
 Dimensioni frontali degli apparecchi: dettaglio Y<sup>2</sup> (vedi pagina 10)