

13 Pannelli di comando da incasso, forneli da incasso, manopole singole

- con comando a interruttori girevoli
- Allacciabili ai piani cottura secondo J553.053.

13.1 Indicazioni generali



La protezione dal contatto mediante doppiofondo deve essere garantita in conformità alla scheda 5-07 del manuale tecnico per le cucine KVS.



Una riparazione ineccepibile può essere garantita soltanto se l'intero apparecchio può essere disinstallato in qualsiasi momento senza provocare danni.

13.2 Dati dei collegamenti elettrici




Informazioni generali sui collegamenti elettrici e una panoramica delle posizioni sono riportate al capitolo Panoramica dei collegamenti, degli ambiti e delle dimensioni (vedi pagina 6).

Collegamento elettrico con cavo H05VV-F (Td), CH-N1VV-U (TT) o fili di installazione H07V-U (T) protetti da incamiciatura isolante.


Tipo	Collegamento alla rete	Utilizzo per apparecchi
Pannelli di comando da incasso ES4, ES4U	400 V 2~ 50 Hz o 400 V 3~ 50 Hz	Quicklight
Fornelli da incasso ER2, ER3, ER4, ER202		
Manopole singole EN1, EN2		
Pannelli di comando da incasso ESIS2, ESIS4	230 V~ 50/60 Hz o 400 V 2N~ 50/60 Hz	Induzione
Manopole singole ESIE2, ESIE4		

13.4 Fornelli da incasso

ER2, ER3, ER4 (55 cm)

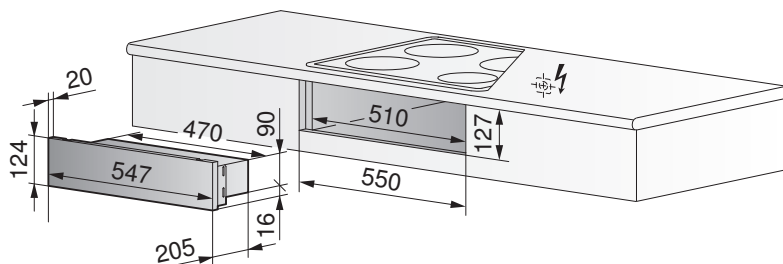


ER202 (27,5 cm)


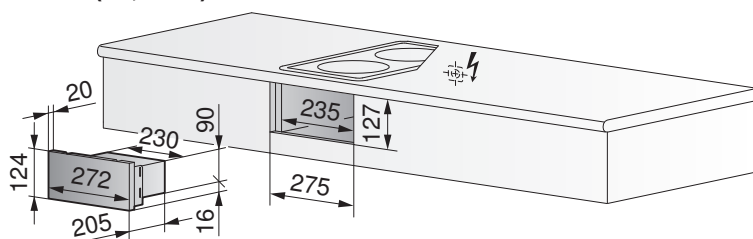


13.5 Manopole singole

EN1, EN2

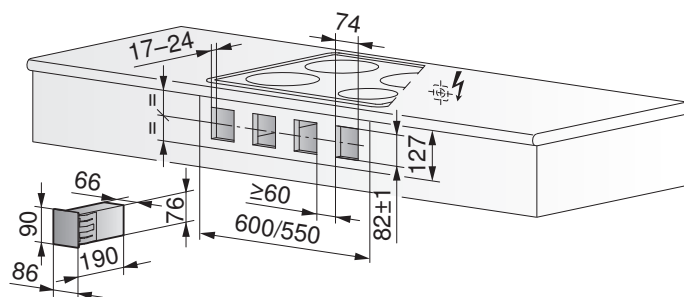

ESIE4 (60 cm, 55 cm)

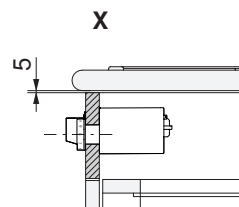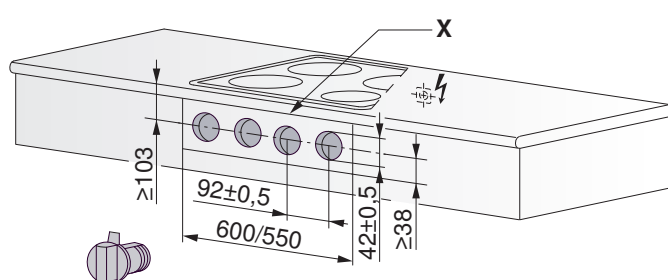

X = fessura di ventilazione di 5 mm per l'intera larghezza dell'elemento, min. 25 mm².