



Monteringen skal kun utføres av fagkyndig personell. Alle arbeidstrinn må utføres i rekkefølge, helt fullstendig og deretter kontrolleres.

Gyldighetsområde

Denne installasjonsveiledningen gjelder for følgende modeller:

Stekeovn: **32A, 34A, 36A, 38A, 40A, 42A, 45A, 48A, 51A, 54A**

Kombi-dampstekeovn: **61A, 63A**

Generell informasjon



Ved montering i brennbart materiale er det svært viktig at retningslinjer og normer for lavspenningsinstallasjoner og brannvern overholdes.


For å garantere god ventilasjon må apparatets nisse ha en lufttilførselsåpning på minst 25 cm².

Typeskilt

- Åpne apparatdøren. Typeskiltet befinner seg til venstre ved kantbeskyttelsen (se bilde).

Tilkoblingsskilt

- Åpne koblingsboksen og sving den ned. Koblingsskiltet befinner seg ved siden av tilkoblingsklemmene i koblingsboksen (se "Installasjon").

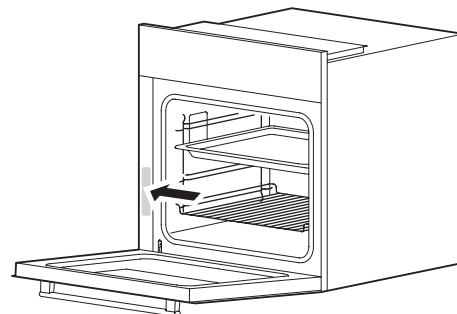

Elektriske tilkoblinger



Elektriske tilkoblinger skal utføres av fagkyndig personale i henhold til de retningslinjer og normer for lavspenningsinstallasjoner og i samsvar med bestemmelsene til lokale elektrisitetsverk.


Et pluggferdig apparat skal kun kobles til en forskriftsmessig installert jordet kontakt. I husinstallasjonen skal det brukes en allpolet nettskillebryter med 3 mm kontaktåpning. Brytere, plugginnretninger, LS-automater og smeltesikringer som er fritt tilgjengelige etter at apparatet er installert og kobler alle polledere, er godkjente skillebrytere. Feilfri jording og nøytral- og beskyttelsesledere som er lagt separat, sørger for sikker og feilfri drift. Etter monteringen må spenningsførende deler og driftsisolerte ledninger ikke kunne berøres. Kontroller gamle installasjoner.

- Opplysninger om nødvendig nettspenning, strømtype og sikring finner du på typeskiltet.
- Apparatets brukshøyde: opptil maks. 2000 m o.h.



Installasjon

Montering med nisjehøyde 600 mm

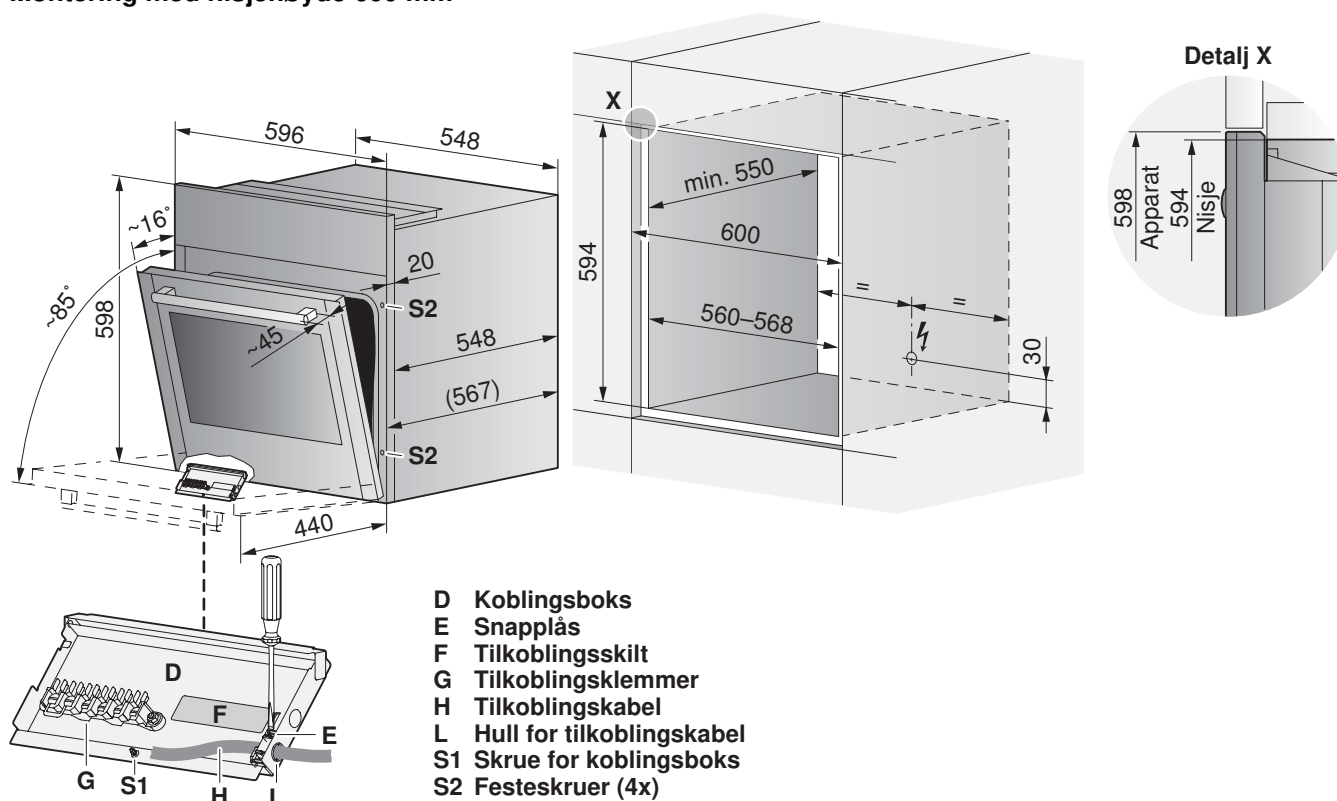

1. Skyv apparatet inntil ca. 19 cm inn i nisjen. Forsiktig - fare for tipping!
2. Sving koblingsboksen **D** ned etter at skruen **S1** er løsnet.
3. Dra tilkoblingskabelen **H** fra veggutgangen og inn gjennom hullet **L**, og strekkavlast den ved å trykke fast snapplåsen **E**.
4. Koble tilkoblingskabelen til tilkoblingsklemmene **G** i henhold til tilkoblingsskiltet **F**.
5. Sving koblingsboksen **D** opp og fest den med skruen **S1**.
6. Skyv apparatet inn i nisjen så det flukter i fronten, og fest det i sidene forfra med de 4 vedlagte skruene **S2**.



Åpne snapplåsen **E** for strekkavlastningen med en skrutrekker.

Monteringsvariant for nisjehøyde 635 mm med adapterramme (se J731.050)

