

Istruzioni di installazione

Piano di cottura in vetroceramica a induzione
senza telaio, per montaggio a filo



J975.122-1

29.11.11 HGSi



L'installazione può essere eseguita solo da personale specializzato. Tutte le sequenze di lavoro devono essere eseguite interamente, una dopo l'altra e poi controllate.

Campo di validità

Queste istruzioni di installazione si riferiscono al modello: **975** (GK36TIPSF, GK36TIPSF spec.)

Indicazioni generali




In caso di montaggio su materiale combustibile, è indispensabile attenersi alle direttive e norme per le installazioni a bassa tensione e per la protezione antincendio.

Targhetta dei dati

La targhetta dei dati si trova accanto alla targhetta di allacciamento.

- Applicare la seconda targhetta dei dati in allegato in un punto accessibile dietro al pannello frontale del mobile ad incasso sottostante.

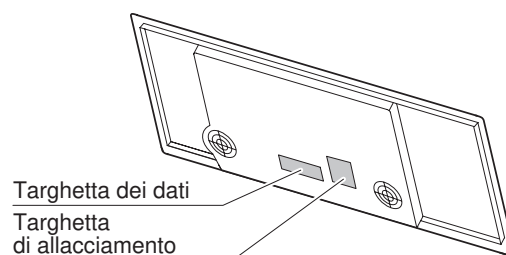

Accessori di installazione compresi nella fornitura

Denominazione	N. art.
Istruzioni di fissaggio con collante	J004.130
Set nastro di tenuta	H6.2142

Accessori

Denominazione	N. art.
Set squadre in acciaio Dimensione 80	H6.2679
Kit lamiera di protezione per la ventilazione Per una nicchia della larghezza di 550 mm	H6.1082
Per una nicchia della larghezza di 600 mm	H6.1083
Per una nicchia della larghezza di 825 mm	H6.1084
Per una nicchia della larghezza di 900 mm	H6.1085
Collante rapido per l'installazione della squadra di acciaio Permabond F246, incl. attivatore, tubetto da 50 ml. Di Silitech AG, 3008 Berna.	B11.502
Set collante Completo di detergente, primer tipo 1105, cartuccia con adesivo al silicone nero, con ugello. Adatto per tutti i materiali di copertura assorbenti (legno e pietre naturali come il marmo e il granito).	86.3928.85
Primer speciale tipo 107 Adatto per materiali di copertura non assorbenti (non adatto a polietilene, polipropilene o teflon).	45.2771.76

Raccordo elettrico



I raccordi elettrici possono essere eseguiti solo da personale specializzato e nell'osservanza delle disposizioni e norme per apparecchi di bassa tensione e in modo conforme a quanto stabilito dall'azienda elettrica locale.

Un apparecchio pronto per il collegamento può venire allacciato solo a una presa con contatto di terra installato a norma.

L'installazione domestica deve disporre di un separatore di rete onnipolare con un'apertura dei contatti di 3 mm. Interruttori, dispositivi d'innesto, interruttori automatici LS e fusibili, liberamente accessibili dopo il montaggio dell'apparecchio e che commutano tutti i conduttori polari, sono considerati separatori ammissibili. Una messa a terra corretta e conduttori neutri e di protezione posati separatamente rendono possibile un esercizio sicuro ed esente da disturbi. Dopo l'installazione, le parti sotto tensione e le linee con isolamento principale non devono poter essere toccate. Controllare eventualmente le vecchie installazioni.

- Sulla targhetta dei dati sono riportate le indicazioni sulla tensione di rete necessaria, sul tipo di corrente e sulla protezione con fusibile.
- Altezza massima di installazione degli apparecchi: fino a max. 2000 m sopra il livello del mare.
- L'apparecchio è dotato di un cavo di collegamento che è possibile collegare alla scatola di derivazione del committente.


Istruzioni di installazione

Piano di cottura in vitroceramica a induzione
senza telaio, per montaggio a filo



J975.122-1

29.11.11 HGSi

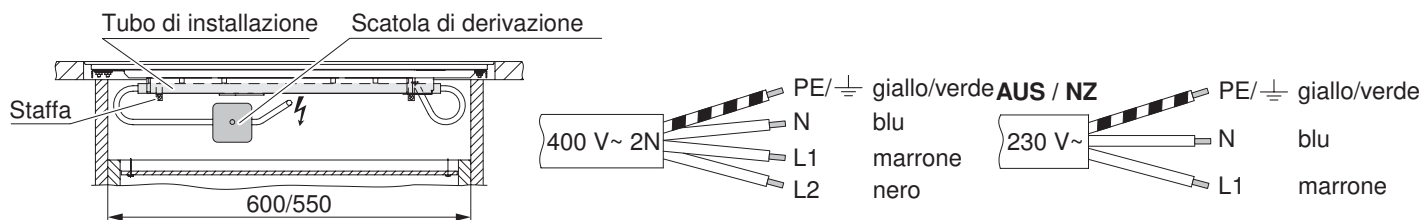

Comunicazione d'errore U400



Collegamento errato:

Sul morsetto di collegamento per il conduttore neutro è stato collegato un conduttore polare.

Staccare rapidamente l'apparecchio dalla rete elettrica!


Installazione

Note


- Il piano di lavoro deve essere perfettamente orizzontale.
- Per garantire una buona ventilazione, assicurare al di sotto dell'apparecchio uno spazio di almeno 17,5 mm in altezza.

Montaggio

Il piano di cottura da montare può divergere fortemente dal piano di cottura raffigurato!

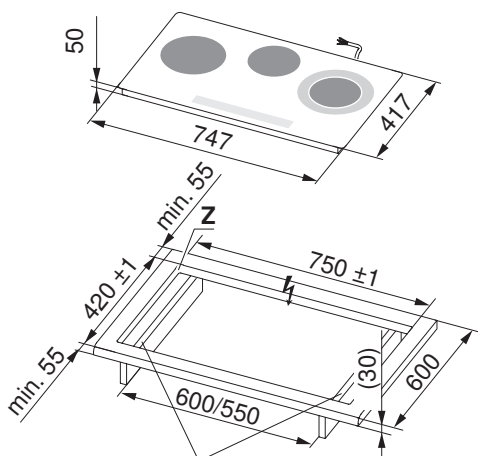

Per il montaggio simmetrico non è necessario nessun taglio delle pareti laterali.

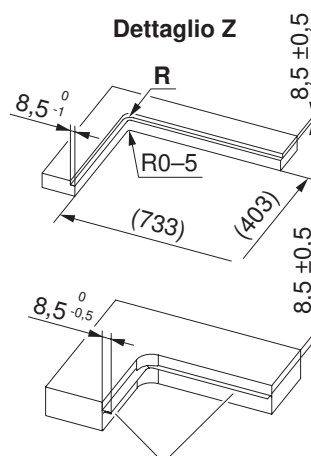

Squadra di acciaio incollata o avvitata
(per il collante, vedi «Accessori»)

Tipo	Raggio angolare	Osservazioni
GK36TIPSF spec.	R = 14	Per piano di lavoro in vetro
GK36TIPSF	R = 5	Per altri piani di lavoro

1. Eseguire l'intaglio di montaggio con estrema precisione.

- La superficie di appoggio può venire fresata, oppure può venire creata montando bordature in legno/pietra oppure ancora con il set di squadre in acciaio (vedi «Accessori»).



L'accesso all'apparecchio dal basso deve essere garantito dall'intera superficie dell'intaglio. Nel caso in cui sia necessaria l'assistenza, il generatore a induzione può venire smontato da sotto con la lamiera portante. Le coperture con protezione da contatti accidentali devono essere svitare dal basso.


2. Preparare l'intaglio e l'apparecchio (secondo le Istruzioni di fissaggio con collante, in dotazione).

3. Fissare l'apparecchio con cura con il collante e lasciare asciugare le fughe per almeno 24 ore.

4. Eventualmente, prima dell'inserimento dell'apparecchio, creare un collegamento alla rete elettrica.

Ventilazione (con cassetto o mobile sottostanti)

Per garantire una buona ventilazione, assicurare al di sotto dell'apparecchio uno spazio di almeno 17,5 mm in altezza.

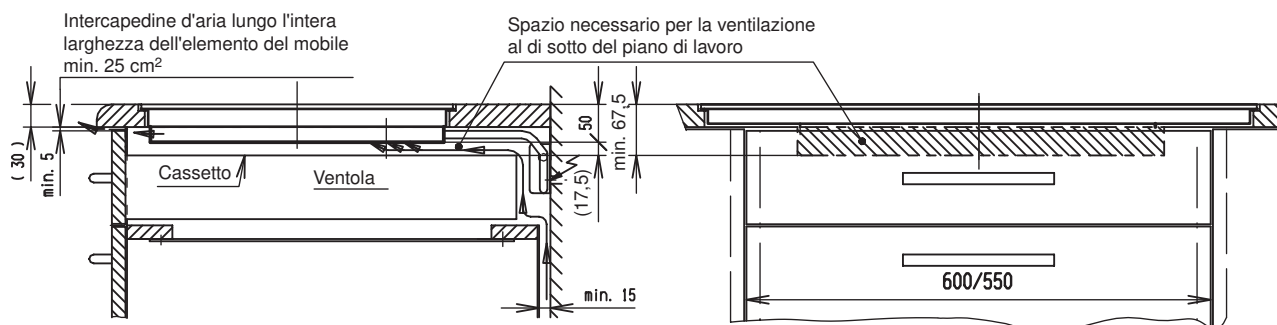

Montaggio della lamiera di protezione per la ventilazione con fessura di aerazione di 3 mm sulla parte anteriore (vedi Accessori)



Affinché il piano di cottura venga sufficientemente ventilato, è necessaria una lamiera di protezione per la ventilazione. La distanza tra il lato inferiore dell'apparecchio e la lamiera di protezione per la ventilazione deve essere di almeno 17,5 mm.

