

Kurulum talimatı

İndüksiyonlu cam seramik ocak
Normal kurulum çerçevesi ile



J975.954-0

31.1.14



Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum kılavuzu şu model için geçerlidir: **975** (GK36TIPSC)

Genel Uyarılar




Yanıcı malzemelere montaj esnasında düşük voltaj kurulumları ve yangından korunma için geçerli yönetmelik ve normlara mutlaka uyulmalıdır.

Tip levhası

Tip levhası, bağlantı levhasının yanında bulunmaktadır.

- Beraberinde bulunan ikinci tip levhası; altta bulunan ankastre mobilyanın ön cephesinin arkasına erişilebilir şekilde yapılandırılmalıdır.

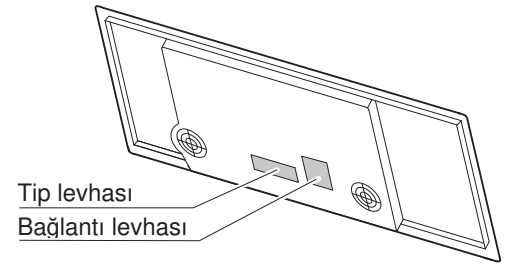

Aksesuarlar

Tanım	Ürün- No:
Havalandırma ve koruma kapağı tertibatı	
550 mm Niş genişliği için	H6.1082
600 mm Niş genişliği için	H6.1083
825 mm Niş genişliği için	H6.1084
900 mm Niş genişliği için	H6.1085


Elektrik bağlantıları



Elektrik bağlantıları uzman personel tarafından alçak gerilim tesisatı direktifleri ve normları ve yerel elektrik şebekelerinin düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.

Fişi takılmaya hazır durumdaki bir cihaz sadece talimatlara uygun olarak hazırlanmış topraklı bir prize bağlanabilir. Ev tesisatında her kutup için 3 mm kontak ağızlı olan şebekeden ayırma düzeneği olmalıdır. Cihaz kurulumundan sonra kolayca erişilebilen ve tüm kutup iletkenlerine kumanda eden şalterler, birleştiriciler, LS otomatları ve güvenlik sigortaları geçerli birer ayırıcı olarak kabul edilmektedir. Kusursuz topraklama ve ayrı olarak döşenen nötr ve koruyucu iletkenler güvenli ve sorunsuz işletim sağlar. Montajdan sonra gerilim ileten parçalara ve işletim izolasyonlu kablolar dokunulamayacak durumda olmalıdır. Eski tesisatları kontrol ediniz.

- Şebeke gerilimi, elektrik türü ve koruma sigortaları ile ilgili bilgiler için tip etiketine bakılmalıdır.
- Cihaz için montaj yüksekliği: Deniz seviyesinden maks. 2000 m üzerinde
- Cihaz; montaj tarafında bulunan dağıtım kutusuna takılmak üzere bir bağlantı kablosuyla donatılmıştır.

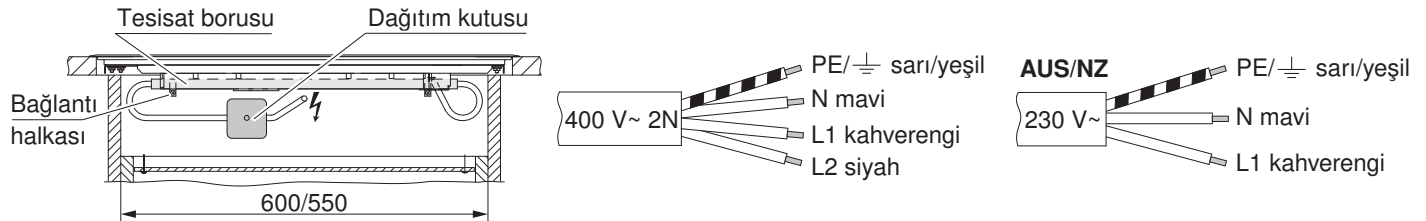

Arıza mesajı U400



Hatalı bağlantı:
Nötr iletken için bağlantı ucuna tek kutuplu iletken bağlanmıştır.
Cihazı derhal şebekeden ayırın!

Kurulum talimatı

İndüksiyonlu cam seramik ocak
Normal kurulum çerçevesi ile



J975.954-0

31.1.14


Kurulum

Açıklamalar

- Çalışma tezgahı düzgün olmalıdır.
- İyi bir havalandırma elde etmek için cihazın altında en az 17,5 mm yüksekliğinde bir boşluk bırakıldığından emin olunmalıdır.

Montaj

Montajı yapılan set üstü ocağın tezgah görüntüsü resimde görülen set üstü ocaktan farklı olabilir!

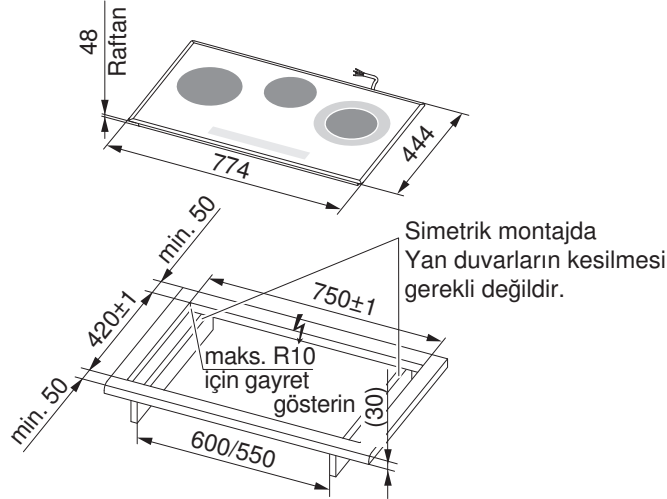

1. Montaj kesitini tam olarak oluşturun.
2. Cihazı dikkatlice montaj kesitine yerleştirin ve çalışma tezgahına doğru iyi yerleşecek şekilde bastırın.

Kurulum talimatı

İndüksiyonlu cam seramik ocak
Normal kurulum çerçevesi ile




J975.954-0

31.1.14

Soğuk hava sağlamak açısından alta kurulan çekmece veya mobilya ile birlikte

İyi bir havalandırma elde etmek için cihazın altında en az 17,5 mm yüksekliğinde bir boşluk bırakıldığından emin olunmalıdır.

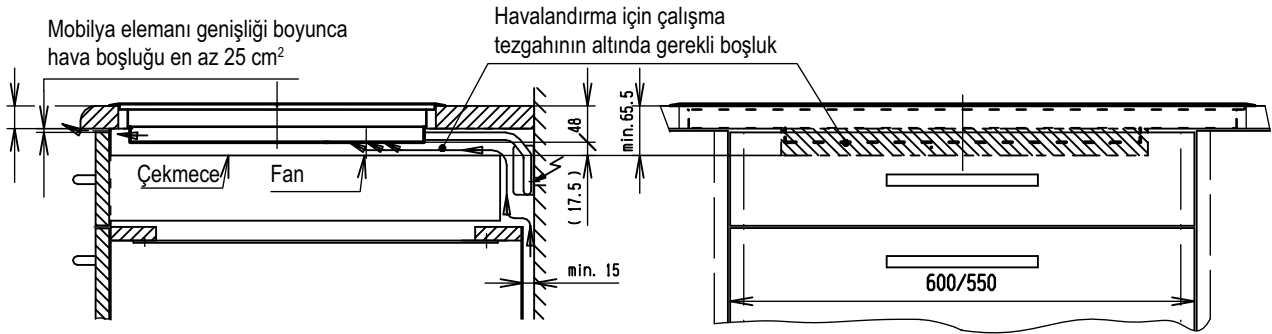

Havalandırma koruma kapağının ön cepheden 3 mm'lik havalandırma boşluğuna göre montajı (bakınız«Aksesuar»)



Set üstü ocağın yeterli derecede havalandırılması için bir havalandırma koruma kapağının olması gereklidir.
Cihazın alt kısmıyla havalandırma koruma kapağı arasındaki mesafe en az 17.5 mm olmalıdır.

