

## Kurulum talimatı

Davlumbaz DW-L9

Duvar tipi davlumbaz

Çalışma modları: Çıkış havası/Sirkülasyon havası



J990.954-0

24.1.14



Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

### Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum kılavuzu şu model için geçerlidir: **990** (DW-L9, yapı genişliği 90 cm)

### Genel bilgiler



Ateş kaynakları (örn. odunlu, gazlı, yağlı veya kömürlü ısıtma cihazları) ile aynı anda çalıştırıldığında tehlikesiz işletim sadece cihazın bulunduğu yerdeki mekan düşük basıncı 4 Pa'yı (0,04 mbar) aşmazsa mümkündür. Zehirlenme tehlikesi! Yeterli temiz hava gelişi sağlanmalıdır, örn. kapılarda veya pencerelerdeki kapatılamayan açıklıklar ve temiz hava/atık hava bölmeleri ile bağlantılı olarak veya başka teknik önlemler alınarak.



Cihaz eğer gazlı ocakların üzerine takılırsa her ocak gözü bir ateşleme emniyetine sahip olmalı ve asgari mesafelere (ÖLÇÜLER kısmına bakın) riayet edilmelidir.



Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı her an için zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

### Tip levhası

► Yağ filtresini çıkartın. Tip etiketi cihazın iç tarafında yer alır.

### Birlikte teslim edilen kurulum aksesuarları

Tüm sabitleme elemanları teslimat kapsamında mevcuttur.

### Hava çıkışı



Çıkacak olan hava, gazla veya başka yanıcı maddelerle çalışan cihazlar için kullanılan bir bacadan geçirilmemelidir.

Yerel itfaiye talimatları dikkate alınmalıdır.

### Elektrik bağlantıları



Elektrik bağlantıları uzman personel tarafından alçak gerilim tesisatı direktifleri ve normları ve yerel elektrik şebekelerinin düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.

Fişi takılmaya hazır durumdaki bir cihaz sadece talimatlara uygun olarak hazırlanmış topraklı bir prize bağlanabilir. Ev tesisatında her kutup için 3 mm kontak ağzı olan şebekeden ayırma düzeneği olmalıdır. Cihaz kurulumundan sonra kolayca erişilebilen ve tüm kutup iletkenlerine kumanda eden şalterler, birleştiriciler, LS otomatları ve güvenlik sigortaları geçerli birer ayırıcı olarak kabul edilmektedir. Kusursuz topraklama ve ayrı olarak döşenen nötr ve koruyucu iletkenler güvenli ve sorunsuz işletim sağlar.

Montajdan sonra gerilim ileten parçalara ve işletim izolasyonlu kablolar dokunulamayacak durumda olmalıdır. Eski tesisatları kontrol ediniz.

- Şebeke gerilimi, elektrik türü ve koruma sigortaları ile ilgili bilgiler için tip etiketine bakınız.
- Cihaz için montaj yüksekliği: Deniz seviyesinden maks. 2000 m üzerinde

## Kurulum talimatı

Davlumbaz DW-L9

Duvar tipi davlumbaz


Çalışma modları: Çıkış havası/Sirkülasyon havası



J990.954-0


24.1.14

## Ölçüler

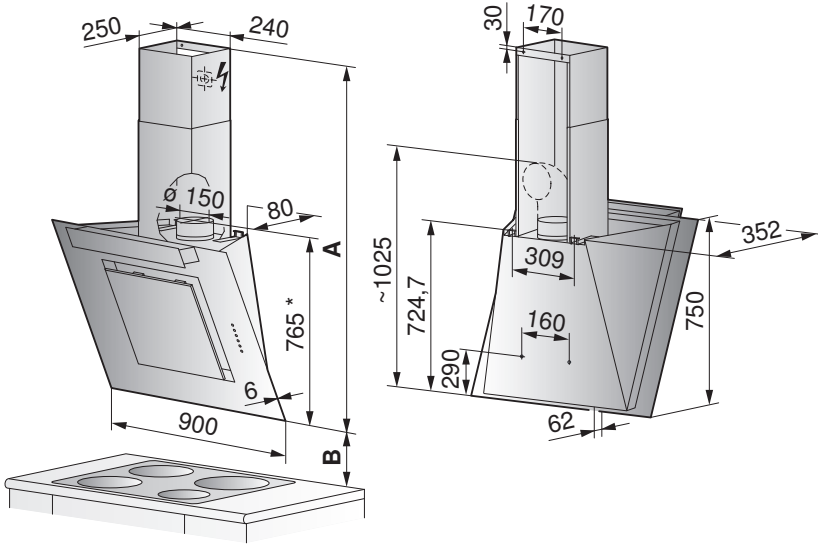


\* sac halkalı: 805 mm

### Sac halka

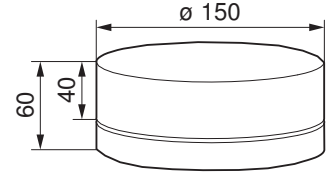

### Taş kaplamaların kullanılması

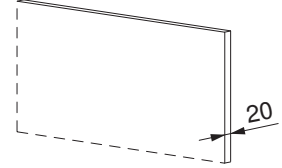

20 mm kalınlığında duvar plakası (granit, mermer) mümkündür.

### Teleskop kaplama

(farklı yüksekliklerde mevcut)

Yükseklik **A**: ► mutfak aletleri için plan dokümanlarına bakın

### Ocağın üzerindeki mesafe

Asgari mesafe **B**:

Elektrikli ocaklarda: min. 300 mm

Gazlı ocaklarda: min. 400 mm


## Kurulum

### Açıklamalar

- Hava çıkış hattının şömine kaplamasından dolayı yana çekilmesi önlenmelidir.
- Cihazın zarar vermeden sökülmesi ve bakımı için plan özellikleri:
  - Teleskop kaplamayı asma tavlardan geçirmeyin.
  - Teleskop kaplamada ve cihazda silikon fugalar olmaması öneriliyor.
  - Her tür sıva, alçı, duvar kağıdı veya boya işi cihaz kurulmadan önce tamamlanmalıdır.

### Montaj

- Cihazın arka tarafına 3 yapışkan şerit **C** takın.
- Duvar dik değilse veya kısmen fayans kaplıysa: 2 aralık parçasını **D** alt sabitleme deliklerine takın.
- Kağıt şablonu duvara sabitleyin. Cıvatalar **S1** için 2 delik (ø 8 mm) açın ve dübeli yerleştirin.
- Tutucu dirseği **E** cıvatalarla **S1** (ø 5 x 45 mm) sabitleyin ve davlumbazı yerleştirin.
- Davlumbazı ayar cıvatalarıyla **S2** yatay hizalayın ve mandalla **F** arka panele olan mesafeyi ayarlayın.
- Yağ filtresini sökün.
- Davlumbazın içinde cıvatalar **S3** için alta 2 sabitleme deliği işaretleyin. Davlumbazı çıkarın, delikleri (ø 8 mm) açın ve dübeli yerleştirin. Davlumbazı yerleştirin ve cıvatalarla **S3** (ø 5 x 45 mm) sabitleyin.
- Yağ filtresini takın.
- Elektrik bağlantılarını yapın (ELEKTRİK BAĞLANTILARI kısmına bakın).

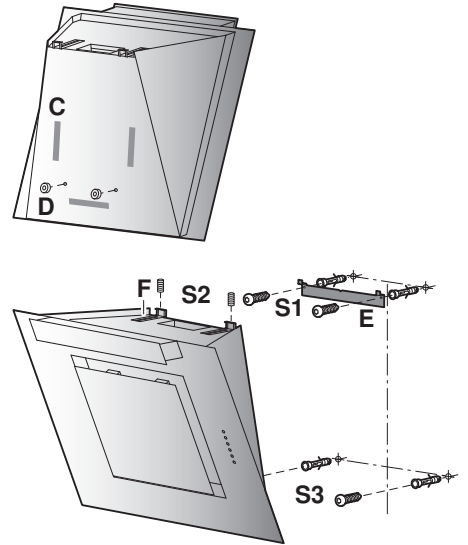

## Kurulum talimatı

Davlumbaz DW-L9

Duvar tipi davlumbaz

Çalışma modları: Çıkış havası/Sirkülasyon havası




J990.954-0

24.1.14

### Teleskop kaplamada hava çıkışı ve hava sirkülasyonu:

- Contayı **G** ve dolum boğazını **H** 2 civatayla **S4** (ø 3,5 × 9,5 mm) sabitleyin.
- Örtme sacını **J** yerleştirin.
- Cihaza bakacak şekilde tavanın altından duvara civatalar **S5** için 2 delik açın ve dübel yerleştirin.
- Sac desteğini **K** (baca için) civatalarla **S5** (ø 5 × 45 mm) sabitleyin.
- Sadece hava sirkülasyonunda:  
Yönlendirme parçasını **L** 2 civatayla **S6** (ø 2,9 × 6,5 mm) sac desteğe **K** vidalayın.
- Sac halkayı **R** hava çıkış boğazına **H** sabitleyin ve hava çıkış hortumunu monte edin. Hortumun bükülmemesine ve uzamamasına dikkat edin.
- Kaplama saclarını **V1**, **V2** yerleştirin. Üst kaplama sacını **V1** 2 civatayla **S7** (ø 3 × 9 mm) sac desteğe **K** sıkıca vidalayın.

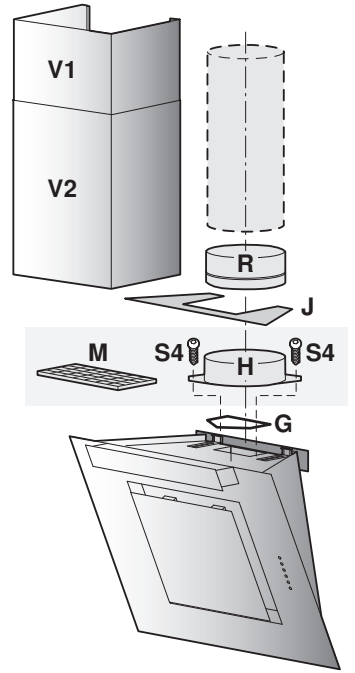

### Teleskop kaplamasız sirkülasyon:

- Üfleme ızgarasını **M** (üfleme yönü ön) hava çıkış boğazının **H** yerine 2 civatayla (ø 3,5 × 9,5 mm) sabitleyin.
- Örtme sacını **J** yerleştirin.

