



К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист. Все рабочие операции должны выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

Область применения

Данное руководство по монтажу предназначено для модели: **56A**

Общие указания




При установке в конструкциях из горючих материалов необходимо строго соблюдать нормы и правила монтажа низковольтной проводки и противопожарной защиты.

Для обеспечения хорошей вентиляции, ниша прибора должна иметь приточное отверстие воздуха размером минимум 25 см².

Заводская табличка

- ▶ Открыть дверцу прибора. Заводская табличка расположена слева на окантовке (см. рисунок).

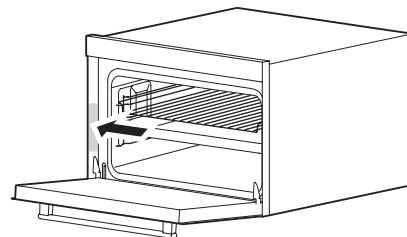

Подключение к электросети



Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным персоналом согласно нормам и стандартам для низковольтных электрических цепей и требованиям местной электроснабжающей организации.

Готовый к подключению прибор должен включаться только в розетку с заземлением, установленную согласно инструкции. В домашней электропроводке необходимо предусмотреть всеполюсный разъединитель с раствором контактов 3 мм. Выключатели, штепсельные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после установки прибора имеется свободный доступ и которые переключают все фазовые провода, считаются допустимыми разъединителями. Безупречное заземление и проложенные раздельно нулевой и защитный провода обеспечивают надежную и безаварийную эксплуатацию. После монтажа должна быть обеспечена защита от прикосновения к токоведущим частям и имеющим рабочую изоляцию проводам. Старая проводка подлежит проверке.

- ▶ Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке.
- ▶ Рабочая высота приборов: макс. до 2000 м над уровнем моря




Монтаж



Нельзя устанавливать прибор над духовой печью с вытяжкой, так как воздуховод такой печи ведет вверх.

Установка

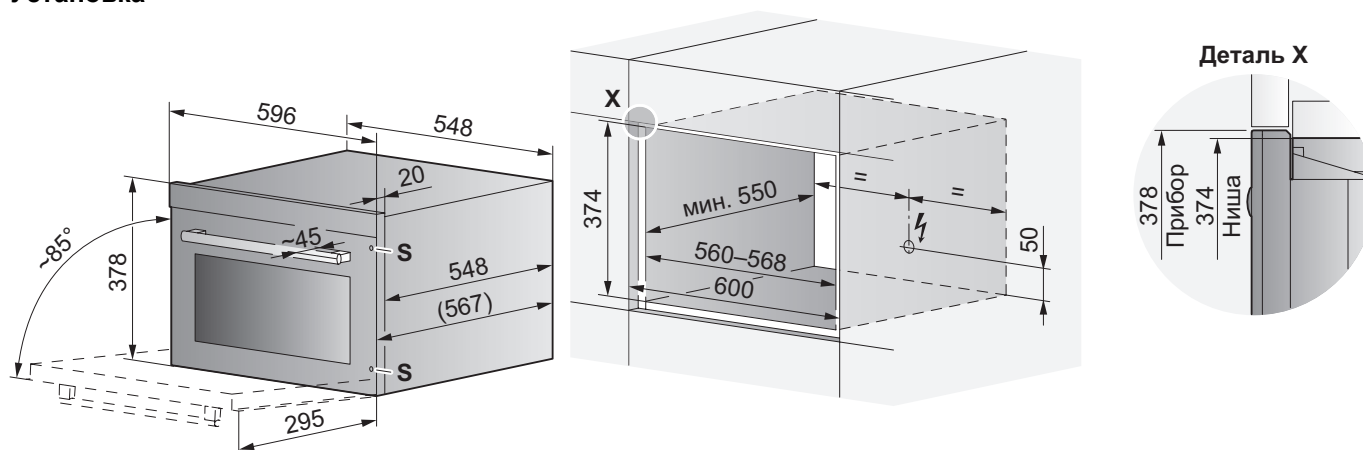


1. Прибор поставить перед нишей и вставить сетевую вилку.
2. Прибор аккуратно задвинуть в нишу вровень с лицевой панелью мебели и проследить, чтобы питающий кабель не был зажат.
3. Открыть дверцу прибора и закрепить прибор спереди по бокам 4-мя прилагающимися винтами **S**.

Установка в одной нише с другим прибором



Если в той же нише над или под прибором устанавливается вторая духовая печь, то для опоры расположенного сверху прибора следует использовать набор уголков 60 **W**.

Под второй печью

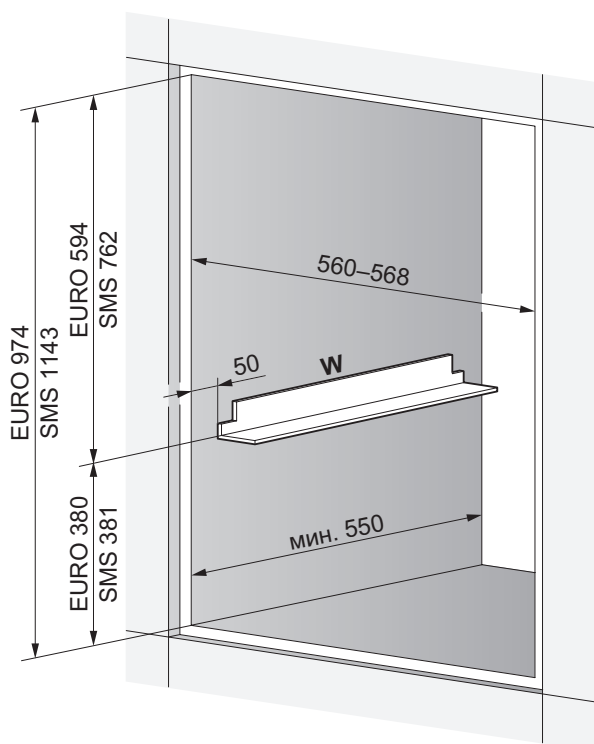

Над второй печью

