

## Kurulum talimatı

Toptronic cam seramik ocak  
Çerçevesiz, boyutlarıyla



J976.957-0

31.1.14



Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.

## Geçerlilik kapsamı

Bu kurulum kılavuzu şu model için geçerlidir: **976** (GK45TEPS)

## Genel Uyarılar




Yanıcı malzemelere montaj esnasında düşük voltaj kurulumları ve yangından korunma için geçerli yönetmelik ve normlara mutlaka uyulmalıdır.

### Tip levhası

Tip levhası, bağlantı levhasının yanında bulunmaktadır.

- Beraberinde bulunan ikinci tip levhası; altta bulunan ankastre mobilyanın ön cephesinin arkasına erişilebilir şekilde yapıştırılmalıdır.

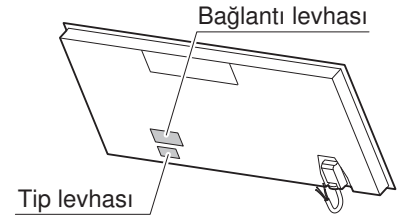

## Birlikte teslim edilen kurulum aksesuarları

Tanım	Ürün- No:
Montaj dirseği sağ/sol	H6.2591
Montaj dirseği Ön/arka	H6.2592
Montaj dirseği için ahşap vida	Çeşitli

## Aksesuarlar

Tanım	Ürün- No:
Termo muhafaza kapağı tertibatı	H6.2616
Taş kaplamalara montaj için hızlı yapıştırıcı Permabond F246, Aktivatör dahil, 50 ml'lik tüp Firma Silitech AG. 3008 Bern.	B11.502
Montaj için germe kayışı-özel durumlar için	H6.1548

## Elektrik bağlantıları






Elektrik bağlantıları uzman personel tarafından alçak gerilim tesisatı direktifleri ve normları ve yerel elektrik şebekelerinin düzenlemeleri uyarınca yapılmalıdır.

Fişi takılmaya hazır durumdaki bir cihaz sadece talimatlara uygun olarak hazırlanmış topraklı bir prize bağlanabilir. Ev tesisatında her kutup için 3 mm kontak ağızı olan şebekeden ayırma düzeneği olmalıdır. Cihaz kurulumundan sonra kolayca erişilebilen ve tüm kutup iletkenlerine kumanda eden şalterler, birleştiriciler, LS otomatları ve güvenlik sigortaları geçerli birer ayırıcı olarak kabul edilmektedir. Kusursuz topraklama ve ayrı olarak döşenen nötr ve koruyucu iletkenler güvenli ve sorunsuz işletim sağlar. Montajdan sonra gerilim ileten parçalara ve işletim izolasyonlu kablolar dokunulamayacak durumda olmalıdır. Eski tesisatları kontrol ediniz.

- Şebeke gerilimi, elektrik türü ve koruma sigortaları ile ilgili bilgiler için tip etiketine bakılmalıdır.
- Cihaz; montaj tarafında bulunan dağıtım kutusuna takılmak üzere bir bağlantı kablosuyla donatılmıştır. Bağlantı kablosu ısıtma tekniği ile ilgili sebeplerden dolayı değiştirilmemelidir.

Bağlantı halkası Tesisat borusu Dağıtım kutusu

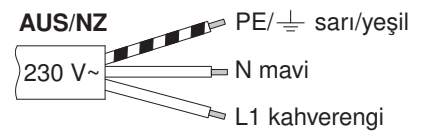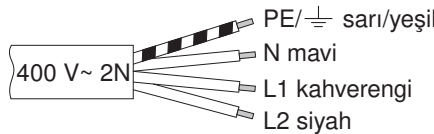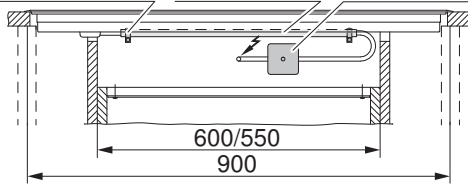

## Kurulum talimatı

Toptronic cam seramik ocak  
Çerçevesiz, boyutlarıyla



J976.957-0

31.1.14

## Kurulum



Cihazın kesitinden yanıcı duvarlara kadar olan mesafe (sol, sağ, arka) en az 50 mm olmalıdır. Pişirme alanının altından montaj boşluğuna uzanan yan duvarlar, destek çubukları gibi parçalar yanıcı olmayan malzemeden oluşmalıdır.


Cihaz yuvasının alt kısmı ve altında bulunan yanıcı mobilya parçaları arasındaki mesafe en az 20 mm olmalıdır. Çekmecenin doğrudan alçak montajında - eğer yuvaya alttan alet yardımı olmaksızın dokunulabiliyorsa- bir temas koruması şarttır. Termo muhafaza kapağı tertibatı (bakınız «Aksesuar») bunun için tavsiye edilir.

## Açıklamalar

- Sızan sıvılara karşı gerekli yalıtımın sağlanması için çalışma tezgahı düzgün olmalıdır.
- Alta kurulum elemanı için en az 900 mm genişliğinde bir mobilya elemanının olması tavsiye edilir.

## Montaj

Montajı yapılan set üstü ocağın tezgah görüntüsü resimde görülen set üstü ocaktan farklı olabilir!

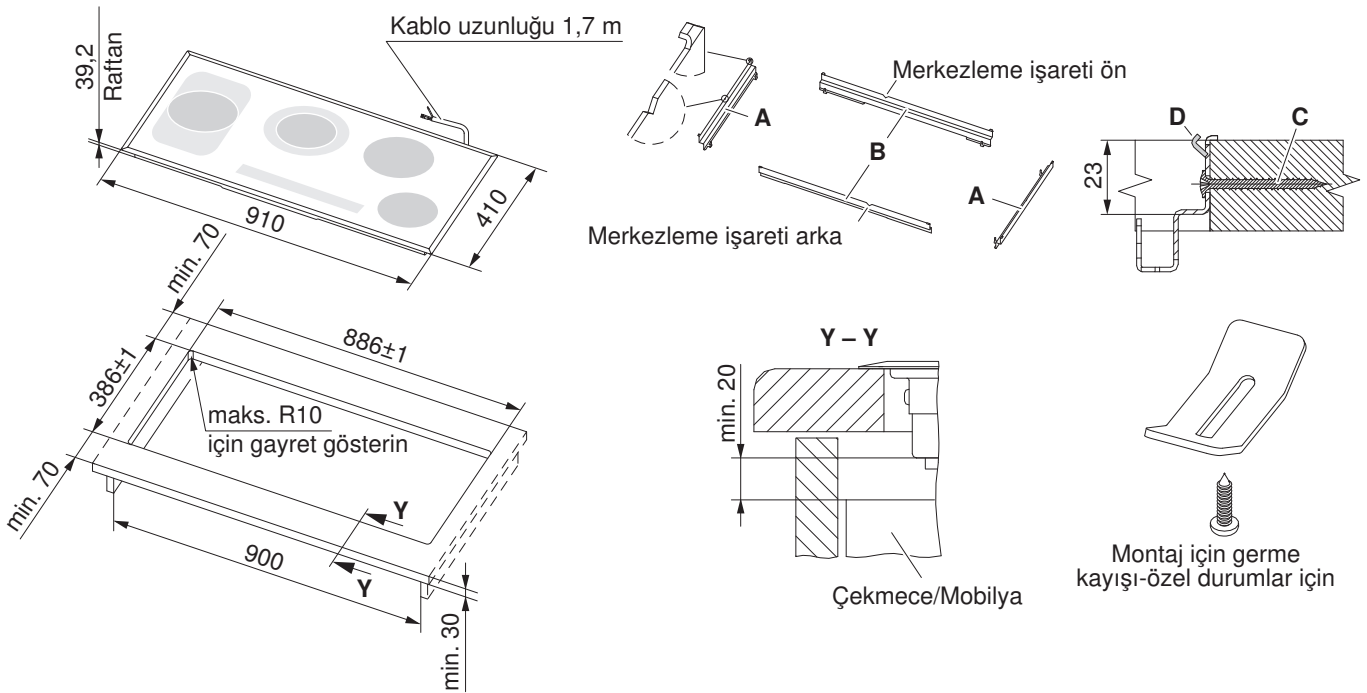

Ön ve arka bölmeler alt kısımdan desteklenmiştir.

Gövde kalınlığına taş kaplamanın üreticisi tarafından karar verilir.

Her bir taşın özelliğine göre min. gövde genişliği değişiklik gösterir.

## Ahşap kaplamalarda

1. Montaj kesitini tam olarak oluşturun.
2. Montaj elemanları **A** ve **B** merkezlenerek ve şekilde görüldüğü gibi ahşap vidalarla **C** montaj kesitine sabitleyin.
3. Tüm durdurma halkaları **D** set üstü ocağın montajından önce açılmalıdır.
4. Elektriksel şebeke bağlantısını mümkünse cihazı yerleştirmeden önce kurun.
5. Cihazı simetrik olarak montaj kesitinden çalışma tezgahına kadar tutucu yay elemanı üzerine oturtun. Bağlantı kablosu pişirme alanı altında bulunan kapak yuvasının kızgın bölgelerine temas etmemelidir.

## Taş kaplamalarda

Taş kaplamalarda montaj elemanları **A** ve **B** yapıştırılabilir (Yapıştırıcı için bakınız «Aksesuar»).

1. Montaj elemanları ve taşın yapıştırma yüzeylerini iyice temizleyin/ astarlayın ve iyice kurumasını sağlayın.
2. Yapıştırıcıyı taşa uygulayın ve bir spatula ile pürüzsüzleştirin. Aktivatörü ince bir tabaka halinde montaj elemanının yapıştırma yüzeyine sürün.
3. Montaj elemanlarını merkezleyerek yerleştirin ve iyice bastırın. Kullanılan yapıştırıcının önerilen bağlanma süresine uyun.
4. Elektriksel şebeke bağlantısını mümkünse cihazı yerleştirmeden önce kurun.
5. Cihazı simetrik olarak montaj kesitinden çalışma tezgahına kadar tutucu yay elemanı üzerine oturtun. Bağlantı kablosu pişirme alanı altında bulunan kapak yuvasının kızgın bölgelerine temas etmemelidir.