К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист.
Все рабочие операции должны выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

Область применения

Данное руководство по монтажу предназначено для:

62001 (DWPQ12, монтажная ширина 120 см)

62002 (DFPQ9, монтажная ширина 90 см)

H4.2608 (корпус мотора, стандартный отвод)

H4.2608 (корпус мотора, короткий отвод)

H4.2604 (корпус мотора, стандартная рециркуляция, островной и настенный вытяжной зонт)

H4.2605 (корпус мотора, короткая рециркуляция, островной и настенный вытяжной зонт)

Общие указания

При одновременной работе топок (например, отопительных приборов, работающих на древесине, газе, масле или угле) безопасная работа обеспечивается только в том случае, если в месте установки прибора разрежение в помещении составляет не более 4 Па (0,04 мбар).
Опасность отравления! Должен быть обеспечен достаточный подвод свежего воздуха, например, с помощью незакрывающихся проемов в дверях или окнах в сочетании со стенными блоками приточной/вытяжной вентиляции или путем принятия иных технических мер.

Если прибор установлен над газовыми варочными панелями, то каждая конфорка должна быть снабжена автоматикой безопасности и должны соблюдаться минимальные расстояния (см. «Размеры»).

Безупречный ремонт прибора обеспечивается только в случае возможности демонтажа всего прибора в любой момент и без повреждений.

Заводская табличка

- Снять жироулавливающие фильтры. Заводская табличка находится на внутренней стороне прибора.

Монтажные принадлежности, входящие в комплект поставки

Все крепежные элементы входят в комплект поставки.

Режим отвода воздуха

Вытяжку нельзя выводить в дымовую трубу, которая используется для вывода газов от приборов, работающих на газе или других горючих веществах.
Соблюдать предписания местных органов пожарной охраны.

Подключение к электросети

Электрическое подключение должен выполнять квалифицированный электрик с соблюдением норм и директив по монтажу низковольтного оборудования, а также требований местной электроснабжающей организации. Прибор с сетевой вилкой должен включаться только в установленную надлежащим образом розетку с заземляющим контактом. В домашней электросети необходимо предусмотреть многополюсный сетевой разъединитель с зазором между разомкнутыми контактами 3 мм. В качестве такого разъединителя могут использоваться выключатели, штекерные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после монтажа прибора имеется свободный доступ и которые размыкают все полюса. Для безопасной и бесперебойной эксплуатации прибора необходимо надлежащим образом выполненное заземление, а также раздельно проложенные нулевой и защитный провода. После монтажа токопроводящие детали и провода в рабочей изоляции не должны быть доступны для касания. Необходимо еще раз проверить правильность монтажа.

Место установки прибора должно находиться не выше 2000 м над уровнем моря.

Информация о напряжении питания, роде тока и используемом предохранителе содержится на заводской табличке.

Подключение опциональных приборов

Опциональные приборы не должны быть подключены к сетевому напряжению со второй стороны.

Вид X

Подключение опциональных приборов

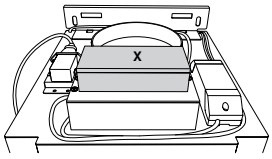

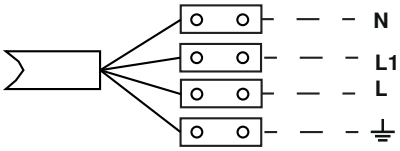

N (синий) = нулевой провод
L1 (коричневый) = провод цепи управления (подключенный фазовый провод)
L (белый) = фазовый провод
(желтый/зеленый) = защитный провод

Подключение окна



L (черный) = фазовый провод
N (красный) = нулевой провод

Размеры

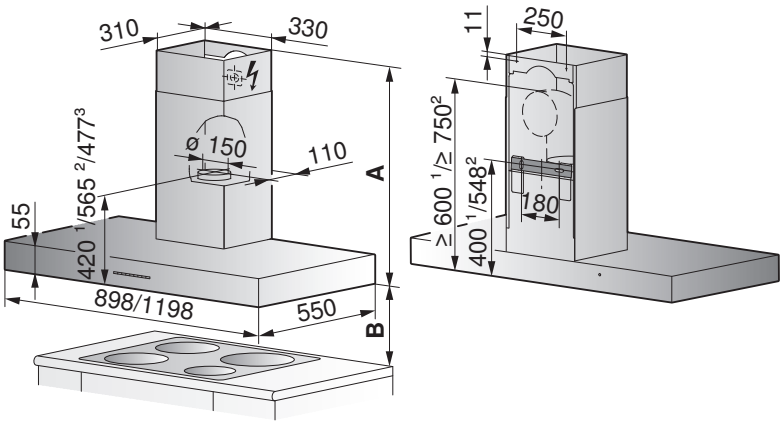

Использование каменной облицовки

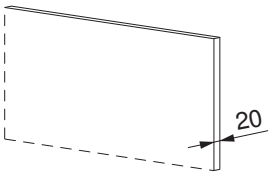

Можно использовать стеновую плитку (гранит, мрамор) толщиной 20 мм.

Телескопический кожух

(доступны исполнения различной высоты)

Высота A: см. плановую документацию для кухонных приборов

Расстояние до варочной панели

Минимальное расстояние B:

Для электрической варочной панели:	мин. 500 мм
Для газовой варочной панели:	мин. 750 мм

Монтаж

Указания по установке

- Наряду с правильной прокладкой вытяжной трубы, необходимо обеспечить также поступление приточного воздуха. **Для вытяжки требуется приточный воздух.**
- Следует избегать бокового отвода трубы вытяжки через обшивку дымовой трубы.
- Особенности планирования для демонтажа и обслуживания прибора без нанесения повреждений:
  - не проводить телескопическую обшивку в подвесном потолке;
  - не рекомендуется заделывать швы телескопической обшивки и прибора силиконом;
  - любые штукатурные, гипсовые работы, а также работы по поклейке обоев или покраске следует выполнять до монтажа прибора.

Установка

1. Установить корпус мотора **A** на корпус вытяжного зонта **B**. Обратить особое внимание на то, чтобы при этом не зажать кабель.
2. Закрутить 2 винта **S1** (M4 × 15 мм) с передней стороны и 2 винта **S2** (ø 3,5 × 6 мм) с задней стороны корпуса мотора **A**.
3. Зафиксировать на корпусе мотора крепежный уголок **C** с помощью 2 винтов **S3** (M4 × 15 мм).
4. Положить вытяжной зонт задней стенкой вниз.
5. Демонтировать жироулавливающий фильтр.
6. Ввернуть в корпус вытяжного зонта 6 винтов **S4** (ø 3,5 × 6 мм).
7. Протянуть через корпус вытяжного зонта кабель от корпуса мотора и соединить оба штекера.
8. Установить крышку штекера **E** на место.
9. Закрепить бумажный шаблон на стене. Просверлить 2 отверстия (ø 8 мм) для винтов **S5** и вставить дюбели.
10. Зафиксировать на стене крепежный уголок с помощью 2 болтов **S5** (ø 5 × 40 мм).

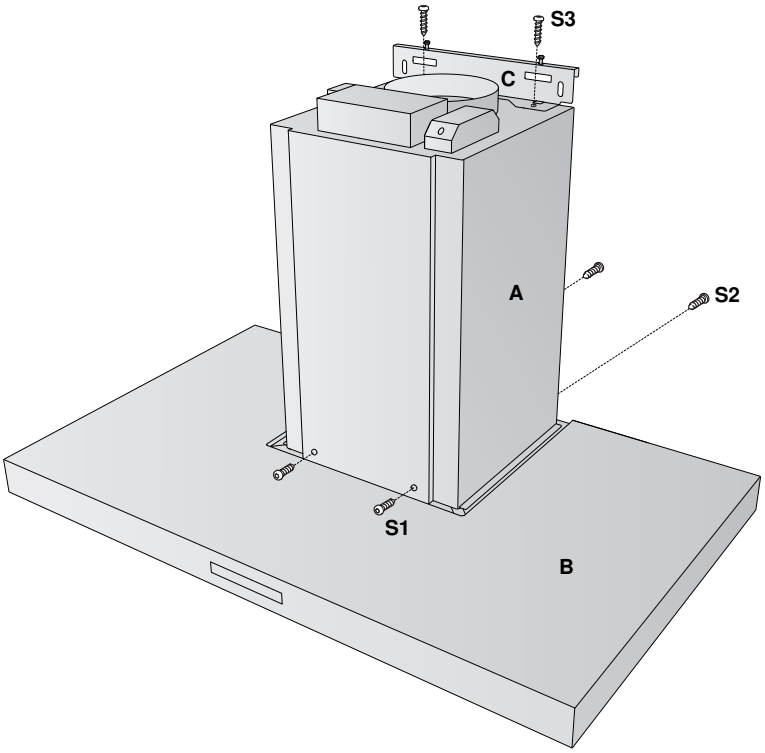

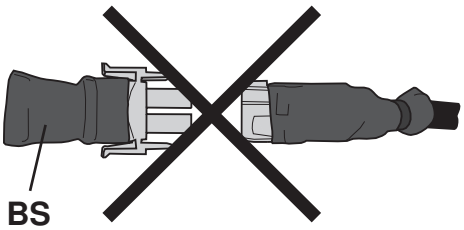

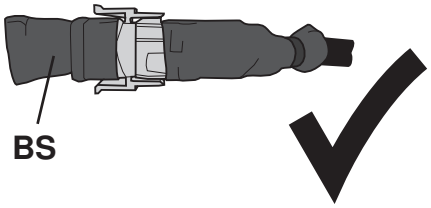

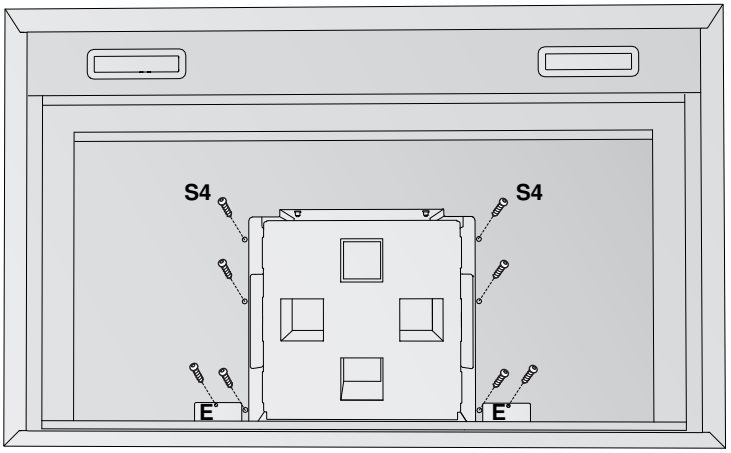

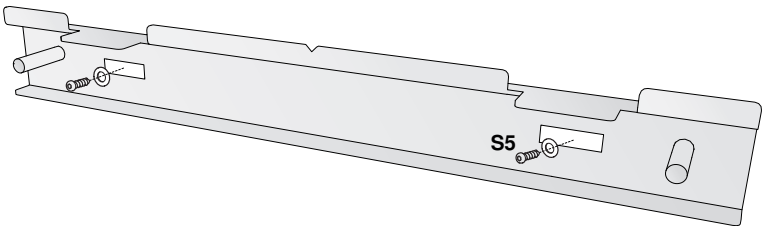

11 Повесить вытяжной зонт на настенный крепежный уголок и слегка привернуть 2 гайками **G**.

12 Выровнять вытяжной зонт по горизонтали с помощью регулировочных винтов **S6**.

13 Отметить 2 отверстия (ø 8 мм) для винтов **S7**, снять вытяжной зонт, просверлить отверстия и вставить дюбели.

14 Навесить вытяжной зонт, затянуть гайки **G**.

15 Зафиксировать зонт с помощью 2 винтов **S7** (ø 5 × 40 мм) и закрыть глухой крышкой **D**.

16 Просверлить 2 отверстия (ø 8 мм) для винтов **S8** (выровняв их по устройству) под потолком в стене и вставить дюбели.

17 Зафиксировать металлическую опору **J** с помощью 2 винтов **S8** (ø 5 × 40 мм).

18 Зафиксировать вытяжной шланг на металлическом кольце **R**.

19 Выполнить подключение к электросети (см. раздел «Подключение к электросети»).

20 Для режима рециркуляции воздуха:

соединить направляющую деталь **K** с вытяжным шлангом и привинтить с помощью 4 винтов **S9** (ø 3,5 × 6 мм) к металлической опоре **J**.

Для режима отвода воздуха:

соединить вытяжной шланг с вытяжной трубой со стороны помещения.

21 Монтировать панели металлической обшивки **L1** и **L2**. Панель **L1** направить вверх и закрепить на металлической опоре с помощью 2 винтов **S10** (ø 3,5 × 6 мм), затянув их.

Для режима рециркуляции воздуха:

решетку верхней обшивки по бокам направить вверх.

Для режима отвода воздуха:

решетку верхней обшивки направить вниз.

22 Вставить жироулавливающий фильтр.
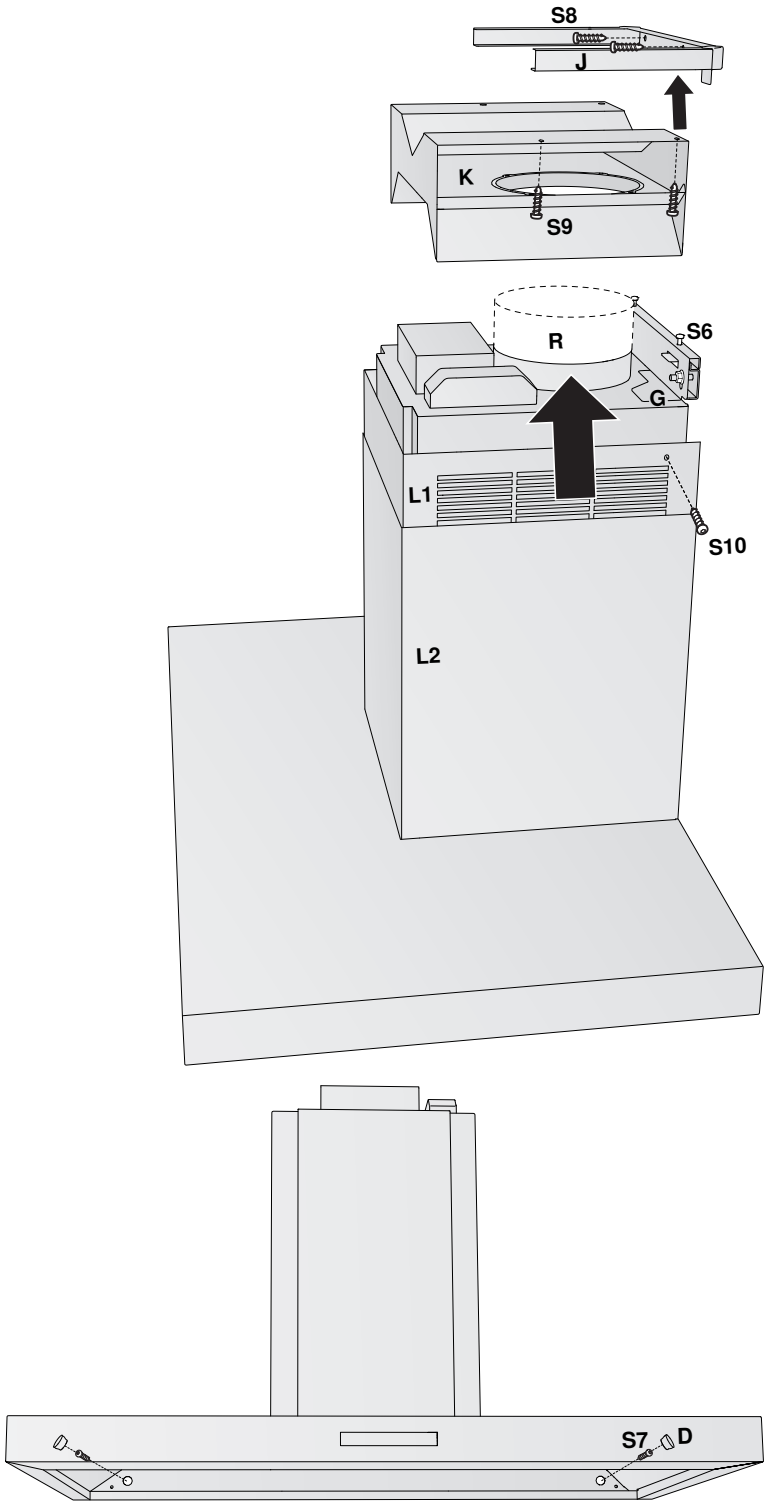
23 Проверить функционирование устройства.