



**De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.
Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.**

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor:

62004 (DWPQG9, montagebreedte 90 cm)

62005 (DWPQG12, montagebreedte 120 cm)

H42608 (motorbehuizing afzuiging standaard)

H42604 (motorbehuizing circulatie standaard, eiland- en wandafzuigkap)

H42605 (motorbehuizing circulatie kort, eiland- en wandafzuigkap)

H42774 (motorbehuizing luchtafvoer met aansluiting voor opties)

Algemene aanwijzingen



Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden (bijv. hout-, gas-, olie- of kolengestookte verwarmingstoestellen) is een veilig gebruik uitsluitend mogelijk als op de plek van het toestel de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden.

Gevaar voor vergiftiging! Er moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn, bijv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden in combinatie met luchttoevoer- en luchtafvoermuurkast in de muur of door andere technische maatregelen.



Wordt het toestel boven gaskookvelden ingebouwd, dan moet elke kookzone voorzien zijn van een aansteekbeveiliging en moeten de minimumafstanden (zie «Afmetingen») in acht worden genomen.



Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije de-installatie van het complete toestel te allen tijde mogelijk is.

Typeplaatje

► Verwijder de vetfilters. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat.

Meegeleverd installatiemateriaal

Alle bevestigingselementen zijn bij de levering inbegrepen.

Afzuigfunctie



**Afgewerkte lucht mag niet via een schoorsteen worden afgevoerd als deze wordt benut voor de afvoer van rookgassen van toestellen die met gas of met andere brandstoffen worden gestookt.
De lokale voorschriften van brandweer en politie in acht nemen.**



Elektrische aansluitingen




Elektrische aansluitingen dienen door vakmensen volgens de richtlijnen en normen m.b.t. laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de lokale elektriciteitscentrales te worden uitgevoerd.

Een aansluitklaar apparaat mag alleen op een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact worden aangesloten. De huishoudelijke installatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening. Schakelaars, stopcontacten, installatieautomaten en smeltzekeringen die na de installatie van het apparaat vrij toegankelijk zijn en alle fasedraden schakelen, gelden als toegestane scheidingsinrichtingen. Een correcte aarding evenals geïsoleerd geïnstalleerde nuldraden en aarddraden garanderen een veilig en storingsvrij gebruik. Na de inbouw mogen spanningvoerende delen en bedrijfsgeïsoleerde draden niet aanraakbaar zijn. Oude installaties controleren.

Hoogte waarop het toestel mag worden gebruikt: max. 2000 m boven de zeespiegel. M.

Gegevens over vereiste voedingsspanning, stroomsoort en beveiliging vindt u op het typeplaatje.





De stekker mag niet worden afgeknipt of afgesneden

Opties aansluiting



De optie mag niet aan twee kanten op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Aansluiting opties

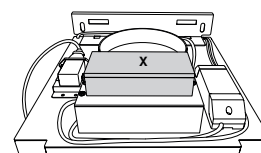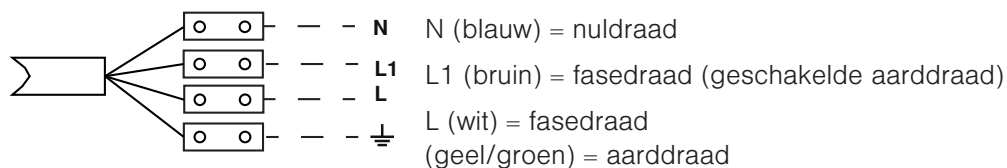


Raamaansluiting





Afmetingen

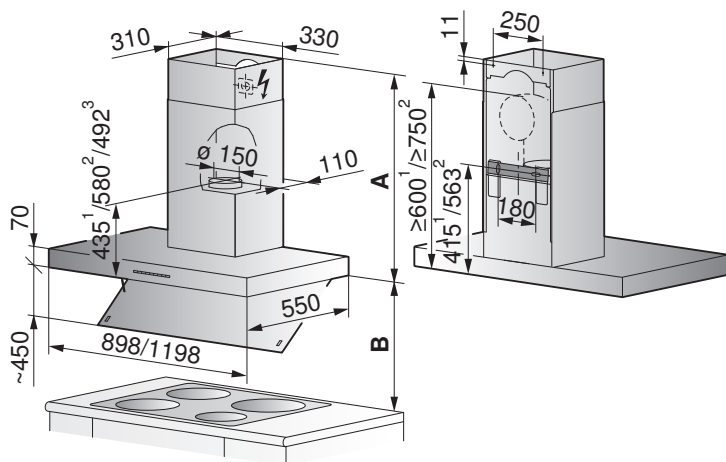

¹ luchtafvoer/luchtcirculatie 2,5 kg

² luchtcirculatie 5 kg

³ luchtafvoer met metalen ring

Hoogte **A**: zie ontwerpdocumenten voor keukentoestellen

Afstand boven kookveld

Minimale afstand **B**:

Bij elektrisch kookveld: min. 500 mm

Bij gaskookveld: min. 650 mm

**Installatie**

4 × **S1** (M4 × 15 mm)


18 × **S2** (ø 3,5 × 6 mm)

6 × **S3** (ø 5 × 40 mm)


1. Breng de motorbehuizing **A** in een dergelijke stand dat de kabels **L** voren liggen. Plaats de motorbehuizing **A** op de kap **B**. Let erop dat er geen kabels worden ingeklemd.

LET OP: bescherm het glas!


2. Schroef 2 schroeven **S1** (M4 × 15 mm) aan de voorkant en 2 schroeven **S2** (ø 3,5 × 6 mm) aan de achterkant van de motorbehuizing **A** vast.
3. Bevestig de bevestigingshoek **C** met 2 schroeven **S1** (M4 × 15 mm) aan de motorbehuizing **A**.

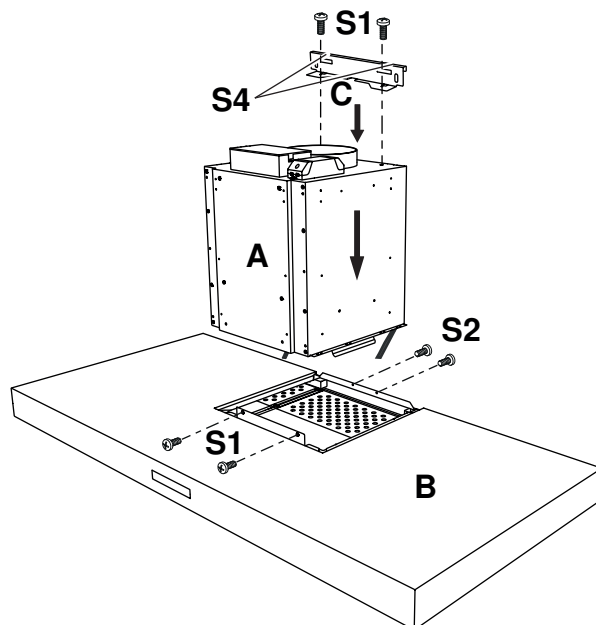

4. Plaats de afzuigkap op de achterkant.
5. Open het glas en ondersteun het. Demonteer het vetfilter.
6. Schroef 6 schroeven **S2** (ø 3,5 × 6 mm) vast op de kap.

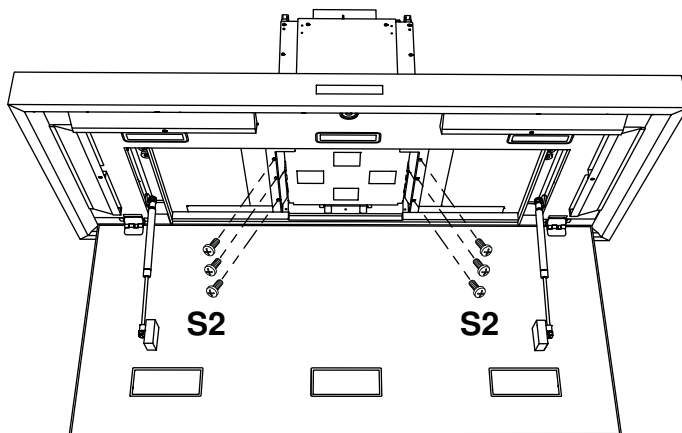


7. Bevestig het papieren sjabloon aan de wand. Boor 2 gaten (ø 8 mm) voor de schroeven **S3** en plaats er de pluggen in.
8. Bevestig de wandbevestigingshoek **D** met 2 schroeven **S3** (ø 5 × 40 mm) aan de wand.
9. Haak de afzuigkap aan de wandbevestigingshoek in en schroef lichtjes vast met 2 moeren **G**.



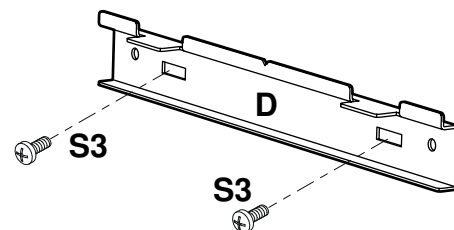




10. Breng de afzuigkap door middel van de stelschroeven **S4** horizontaal in de juiste stand.
11. Teken in de kap 2 gaten (ø 8 mm) voor de schroeven **S3**, hang de afzuigkap uit, boor de gaten en plaats er de pluggen in.
12. Hang de afzuigkap in, draai de moeren **G** aan.

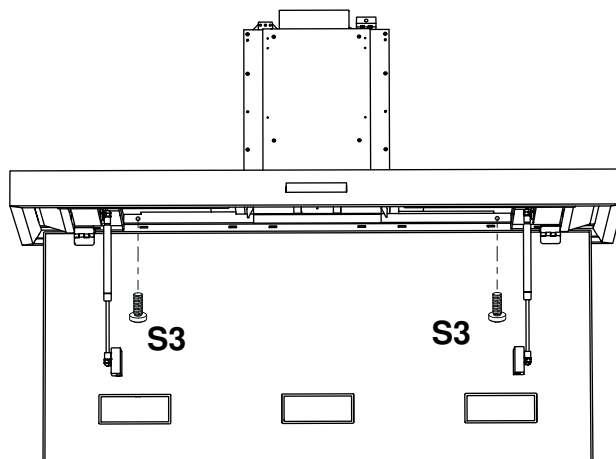


13. Bevestig de afzuigkap met 2 schroeven **S3** (ø 5 × 40 mm) aan de wand.
14. Verbind de platte stekker voor de bediening en de kleine 2-polige stekker voor de lampen. In totaal moeten 2 sets stekkers zijn verbonden.
LET OP! Verwijder de blinde stekker BS van de derde kabel niet, omdat deze relevant voor de functie is.

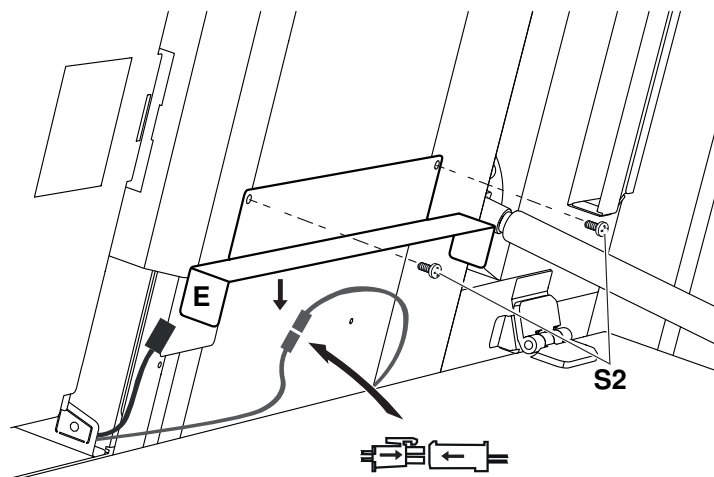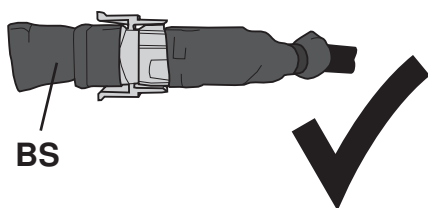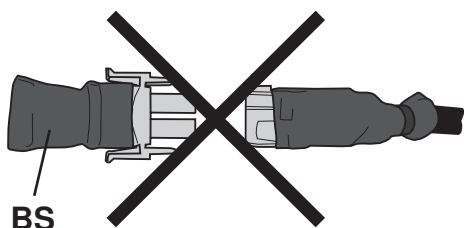



15. Ruim de kabels op. Monteer de stekkerafdekking **E** door middel van 4 schroeven **S2** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm). Voer desnoods een functietest uit.
16. Boor 2 gaten ($\varnothing 8$ mm) voor schroeven **S3** voor plaatsteun **J** – uitgelijnd op het toestel – onder het plafond in de wand en breng pluggen aan.
17. Bevestig de plaatsteun **J** met 2 schroeven **S3** ($\varnothing 5 \times 40$ mm).
18. Bevestig de luchtafvoerslang aan de aansluitstukken van de luchtafvoer. Test bij gebruik van de terugslagklep na de installatie de functie, bevestig desnoods een metalen ring **R**.
19. Voer de elektrische aansluiting uit (zie paragraaf 'Elektrische aansluitingen').
20. Bij luchtcirculatiemodus:

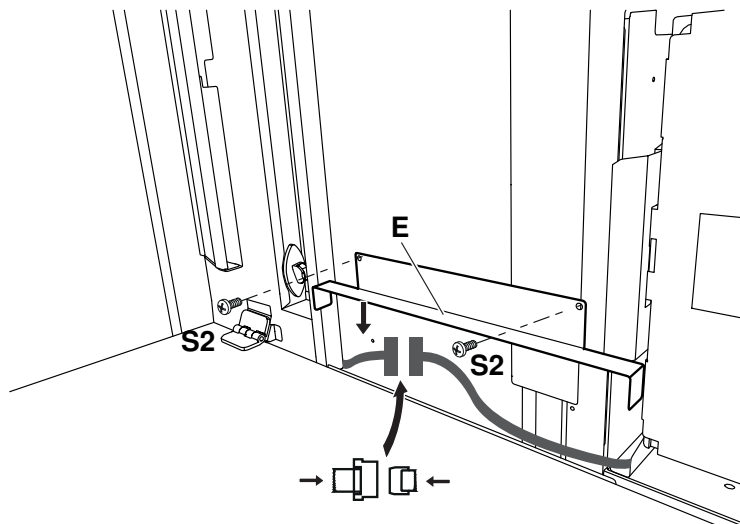

Verbind het afbuigstuk **K** met de luchtafvoerslang en schroef met 4 schroeven **S2** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm) vast op plaatsteun **J**.

Bij afzuigingsmodus:

Verbind de luchtafvoerslang aan de zijde van de behuizing met de luchtafvoerbuiss.

21. Breng de afdekplaten **L1**, **L2** op hun plaats. Positioneer de afdekplaat **L1** naar boven toe en schroef met 2 schroeven **S2** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm) vast op plaatsteun **J**.

Bij luchtcirculatiemodus:

Breng het rooster van de bovenste beplating naar boven toe in de juiste stand.

Bij afzuigingsmodus:

Breng het rooster van de bovenste beplating zijdelings naar beneden toe in de juiste stand.

22. Breng het vetfilter en combifilter aan en sluit het glas.
LET OP! Het combifilter bevindt zich in een aparte verpakking.
23. Voer een functietest uit.

