



Die Installation darf nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden. Alle Arbeitsschritte müssen der Reihe nach vollständig ausgeführt und kontrolliert werden.

## Gültigkeitsbereich

Diese Installationsanleitung gilt für das Modell: **294**

## Elektrische Anschlüsse



Elektrische Anschlüsse sind durch fachkundiges Personal nach den Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und nach den Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätswerke auszuführen.

Ein steckerfertiges Gerät darf nur an eine vorschriftsmässig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. In der Hausinstallation ist eine allpolige Netz-Trennvorrichtung mit 3 mm Kontaktöffnung vorzusehen. Schalter, Steckvorrichtungen, LS-Automaten und Schmelzsicherungen, die nach der Geräteinstallation frei zugänglich sind und alle Polleiter schalten, gelten als zulässige Trenner. Eine einwandfreie Erdung und getrennt verlegte Neutral- und Schutzleiter sorgen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Nach dem Einbau dürfen spannungsführende Teile und betriebsisolierte Leitungen nicht berührbar sein. Alte Installationen überprüfen.


- Angaben über erforderliche Netzspannung, Stromart und Absicherung sind dem Typenschild zu entnehmen.

## Anschlusskabel

400 V 3N~ 50 Hz, 10 A

### Farbcode

L3 grau  
L2 schwarz  
L1 braun  
N blau  
PE gelb/grün

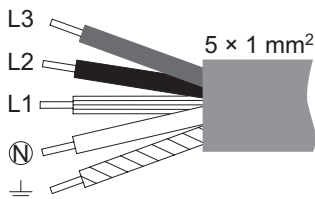

## Fehlermeldung



Stromzufuhr ausschalten und Polleiter L2 mit L3 tauschen!

Ist der Strombezug über mehrere Strompfade möglich (z. B. bei Schlüsselschalter-Systemen), sind alle Pfade zu überprüfen.

## Raumklima/Belüftung



Sämtliche Lüftungsschlitze am Gerät freihalten. Sonst ist keine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet.

Ein Ansteigen der Raumtemperatur auf über 30 °C ist durch gute Belüftung zu vermeiden.

Öffnungen von min. 200 cm<sup>2</sup>: zu Waschaum: Offenes Fenster. Lüftungsgitter oder -schlitze in der Tür oder Ventilationsanlage.  
zu Einbaunische: Öffnungen zum Nebenfach oder Lüftungsgitter.

Kleine, gefangene Abstellräume, Badezimmer, WC, Duschen usw. ohne Be- und Entlüftungsmöglichkeit eignen sich nicht für die Aufstellung dieses Gerätes.




## Installation



Verwenden Sie die Installationsplatte zur Installation des Gerätes. Sie fixiert das Gerät an seinem Standort.

1. Transportverpackung entfernen.
2. Gerät seitlich anheben und eine Hälfte der Installationsplatte wegziehen.
3. Gerät auf anderer Seite anheben und zweite Hälfte der Installationsplatte wegziehen.
4. Beide Hälften der Installationsplatte zusammenstecken und an gewünschter Stelle platzieren. Mindestabstände sind einzuhalten (siehe Abschnitt PLATZIERUNG). Befinden sich Anschlussarmaturen hinter dem Gerät oder sind umgebende Wände nicht im Lot, müssen die Abstände entsprechend angepasst werden.
5. Installationsplatte mit beiliegendem, doppelseitigen Klebeband am Boden fixieren. Die Installationsplatte kann auch am Boden verschraubt werden.
6. Kondenswasserablauf an Gerät vorbereiten.
7. Gerät an hinteren Verstellfüßen grob nivellieren. Verstellfüße durch Kontermuttern fixieren.
8. Gerät auf Installationsplatte stellen und bis zu Anschlag einschieben.

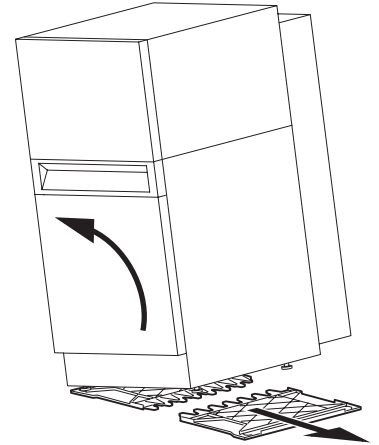


Gleitbahnen vor dem Einschieben des Gerätes mit Wasser benetzen. Das Einschieben wird dadurch erleichtert.

9. Gerät an Verstellfüßen genau nivellieren. Verstellfüße mit Kontermuttern fixieren. Während Funktionskontrolle ruhigen Stand kontrollieren.



Bei Böden mit grossem Gefälle oder Unebenheiten Bodenfixiertellerset Art.-Nr. 81.1311.32 verwenden. Die Installationsplatte kann in solchen Fällen nicht verwendet werden.

## Platzierung

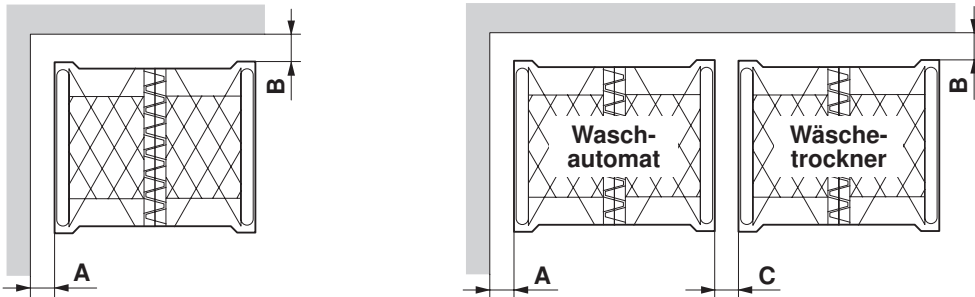


Mindestabstände	A	B	C
Einzelgerät	10 mm	250 mm	–
Geräte nebeneinander	10 mm	250 mm	10 mm



## Kondenswasserablauf

- Mitgelieferten Kunststoffschlauch (Länge 1,3 m,  $\varnothing$  innen 16 mm) auf Ablaufstutzen stecken und mit beiliegender Brücke sichern.
- Kunststoffschlauch aus Gerät führen.
- Kunststoffschlauch in Abfallsiphon leiten.

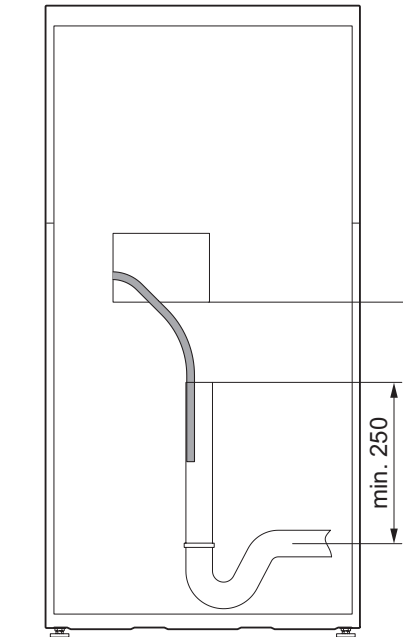

## Funktionskontrolle/Erstinbetriebnahme



Hinweise zu Störungen sind der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

- Inbetriebnahme (ohne Wäsche) gemäss Bedienungsanleitung.
- Taste so oft antippen, bis in der Digitalanzeige **0h20** steht.
  - Das Gerät startet automatisch.
- Nach ca. 8 Minuten Gerätetür öffnen und kontrollieren, ob die Luft in der Wäschetrommel warm ist.
- Taste antippen.
  - Das Programm wird abgebrochen.