



De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.

Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor:

996 (DI-M10, inbouwbreedte 100 cm)

997 (DI-M12, inbouwbreedte 120 cm)

816 (DI-B10, inbouwbreedte 100 cm)

63008 (DI-B12, inbouwbreedte 120 cm)

821 (DI-B14, inbouwbreedte 140 cm)

Algemene aanwijzingen



Bij gelijktijdig gebruik van andere vuurhaarden (zoals hout-, gas-, olie- of kolengestookte verwarmingstoestellen) is gebruik zonder gevaar uitsluitend mogelijk als een onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden.

Gevaar voor vergiftiging! Er moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn, bijv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden in combinatie met luchttoevoer- en luchtafvoerkasten in de muur of door andere technische maatregelen.



Als een toestel boven een gaskookveld wordt ingebouwd, moet elke kookzone uitgerust zijn met een ontstekingsveiligheid en moeten de minimumafstanden worden aangehouden (zie 'Afmetingen').



Een correcte reparatie kan uitsluitend worden gewaarborgd als een storingsvrije deïnstallatie van het complete toestel te allen tijde mogelijk is.

Typeplaatje

- Verwijder de vetfilters. Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat.

Meegelieferd installatiemateriaal

Alle bevestigingselementen zijn bij de levering inbegrepen.

Afzuigfunctie



Afgewerkte lucht mag niet via een schoorsteen worden afgevoerd als deze wordt benut voor de afvoer van rookgassen van toestellen die met gas of met andere brandstoffen worden gestookt.

De lokale voorschriften van brandweer en politie in acht nemen.

Speciaal gereedschap

Bij een totale afzuigkaphoogte > 1250 mm:

Verlengstuk voor zeskant-steeksleutel: Art.-nr. H4.1891

Elektrische aansluitingen



Elektrische aansluitingen dienen door vakmensen volgens de richtlijnen en normen m.b.t. laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de lokale elektriciteitscentrales te worden uitgevoerd.

Een aansluitklaar apparaat mag alleen op een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact worden aangesloten. De huishoudelijke installatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening.

Schakelaars, stopcontacten, installatieautomaten en smeltzekeringen die na de installatie van het apparaat vrij toegankelijk zijn en alle fase draden schakelen, gelden als toegestane scheidingsinrichtingen. Een correcte aarding evenals geïsoleerd geïnstalleerde nuldraden en aarddraden garanderen een veilig en storingsvrij gebruik. Na de inbouw mogen spanningvoerende delen en bedrijfsgeïsoleerde draden niet aanraakbaar zijn. Oude installaties controleren.

Hoogte waarop de toestellen mogen worden gebruikt: max. 2000 m boven de zeespiegel.

Installatiehandleiding

Afzuigkap DI-M10/DI-M12, DI-B10/DI-B12/DI-B14

Afzuigkap voor kookeiland

Bedrijfsfuncties: Afzuiging/recirculatie



J996.117-2

20.01.14

- Gegevens over vereiste voedingsspanning, stroomsoort en beveiliging vindt u op het typeplaatje.



De stekkers mogen niet worden afgesneden.


Aansluiting opties




De optie mag niet aan twee kanten op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Afmetingen


DI-M10, DI-M12, DI-B10, DI-B12 (zonder glas)

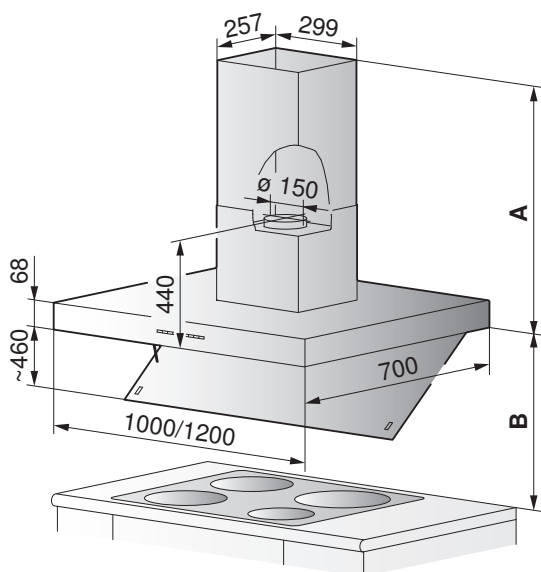

Boorschema (van bovenaf gezien)

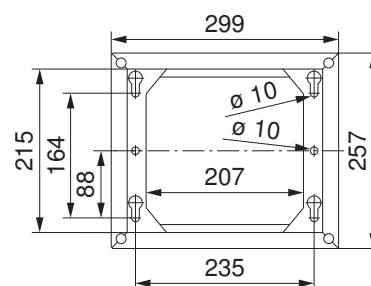

DI-B14 (zonder glas)

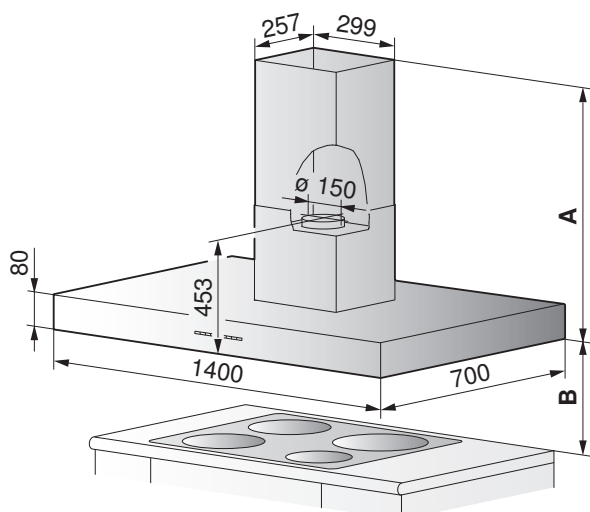

Telescoopbeschoot

(in verschillende hoogten leverbaar)

Hoogte **A**: zie planningsdocumenten voor keukenapparatuur

Afstand boven kookveld

Minimumafstand **B**:

Bij elektrisch kookveld: min. 600 mm

Bij gaskookveld: min. 750 mm



Installatie

Aanwijzingen

- Voorkom zijdelings wegleiden van de afzuigluchtleiding door het schoorsteenbeschoot.
- Planningsdetails voor uitbouwen zonder beschadigingen en onderhoud van het apparaat.
 - Leid het telescoopbeschoot niet door verlaagde plafonds.
 - Toepassing van siliconenvoegen aan het telescoopbeschoot en aan het apparaat wordt afgeraden.
 - Alle pleister-, gips-, behang- en schilderwerkzaamheden moeten voor de installatie van het apparaat uitgevoerd worden.

Inbouw

1. Bevestig de papieren sjabloon **C** aan het plafond. Voer de boringen voor passende schroefbevestigingen volgens de aanwijzingen van de fabrikant uit. Zie bijsluiter.
2. Uitsluitend bij afzuigfunctie: Afzuigslang aan afzuigbuis (min. $\varnothing$ 150 mm) in plafond bevestigen.
3. Bovenste beschootplaat **V1** met schroeven **S1** aan plafond bevestigen. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van de schroefbevestigingen in acht. Zie bijsluiter.
4. Uitsluitend bij recirculatiefunctie: Omkeerstuk **E** van onderaf door beschootplaat **V1** aanbrengen (wordt met 2 magneten op zijn plaats gehouden).
5. Onderste beschootplaat **V2** over bovenste beschootplaat **V1** schuiven en met tape **D** bevestigen.
6. Afzuigslang op aansluitstuk bevestigen. Controleer of de slang niet geknikt is en recht verloopt.
7. Elektrische aansluitingen uitvoeren (zie 'Elektrische aansluitingen').
8. Kap met 4 schroeven **S3** (M5 x 12 mm) aan bovenste beschootplaat **V1** bevestigen.
9. Tape **D** verwijderen en onderste beschootplaat **V2** in positie brengen.

