



К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист.

Все рабочие операции должны выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

Область применения

Данная инструкция по установке предназначена для моделей:

24009

Общие указания




При встраивании в конструкции из горючих материалов необходимо соблюдать директивы и стандарты по низковольтным электрическим цепям и по противопожарной безопасности.

Заводская табличка

► Открыть дверцу прибора.

— Заводская табличка находится слева над камерой (см. рис.).



Электрические подключения




Электрическое подключение должен выполнять квалифицированный электрик с соблюдением норм и директив по монтажу низковольтного оборудования, а также требований местной электроснабжающей организации.

Прибор с сетевой вилкой должен включаться только в установленную надлежащим образом розетку с заземляющим контактом. В домашней электросети необходимо предусмотреть многополюсный сетевой разъединитель с зазором между разомкнутыми контактами 3 мм. В качестве такого разъединителя могут использоваться выключатели, штекерные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после монтажа прибора имеется свободный доступ и которые размыкают все полюса. Для безопасной и бесперебойной эксплуатации прибора необходимо надлежащим образом выполненное заземление, а также раздельно проложенные нулевой и защитный провода. После монтажа токопроводящие детали и провода в рабочей изоляции не должны быть доступны для касания. Необходимо еще раз проверить правильность монтажа.

Место установки прибора должно находиться не выше 2000 м над уровнем моря.

Информация о напряжении питания, роде тока и используемом предохранителе содержится на заводской табличке.

► Прибор имеет питающий кабель, который подсоединяется к ответвительной коробке, установленной покупателем. Запрещено заменять питающий кабель по теплотехническим причинам.

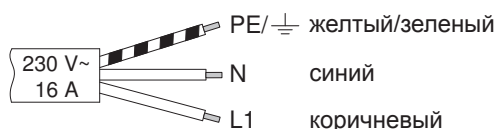




Установка



Этот прибор предназначен только для установки в нишу.

Минимальная высота встраивания: расстояние от дна до нижнего края микроволновой печи должно составлять не менее 850 мм!

Установка


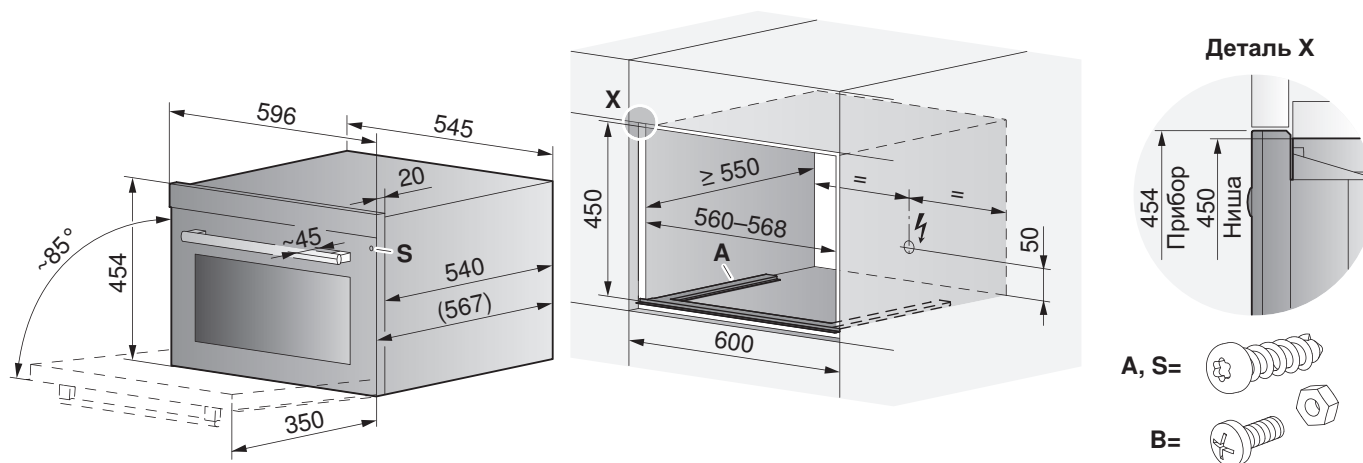


1. Привинтить монтажную шину ко дну посредством 2 входящих в комплект поставки винтов **A**.
2. Расположить прибор перед нишей и подключить сетевой кабель.
3. Аккуратно задвинуть прибор в нишу вровень с лицевой панелью мебели и проследить, чтобы сетевой кабель не был зажат.
4. Открыть дверцу прибора и закрепить прибор по бокам с передней стороны посредством 2 входящих в комплект поставки винтов **S**.

**Встраивание вместе со вторым прибором в одной нише**

Если второй прибор встраивается над или под прибором в общей нише, для опоры расположенного сверху прибора следует использовать набор уголков 60 **W**.

Нельзя устанавливать прибор над духовым шкафом с вытяжкой, так как воздуховод из такого шкафа ведет вверх.

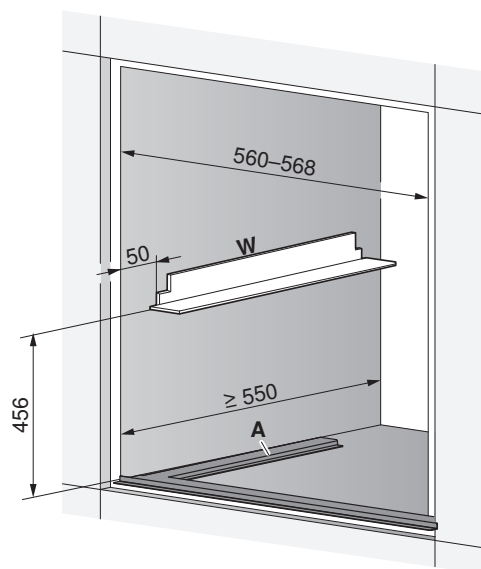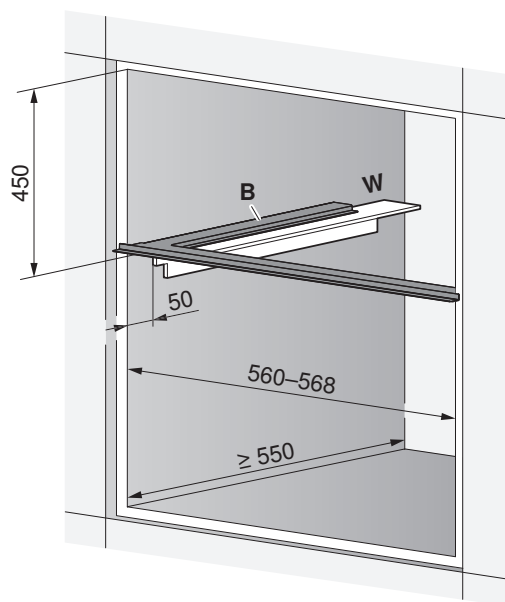Под вторым прибором**Над вторым прибором**

1. Привинтить монтажную шину ко дну посредством 2 входящих в комплект поставки винтов **A** или к уголку посредством винтов **B**.
2. Расположить прибор перед нишей и подключить сетевой кабель.
3. Аккуратно задвинуть прибор в нишу вровень с лицевой панелью мебели и проследить, чтобы сетевой кабель не был зажат.
4. Открыть дверцу прибора и закрепить прибор по бокам с передней стороны посредством 2 входящих в комплект поставки винтов **S**.