



De installatie mag uitsluitend door vakkundig personeel worden uitgevoerd. Alle stappen moeten één voor één volledig worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor de modellen:

374 (DW-SL6, montagebreedte 60 cm)

379 (DW-SL9, montagebreedte 90 cm)

Algemene aanwijzingen



Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden, zoals verwarmingstoestellen op hout, gas, olie of kolen, is een gevaarloos bedrijf alleen mogelijk als de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. Vergiftigingsgevaar! Er moet een voldoende aanvoer van verse lucht zeker gesteld zijn, bv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden, samen met luchttoevoer- en -afvoerkasten in de muur of door andere technische maatregelen.



Indien het toestel boven gaskookvelden wordt gemonteerd, moet iedere kookzone met een ontstekingsbeveiliging zijn uitgerust en de minimale afstanden (zie hoofdstuk «Afmetingen») moeten worden aangehouden.



Een vlekkeloze reparatie kan enkel gewaarborgd worden als te allen tijde een storingsvrije deïnstallatie van het complete toestel mogelijk is.

Serviceplaatje

► Verwijder het vetfilter. Het serviceplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

Bijgeleverd installatietoebehoren

Alle bevestigingselementen worden meegeleverd.

Afzuigwerking



De afzuiging mag niet naar een schoorsteen worden geleid, die wordt gebruikt voor afgassen van toestellen op gas of andere brandstoffen.

De voorschriften van de plaatselijke brandweer dienen aangehouden te worden.

Elektrische aansluitingen




Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel uitgevoerd worden volgens de normen en richtlijnen voor laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de plaatselijke elektriciteitsbedrijven.

Een stekkerklaar toestel mag uitsluitend aangesloten worden op een randaardestopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd. De huisinstallatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening. Schakelaars, stekkers, LS-automaten en smeltzekeringen die na installatie van het toestel vrij toegankelijk zijn en die als schakelaar dienen voor alle poolgeleiders, zijn als scheider toelaatbaar. Een onberispelijke aardaansluiting en gescheiden gelegde neutrale en randaardeleidingen zorgen voor een veilige en storingsvrije werking. Na montage mogen spanningsvoerende onderdelen en leidingen met bedrijfsisolatie niet aanraakbaar zijn. Controleer oude installaties.

► Informatie over de vereiste netspanning, stroomsoort en beveiliging vindt u op het serviceplaatje.



Afmetingen

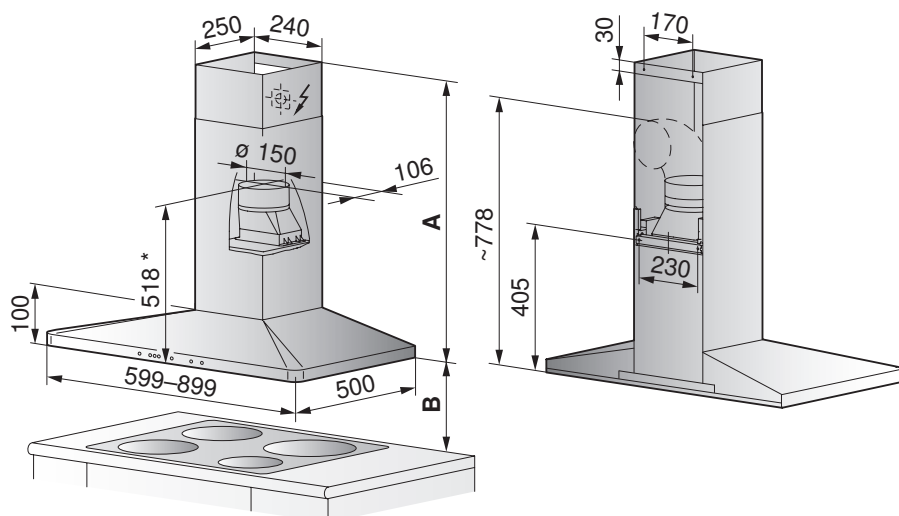

* Met metalen ring: 558 mm

Telescooppaneel

(verkrijgbaar in verschillende hoogtes)


Hoogte **A**: ► zie ontwerpdocumenten voor keukentoestellen

Afstand boven kookveld

Minimale afstand **B**:


Bij elektrisch kookveld: min. 600 mm

Bij gaskookveld: min. 750 mm

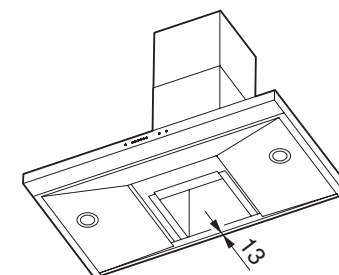


De onderste afsluitstrook van het toestel is 13 mm breed.

Metalen ring

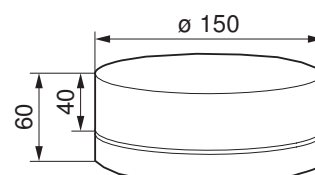

Gebruik van steenafwerkingen

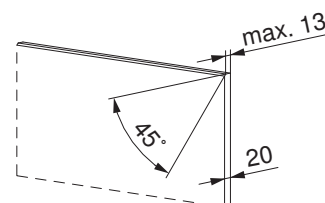

Wandplaat (graniet, marmer) met dikte 20 mm en afschuinen mogelijk.



Installatie

Aanwijzingen

- Laat de luchtafvoerleiding niet aan de zijkant door de haardbeplating lopen.
- Voorwaarden voor een niet destructieve deïnstallatie en onderhoud van het toestel:
 - Telescooppaneel mag niet in systeemplafond worden geleid.
 - Het is niet raadzaam siliconenvoegen op het telescooppaneel en het toestel te gebruiken.
 - Alle pleister-, gips-, behang- of schilderwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden voordat het toestel wordt geïnstalleerd.

**Montage**

1. Bevestig papiersjabloon aan de wand. Boor 2 gaten **L1** (ø 8 mm) en doe de pluggen er in.
2. Maak de bevestigingshoek **C** met 2 schroeven (ø 5 × 45 mm) vast aan de wand.
3. Hang kap op en demonteer het vetfilter.
4. Stel met de stelschroeven **X** en **Y** de horizontale positie en de afstand tot de achterwand in.
5. Teken het gat **L2** (ø 8 mm), maak de kap los, boor het gat en doe de plug er in.
6. Hang kap op en bevestig het met de schroef (ø 5 × 45 mm).
7. Zet het vetfilter er in.

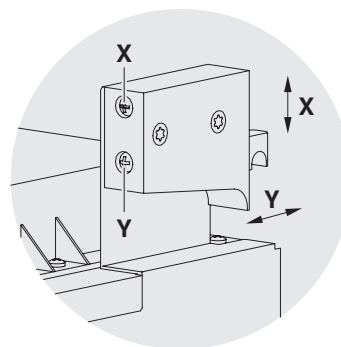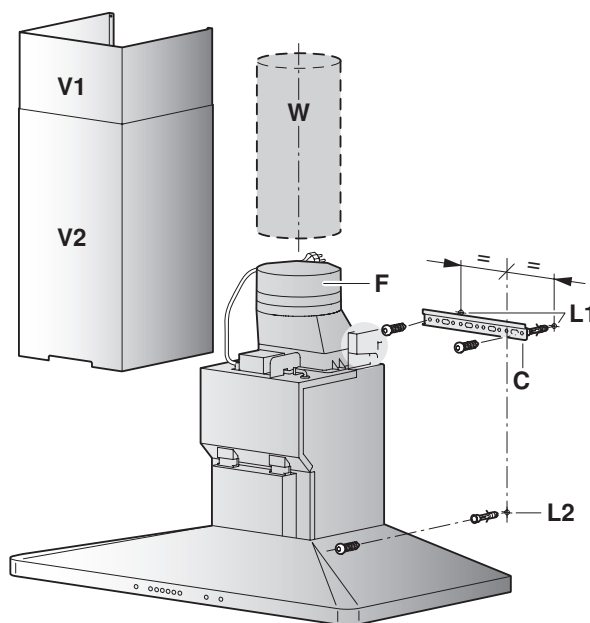

8. Boor 2 gaten **L3** (ø 8 mm) – uitgelijnd op het toestel – onder het plafond in de wand en plaats de pluggen.
9. Maak de steunplaat **D** met 2 schroeven **S1** (ø 5 × 45 mm).
10. **Alleen bij circulatielucht-bedrijf:**
Schroef het keerstuk **E** op de steunplaat **D**.
11. Bevestig de metalen ring **F** op de afvoerluchtaansluiting en monteer de luchtafvoerslang **W**. Zorg dat die knikvrij en goed gestrekt is.
12. Breng de beplating **V1**, **V2** op hun plaats. Bevestig de bovenste beplating **V1** met 2 schroeven **S2** (ø 3 × 6 mm) aan de steunplaat **D**.

