



De installatie mag uitsluitend door vakkundig personeel worden uitgevoerd. Alle stappen moeten één voor één volledig worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Geldigheidsbereik

Deze installatiehandleiding geldt voor de modellen:

Bakoven: **32A, 34A, 36A, 38A, 40A, 42A, 45A, 48A, 51A, 54A**
Combi-stoombakoven: **61A, 63A**

Algemene aanwijzingen




Bij inbouw in brandbaar materiaal dienen de normen en richtlijnen voor laagspanningsinstallaties en brandbeveiliging absoluut aangehouden te worden.

Serviceplaatje

- Open de toesteldeur. Het serviceplaatje bevindt zich links aan de kantenbescherming (zie afbeelding).

Aansluitingsplaatje

- Open de aansluitdoos en zwenk deze naar beneden. Het aansluitingsplaatje bevindt zich naast de aansluitklem in de aansluitdoos (zie «Installatie»).

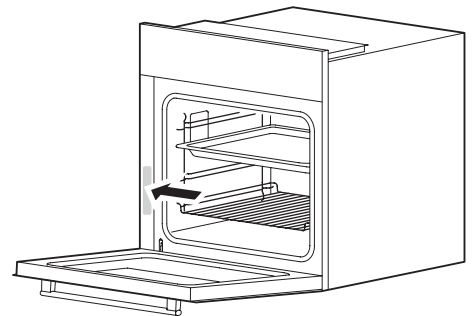

Elektrische aansluitingen




Elektrische aansluitingen moeten door vakkundig personeel uitgevoerd worden volgens de normen en richtlijnen voor laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de plaatselijke elektriciteitsbedrijven. Een stekkerklaar toestel mag uitsluitend aangesloten worden op een randaardestopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd. De huisinstallatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening. Schakelaars, stekkers, LS-automaten en smeltzekeringen die na installatie van het toestel vrij toegankelijk zijn en die als schakelaar dienen voor alle poolgeleiders, zijn als scheider toelaatbaar. Een onberispelijke aardaansluiting en gescheiden gelegde neutrale en randaardeleidingen zorgen voor een veilige en storingsvrije werking. Na montage mogen spanningsvoerende onderdelen en leidingen met bedrijfsisolatie niet aanraakbaar zijn. Controleer oude installaties.

- Informatie over de vereiste netspanning, stroomsoort en beveiliging vindt u op het serviceplaatje.
- Inzethoogte van de apparaten: tot max. 2000 meter boven de zeespiegel



Installatie

Inbouw met nishoogte 600 mm

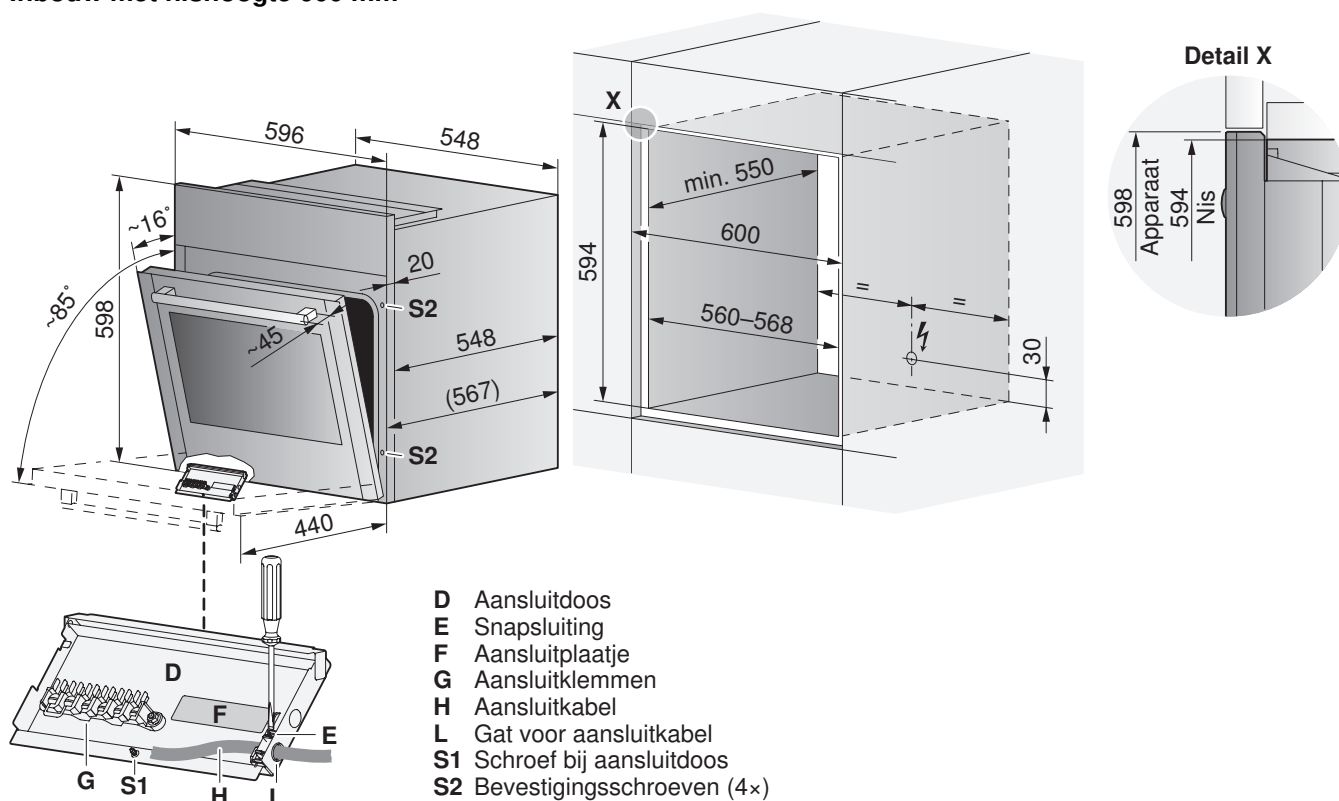

1. Schuif het toestel tot ca. 19 cm in de nis. Voorzichtig: Kantelgevaar!
2. Zwenk aansluitdoos **D** naar beneden na het losdraaien van de schroef **S1**.
3. Trek aansluitkabel **H** vanaf de wanduitgang door gat **L** en ontlast de kabel door snapsluiting **E** vast te drukken.
4. Sluit de aansluitkabel volgens aansluitingsplaatje **F** aan op aansluitklem **G**.
5. Zwenk aansluitdoos **D** naar boven en bevestig deze met schroef **S1**.
6. Schuif het toestel in de nis zodat de voorkant gelijk met het meubel komt en bevestig het aan de zijkanten met de 4 bijgevoegde schroeven **S2** van voren.



Open de snapsluiting **E** voor de spanningshulp met behulp van de schroevendraaier.

Inbouwvariant voor nishoogte 635 mm met adapterframe (zie J731.050)

