


Dampafzuiger

Mistral/DW-B/DI-B

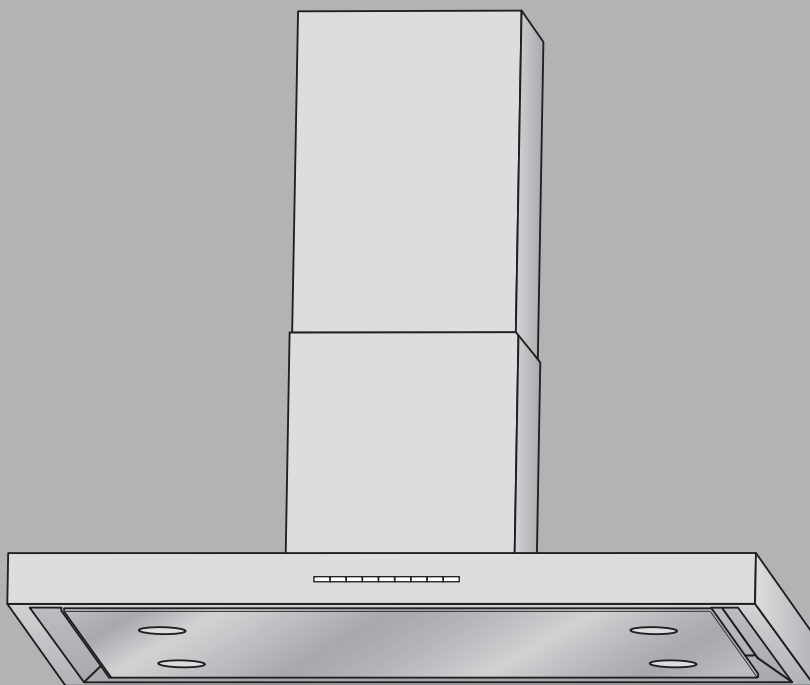

Bedieningshandleiding

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een van onze producten. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u niettemin de tijd deze bedieningshandleiding te lezen. Op die manier raakt u vertrouwd met uw toestel en kunt u het optimaal en zonder storingen gebruiken.

Volg de veiligheidsvoorschriften op.

Wijzigingen

Tekst, afbeeldingen en gegevens komen overeen met de technische conditie van het toestel ten tijde van het ter perse gaan van deze bedieningshandleiding. Wijzigingen in de zin van verdere ontwikkeling blijven voorbehouden.

Gebruikte symbolen



Geeft de voorschriften aan die voor de veiligheid belangrijk zijn. Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan leiden tot verwondingen, schade aan het toestel of aan de installatie!

- ▶ Geeft de stappen aan die u in de aangegeven volgorde moet uitvoeren.
 - Beschrijft de reactie van het toestel op de uitgevoerde stap.
 - Duidt op een opsomming.



Duidt op nuttige gebruikersaanwijzingen.

Geldigheidsbereik

Het modelnummer komt overeen met de eerste 3 cijfers op het serviceplaatje. Deze bedieningshandleiding geldt voor de modellen:

Type	Modelnr.	Type	Modelnr.	Type	Modelnr.
DW-M9	991	DI-M10	996	DW-B12	62002
DW-M12	992	DI-M12	997	DI-B12	63002
DW-B9	993	DI-B10	816		
DW-B14	994	DI-B14	821		

Afwijkingen tussen verschillende uitvoeringen zijn in de tekst vermeld.

Inhoud

1	Veiligheidsvoorschriften	4
1.1	Voor de eerste ingebruikneming	4
1.2	Reglementair gebruik	5
1.3	Bij kinderen in het huishouden	5
1.4	Gebruik	6
2	Beschrijving van het toestel	8
2.1	Luchtafzuigmodel	8
2.2	Luchtcirculatiemodel	8
2.3	Uitrusting	9
2.4	Opbouw	10
2.5	Bedienings- en display-elementen	11
3	Bediening	12
3.1	Inschakelen	12
3.2	Uitschakelen	12
3.3	Nalooptijd	12
3.4	Clean-Air functie	13
3.5	Intensief niveau	13
3.6	Verlichting	14
3.7	Verzadigingsindicatie vetfilter	14
4	Verzorging en onderhoud	15
4.1	Behuizing reinigen	15
4.2	Vetfilter reinigen	16
4.3	Longlife actief koolfilter reinigen en verwisselen	17
4.4	Halogeenlamp vervangen	18
5	Storingen zelf verhelpen	19
5.1	Wat te doen als ...	19
6	Toebehoren en vervangingsonderdelen	21
7	Technische gegevens	22
8	Verwerking	23
9	Notities	24
10	Overzicht van de trefwoorden	25
11	Reparatieservice	27

1 Veiligheidsvoorschriften



Het toestel voldoet aan de erkende technische regels en de desbetreffende veiligheidsvoorschriften. Om schade en ongevallen te vermijden moet het toestel evenwel op deskundige wijze worden gebruikt. Neem de aanwijzingen in deze bedieningshandleiding in acht.

In overeenstemming met IEC 60335-1 geldt als voorschrift:

- Personen (inclusief kinderen) die wegens hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of wegens hun onervarenheid of onkunde niet in staat zijn het toestel op een veilige manier te gebruiken, mogen dit toestel slechts gebruiken onder toezicht of met de hulp van een persoon die voor de veiligheid verantwoordelijk is.

1.1 Voor de eerste ingebruikneming

- Het toestel mag alleen volgens de aparte installatiehandleiding gemonteerd en op de netstroom worden aangesloten. Laat de benodigde werkzaamheden uitvoeren door een erkende installateur/elektricien.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de plaatselijke voorschriften.
- De vetfilters moeten veilig vast zitten.

1.2 Reglementair gebruik

- Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van dampen boven een huishoudelijke kookplaats.
- Reparaties, wijzigingen of manipulaties aan of in het toestel, in het bijzonder aan stroomgeleidende onderdelen mogen alleen door de fabrikant, de klantendienst of een eerder gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot zware ongevallen, schade aan het toestel en aan de inrichting, zowel als tot gebruiksstoringen. Bij een storing aan het toestel of bij een reparatieopdracht dient u de aanwijzingen in het hoofdstuk **REPARATIE-SERVICE** te lezen. Wend u zich zo nodig tot onze klantendienst.
- Er mogen uitsluitend originele vervangingsonderdelen worden gebruikt.
- Bewaar de bedieningshandleiding zorgvuldig, zodat u deze steeds kunt raadplegen. Geef deze handleiding, alsook de installatiehandleiding samen met het toestel door wanneer u het verkoopt of aan derden afstaat. De nieuwe eigenaar kan zich zo van de juiste bediening van het toestel en van de betreffende aanwijzingen op de hoogte stellen.

1.3 Bij kinderen in het huishouden

- Delen van de verpakking bv. folie en piepschuim kunnen voor kinderen gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Houdt verpakkingsdelen buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen die kennis hebben genomen van de inhoud van deze bedieningshandleiding. Kinderen herkennen vaak de gevaren niet die door de omgang met elektrische apparaten ontstaan. Zorg voor het nodige toezicht en laat kinderen niet met het apparaat spelen – er bestaat het gevaar dat kinderen zich verwonden.

1.4 Gebruik

- Als het toestel zichtbare beschadigingen vertoont, neem het dan niet in gebruik en wend u zich tot onze klantendienst.
- Zodra er een functiestoring wordt ontdekt, moet het toestel van het stroomnet worden losgekoppeld.
- Als de aansluitleiding van het toestel is beschadigd, moet deze door deklantendienst worden vervangen om gevaren te vermijden.
- Voorzichtig: Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden bij gebruik met kookapparatuur.
- Het is niet toegestaan onder het toestel te flamberen. Vetfilters die vol zitten met vet kunnen daardoor ontvlammen en een brand veroorzaken.
- Bij het frituren op de kookplaats dient het gebruikte toestel voortdurend in het oog te worden gehouden. De in het frituurapparaat gebruikte olie kan bij oververhitting ontvlammen en een brand veroorzaken. Daarom moet de olietemperatuur worden bewaakt en onder het ontvlammingspunt worden gehouden. Let er daarbij ook op of de olie schoon is; vervuilde olie ontvlamt gemakkelijker.
- De reinigingsintervallen moeten worden aangehouden. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, kan er brandgevaar bestaan ten gevolge van te veel vet in het vetfilter.
- De afzonderlijke kookzones mogen alleen gebruikt worden als er gevuld kookgerei op is geplaatst, zodat het toestel en de keukenmeubels niet door te sterke hitteinwerking worden beschadigd. Open vuurplaatsen bij olie-, gas-, hout- en kolenfornuizen moeten absoluut vermeden worden.
- Bij het gebruik van de afzuigventilator moet een voldoende frisseluchttoevoer gewaarborgd zijn, om onaangename onderdruk in de keukenruimte te vermijden en om een optimale luchtafvoer mogelijk te maken.
- Vermijd een dwarsstromende luchtstroom, die de damp boven de kookplaats kan wegblazen.

- Bij gelijktijdig gebruik van andere toestellen die op gas of andere brandstoffen werken, moet een voldoende frisseluchttoevoer zijn gewaarborgd. Geldt niet voor luchtcirculatietoestellen.
- Bij gelijktijdig gebruik van vuurhaarden, zoals verwarmingstoestellen op hout, gas, olie of kolen, is een gevaarloos bedrijf alleen mogelijk als de onderdruk in de ruimte van 4 Pa (0,04 mbar) niet wordt overschreden. Vergiftigingsgevaar! Er moet een voldoende aanvoer van verse lucht zeker gesteld zijn, bv. door openingen in deuren en ramen die niet gesloten kunnen worden, samen met luchttoevoer- en -afvoerkasten in de muur of door andere technische maatregelen.
- Bij onderhoudswerkzaamheden aan het toestel, ook bij het vervangen van lampen, dient het toestel stroomloos geschakeld te worden (stoppen helemaal uit de fittingen halen, c. q. automatische zekeringen uitschakelen of stekker uit het stopcontact trekken).
- Zorg er bij het reinigen voor dat er geen water in het toestel kan dringen. Gebruik een maar iets vochtige doek. Spuit het toestel binnen of buiten nooit af met water of met een stoomreiniger. Binnendringend water kan schade veroorzaken.

2 Beschrijving van het toestel

Het toestel is bedoeld voor het afzuigen van dampen boven een huishoudelijke kookplaats.

Dit model kan gebruikt worden om lucht af te zuigen of te circuleren.

2.1 Luchtafzuigmodel

De dampen die boven de kookplaats ontstaan worden door een ventilator afgezogen. De afgezogen lucht wordt gereinigd door het metalen vetfilter en wordt via een aansluitstuk met geïntegreerde stuwklep en dan door de lucht-afvoerleiding naar buiten geleid.



Tijdens het gebruik moet een voldoende toevoer van frisse lucht gewaarborgd zijn. Luchtafvoer heeft luchttoevoer nodig.

2.2 Luchtcirculatiemodel

De dampen die boven de kookplaats ontstaan worden aansluitend aan het metalen vetfilter door een actief koolstoffilter verregaand van onaangename geuren ontdaan, en wordt door de aan de zijkant van de afzuigkap aangebrachte luchtspleet weer in de ruimte teruggeleid.



Als er zich geen actief koolstoffilters in het toestel bevinden, moeten deze worden besteld en er voor ingebruikneming worden ingezet.

Eventuele vochtigheid wordt niet uit de lucht gefilterd.


2.3 Uitrusting

- 1 afzuigventilator
- Verlichting
- 1 metalen vetfilter
- 1 Longlife actieve koolfilter

De afzuigventilator heeft 4 vermogensniveaus

- **1** = laag, **2** = middel, **3** = sterke, **Int** = intensief niveau.
- De niveaus 1–3 zijn geschikt voor continubedrijf.
- Het intensieve niveau dient voor kort, intensief afzuigen van damp, bv. bij het braden. Het intensieve niveau kan 5 minuten worden gebruikt.

2.4 Opbouw

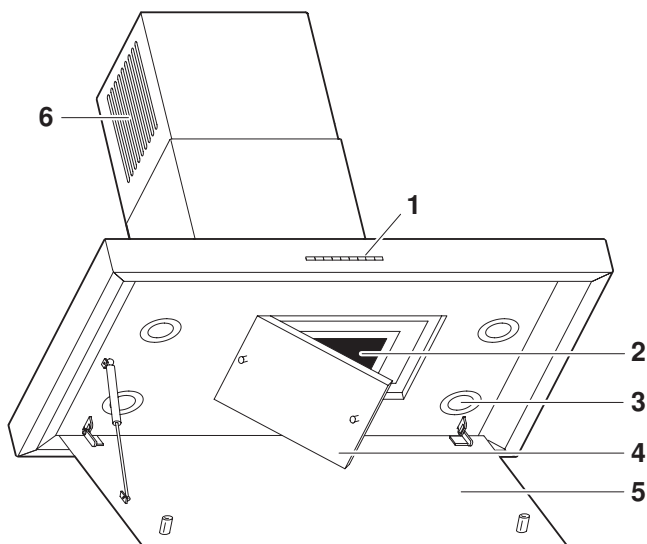

- 1** Bedienings- en display-elementen
- 2** Longlife actief koolfilter (uitsluitend luchtcirculatiewerking)
- 3** Halogeenlamp
- 4** Metalen vetfilter
- 5** Glasplaat, opklapbaar (uitsluitend Mistral)
- 6** Luchtretour (uitsluitend luchtcirculatiewerking)

2.5 Bedienings- en display-elementen



1 Vermogensniveau 1 in-/uitschakelen

2 Vermogensniveau 2 in-/uitschakelen

3 Vermogensniveau 3 in-/uitschakelen

Int Intensief niveau in-/uitschakelen

 Nalooptijd/Clean-Air functie

 Verlichting in-/uitschakelen c.q. dimmen

 Verzadigingsindicatie vetfilter



Afhankelijk van het model en de uitrusting kan de uitvoering van het toestel in detail afwijken van de beschreven standaarduitvoering.

3 Bediening

3.1 Inschakelen

- Door de toets **1** / **2** / **3** of **Int** in te drukken schakelt u het toestel in.
- Door het indrukken van een andere ventilatorstand wordt die gekozen.
 - De huidige ventilatorstand wordt aangeduid door het branden van de betreffende controlelampjes **1** / **2** / **3** of **Int**.



Wij adviseren het toestel enige minuten voordat u met koken begint in te schakelen en tenminste 5 minuten te laten doordraaien nadat u klaar bent met koken. Schakel bij normale kookdampen een lage ventilatorstand in; bij zeer sterke dampen geurvorming een hogere stand.

3.2 Uitschakelen

Door de actuele ventilatorstand opnieuw in te drukken schakelt u het toestel uit.

3.3 Nalooptijd

- U kunt de nalooptijd activeren door de toets  in te drukken.
 - De toets  brandt.
- Na telkens 5 seconden in de standen 3 en 2 loopt het toestel 15 minuten in stand 1 en wordt vervolgens uitgeschakeld.



Door aantippen van de toets **1** , **2** , **3** of **Int** kan de nalooptijd vóór afloop van de 15 minuten worden beëindigd.

3.4 Clean-Air functie

Clean-Air functie activeren

- De toets  gedurende 5 seconden ingedrukt houden.
 - De indicatie  knippert.
 - De Clean-Air functie is geactiveerd tot deze handmatig gedeactiveerd wordt.



De ventilatorstand  loopt ieder uur gedurende 15 minuten.

Tijdens gebruik moet een toereikende toevoer van verse lucht gewaarborgd zijn. Voor de luchtafvoer is luchttoevoer nodig.

Het toestel kan met geactiveerde Clean-Air functie normaal worden gebruikt. Na het uitschakelen van de ventilatorstand keert het apparaat weer naar de Clean-Air modus terug.

Clean-Air functie deactiveren

- De toets  gedurende 5 seconden ingedrukt houden.
 - De indicatie  gaat uit.

3.5 Intensief niveau

Het intensieve niveau kan bij een in- of uitgeschakeld toestel worden geselecteerd.

- Door aantippen van de toets  wordt het intensieve niveau gedurende 5 minuten ingeschakeld.
 - De toets  brandt.



Na 5 minuten schakelt het toestel terug naar stand 3.

Door aantippen van de toets  /  /  of  kan het intensieve niveau vóór afloop van de 5 minuten worden beëindigd.

3.6 Verlichting

- Door de toets  in te drukken wordt de verlichting in- of uitgeschakeld.
- Door de toets  ingedrukt te houden wordt het licht gedimd.



De verlichting kan onafhankelijk van de ventilator worden bediend.

3.7 Verzadigingsindicatie vetfilter

Na 15 bedrijfsuren of minstens 14 dagen na eerste gebruik gaat de indicatie  branden. De verzadigingsgraad is bereikt; het vetfilter moet worden gereinigd.

- Houd na het reinigen de toets  tenminste 5 seconden ingedrukt.
 - De indicator wordt donker.

4 Verzorging en onderhoud

4.1 Behuizing reinigen



Zorg ervoor dat er geen water in de behuizing dringt! Water in de behuizing kan tot schade leiden.

Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen, schuursponsjes, staalwol, etc. Het oppervlak wordt erdoor beschadigd.

Draai de stop voor het toestel eruit, c. q. schakel de automatische zekering uit.

Buitenkant/binnenkant reinigen

- Reinig de buitenzijden met een licht vochtige doek – evt. met wat afwasmiddel – en droog deze na.

Aan de binnenkant kan zich vet en condenswater naast het vetfilter afzetten.

- Met een licht vochtige doek – evt. met wat afwasmiddel – en nadrogen.

4.2 Vetfilter reinigen



Een sterk vervuild vetfilter leidt tot verhoogd brandgevaar.

Het vetfilter moet bij normaal gebruik wekelijks of ten minste iedere 14 dagen worden gereinigd. Bij optimale verzorging is de levensduur van een vetfilter welhaast onbegrensd.

Mistral


- Klap de glasplaat voorzichtig omlaag.

Mistral en DW-B/DI-B

- Trek het vetfilter **1** naar beneden en verwijder die.



Kies bij de afwasmachine het programma «Intensief» c. q. «Sterk» – met warm voorspoelen. Vetfilters kunnen door het reinigen verkleuren. Dit benadeelt de filterwerking echter op geen enkele wijze.

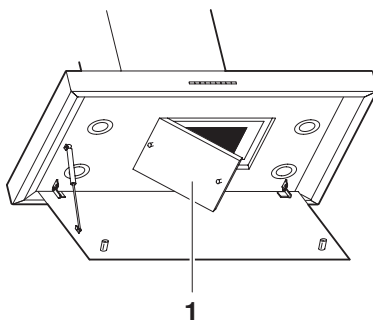

- Na reiniging vetfilter **1** weer plaatsen.

Mistral

- Klap de glasplaat voorzichtig omhoog.

Mistral en DW-B/DI-B

- Houd na het reinigen de toets  tenminste 5 seconden ingedrukt.
 - De indicator wordt donker.

4.3 Longlife actief koolfilter reinigen en verwisselen



Actieve koolstoffilters worden alleen bij het luchtcirculatiemodel gebruikt.


Het Longlife actief koolfilter worden gereinigd en gereactiveerd. Bij normaal gebruik van het toestel moet het Longlife actief koolfilter een keer per maand of altijd als het controlelampje  brandt worden gereinigd. Hij kan in de vaatwasser bij 65 °C (programma «Intensief» c. q. «Sterk») worden gereinigd. Hij moet apart worden gereinigd, zodat er geen etensresten in het filter vast kunnen gaan zitten. Als het niet anders kan, kan het filter ook in een spoelbak worden gelegd bij 60 °C met een in de handel verkrijgbaar afwas-middel. Spoel hem daarna goed af. Om de actieve kool weer te activeren, moet het filter zonder frame worden gedroogd in de oven.

- Kies boven-/onderwarmte of hete lucht 100 °C en laat het filter 60 minuten op het rooster drogen.



Na ongeveer 3 jaar moet het Longlife actief koolfilter worden vervangen, aangezien het vermogen om geuren te absorberen dan vermindert. Het vervuilde Longlife koolfilter kan bij het huisvuil worden gegooid.

- Neem de vetfilter eruit en reinig deze.
- Neem het standaard actief koolfilter **1** er naar beneden toe uit.
- Neem het filter **2** eruit, reinig, activeer hem en plaats hem weer in het frame **3**. Beschadig het filter daarbij niet. Indien nodig vervangt u het verbruikte Longlife actief koolfilter door een nieuwe.
- Plaats het Longlife actief koolfilter **1** weer terug.
- Plaats het vetfilter weer terug.
- Houd na het reinigen de toets  tenminste 5 seconden ingedrukt.
 - De indicator wordt donker.

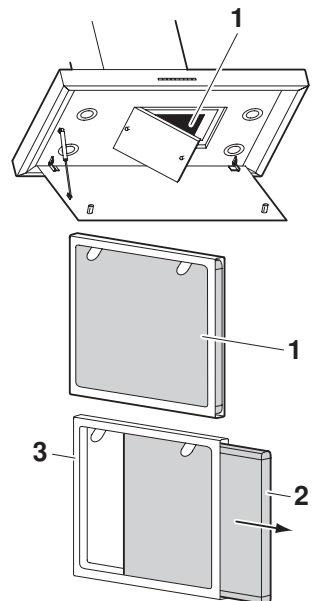

4.4 Halogeenlamp vervangen




Draai de stop voor het toestel eruit, c. q. schakel de automatische zekering uit.

Halogeenlampen worden heet door het gebruik! Eerst laten afkoelen.

Mistral

- Klap de glasplaat voorzichtig omlaag.

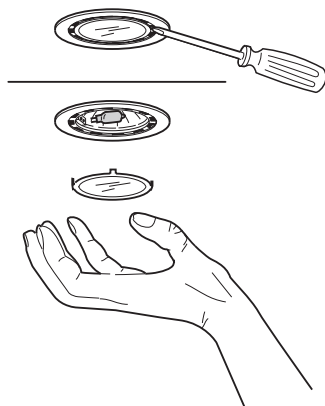

Mistral en DW-B/DI-B

- Til de lampring met een klein schroeven-draaiertje voorzichtig omhoog.
- Vervang de defecte halogeenlamp door een lamp van hetzelfde type (max. 20 Watt).



Pak nieuwe halogeenlampen niet met blote handen vast. Gebruik een dunne, droge en vetvrije doek.

- Reinig de lampring en het glas.
- Druk de lampring en het glas in de daartoe voorziene uitsparingen.

Mistral

- Klap de glasplaat voorzichtig omhoog.

Mistral en DW-B/DI-B

- Draai de stop er weer in c. q. schakel de automatische zekering weer in.

5 Storingen zelf verhelpen

5.1 Wat te doen als ...

... de verlichting niet functioneert

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• De stop of automatischezekering van de woning c. q. de huishoudelijke installatie is defect.	➤ Vervang dezekering. ➤ Schakel de automatischezekering weer in.
• Stroomtoevoer valt uit.	➤ Controleer de stroomvoorziening.
• Halogeenlamp is defect.	➤ Vervang de halogeenlamp.

... het toestel onvoldoende lucht afzuigt

Mogelijke oorzaak	Oplossing
• Het vetfilter is vervuild.	➤ Reinig het vetfilter.
• Het actieve koolstoffilter (bij toestellen met circulatiewerking) is minder werkzaam geworden.	➤ Vervang het actieve koolstoffilter.

... indicatie brandt

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Vetfilter is vervuild.	➤ Vetfilter reinigen. ➤ Na de reiniging de toets  minimaal 5 seconden ingedrukt houden. – De indicatie gaat uit.


... indicatie knippert

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Clean-Air functie is geactiveerd.	➤ Toets  minimaal 5 seconden ingedrukt houden. – Clean-Air functie is gedeactiveerd. – De indicatie gaat uit.


6 Toebehoren en vervangingsonderdelen

Geef bij bestellingen altijd het modelnummer en de juiste benaming aan.


Halogeenlamp



Metalen vetfilter

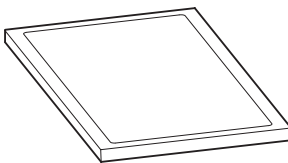

Longlife actief koolstoffilter

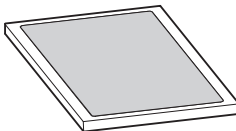

De halogeenlamp is ook verkrijgbaar in de vakhandel.

7 Technische gegevens

Elektrische aansluiting

- Zie serviceplaatje.
- Verwijder het vetfilter.
 - Het serviceplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

8 Verwerking

Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal (karton, plasticfolie PE en piepschuim EPS) is gemerkt en moet zomogelijk gerecycled worden en op een milieuvriendelijke manier verwijderd.

Deïnstallatie

- Koppel het toestel los van de netstroom. Bij een vast gemonteerd toestel moet dit door een erkend elektricien worden uitgevoerd!

Veiligheid

- Om ongevallen door ondeskundig gebruik te vermijden, met name door spelende kinderen, dient het toestel onbruikbaar te worden gemaakt.
- Trek de stekker uit het stopcontact, c. q. laat de aansluiting door een elektricien demonteren. Snij vervolgens het netsnoer van het toestel.

Afdanken

- Het oude toestel is geen waardeloos afval. Door een juiste verwijdering kunnen de grondstoffen worden hergebruikt.
- Op het serviceplaatje van het toestel is het symbool  afgebeeld. Het wijst er op dat afdanken met het normale huishoudelijke afval niet toegelaten is.
- Het afdanken moet volgens de lokale voorschriften voor afvalverwerking gebeuren. Voor meer informatie over de behandeling, verwerking en recycling van het product kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke instanties van uw gemeentebestuur, bij het plaatselijke recyclingcentrum voor huishoudelijk afval, of tot de handelaar bij wie u het toestel heeft gekocht.

Notities

10 Overzicht van de trefwoorden

A

Actief koolstoffilter	8
Longlife	17
Vervangen	17
Afdanken	23

B

Bediening	12
Bedieningselementen	10, 11
Beschrijving van het toestel	8

C

Clean-Air functie	13
-------------------------	----

D

Deïnstallatie	23
Display-elementen	10, 11

E

Elektrische aansluiting	22
-------------------------------	----

G

Geldigheidsbereik	2
Glasplaat	10

H

Halogeenlamp	10
Vervangen	18

I

Ingebruikneming	4
Inschakelen	12
Intensief niveau	13

K

Kinderen in het huishouden	5
Korte handleiding	28

L

Licht dimmen	14
Longlife actief koelfilter	10, 17
Reinigen en verwisselen	17
Luchtafzuigmodel	8
Luchtcirculatiemodel	8

M

Metalen vetfilter	10
Reinigen	16
Verzadigingsindicatie	14
Modelnr.	2

N

Nalooptijd	12
------------------	----

O

Onderhoud	15
Opbouw	10

R

Reinigen	
Vetfilter	16
Reiniging	15
Reparatieservice	27

S

Serviceplaatje	22
Storingen zelf verhelpen	19
Symbolen	2

T

Technische gegevens	22
Toebehoren	21
Type	2

U

Uitrusting 9
Uitschakelen 12

V

Veiligheid 23
Veiligheidsvoorschriften
 Bij kinderen in het huishouden 5
 Gebruik 6
 Reglementair gebruik 5
 Voor de eerste ingebruikneming . . . 4

Verlichting
 In-/uitschakelen 14
Verpakking 23
Vervangingsonderdelen 21
Verzadigingsindicatie 14
Verzorging 15
Vetfilter
 Reiniging 16
 Verzadigingsindicatie 14

11 Reparatieservice



Met behulp van het hoofdstuk **STORINGEN ZELF VERHELPEN** kunt u kleine bedrijfsstoringen zelf verhelpen.

U bespaart zich het bestellen van een servicetechnicus en de daarbij onstaande kosten.

Wanneer u op grond van een bedrijfsstoring of een bestelling contact met ons opneemt, vermeld dan altijd het serienummer (FN) en de benaming van uw toestel. Schrijf deze gegevens hier op, alsmede op de bij het toestel geleverde servicesticker. Plak deze op een goed zichtbare plaats of in uw telefoonagenda.

FN

Toestel

Deze gegevens vindt u op het garanticertificaat, de originele rekening en op het serviceplaatje van uw toestel.

► Verwijder metalen vetfilter.

– Het serviceplaatje bevindt zich aan de binnenkant van het toestel.

Korte handleiding

Lees eerst de veiligheidsvoorschriften in de bedieningshandleiding!



-  Vermogensniveau 1 in-/uitschakelen
-  Vermogensniveau 2 in-/uitschakelen
-  Vermogensniveau 3 in-/uitschakelen
-  Intensief niveau in-/uitschakelen
-  Nalooptijd/Clean-Air functie
-  Verlichting in-/uitschakelen c.q. dimmen
-  Verzadigingsindicatie vetfilter

