



Die Installation darf nur durch fachkundiges Personal ausgeführt werden. Alle Arbeitsschritte müssen der Reihe nach vollständig ausgeführt und kontrolliert werden.

Gültigkeitsbereich

Diese Installationsanleitung gilt für das Modell: **975** (GK36TIPS)

Allgemeine Hinweise




Beim Einbau in brennbares Material sind die Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und Brandschutz zwingend einzuhalten.

Typenschild

Das Typenschild befindet sich neben dem Anschlussschild.

- Das beige packte zweite Typenschild zugänglich hinter der Front des unten liegenden Einbaumöbels aufkleben.

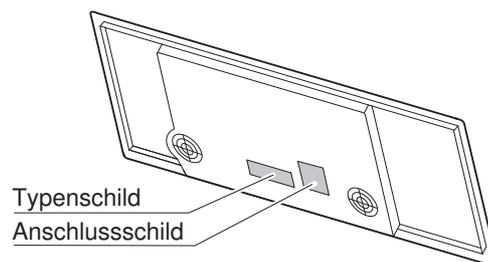

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.
Lüftungs-Schutzblech-Bausatz	
Für Nischenbreite 550 mm	H6.1082
Für Nischenbreite 600 mm	H6.1083
Für Nischenbreite 825 mm	H6.1084
Für Nischenbreite 900 mm	H6.1085


Elektrische Anschlüsse



Elektrische Anschlüsse sind durch fachkundiges Personal nach den Richtlinien und Normen für Niederspannungsinstallationen und nach den Bestimmungen der örtlichen Elektrizitätswerke auszuführen.

Ein steckerfertiges Gerät darf nur an eine vorschriftsmässig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden. In der Hausinstallation ist eine allpolige Netz-Trennvorrichtung mit 3 mm Kontaktöffnung vorzusehen. Schalter, Steckvorrichtungen, LS-Automaten und Schmelzsicherungen, die nach der Geräteinstallation frei zugänglich sind und alle Polleiter schalten, gelten als zulässige Trenner. Eine einwandfreie Erdung und getrennt verlegte Neutral- und Schutzleiter sorgen für einen sicheren und störungsfreien Betrieb. Nach dem Einbau dürfen spannungsführende Teile und betriebsisolierte Leitungen nicht berührbar sein. Alte Installationen überprüfen.

- Angaben über erforderliche Netzspannung, Stromart und Absicherung sind dem Typenschild zu entnehmen.
- Einsatzhöhe der Geräte: bis max. 2000 m ü. M.
- Das Gerät ist mit einem Anschlusskabel ausgerüstet, welches an eine bauseitige Abzweigdose an zu schliessen ist.

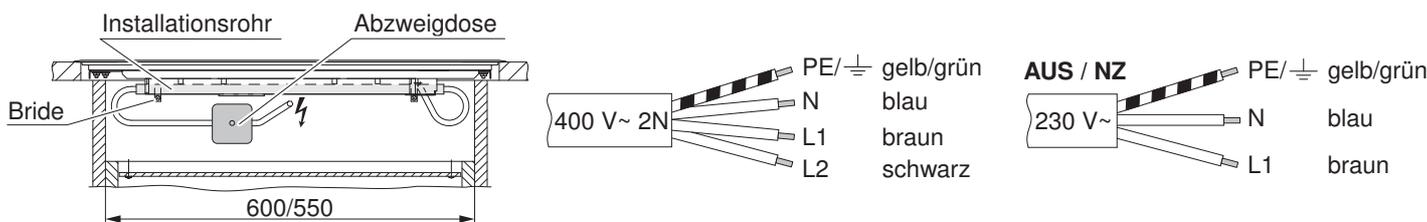

Fehlermeldung U400



Falschanschluss:
 Auf die Anschlussklemme für Neutraleiter wurde ein Polleiter angeschlossen.
 Gerät schnell vom Netz trennen!




Installation

Hinweise

- Die Arbeitsplatte muss plan sein, damit die erforderliche Abdichtung gegen eindringende Flüssigkeiten gewährleistet ist.
- Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, muss unter dem Gerät ein mindestens 17.5 mm hoher Raum sichergestellt sein.

Einbau

Das Plattenbild des einzubauenden Kochfeldes kann vom abgebildeten Kochfeld abweichen!

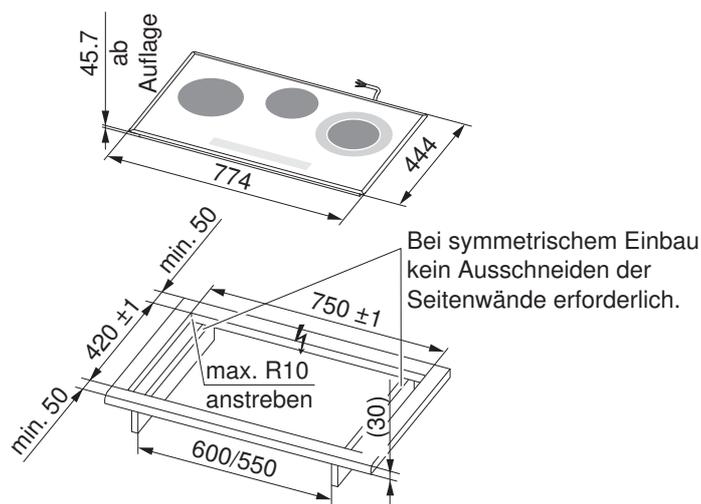


1. Einbauausschnitt präzise erstellen.
2. Gerät sorgfältig in Einbauausschnitt legen und gegen Arbeitsplatte gut aufliegend andrücken.



Mit untergebauter Schublade oder Möbel bezüglich Kühlluftzufuhr

Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, muss unter dem Gerät ein mindestens 17.5 mm hoher Raum sichergestellt sein.

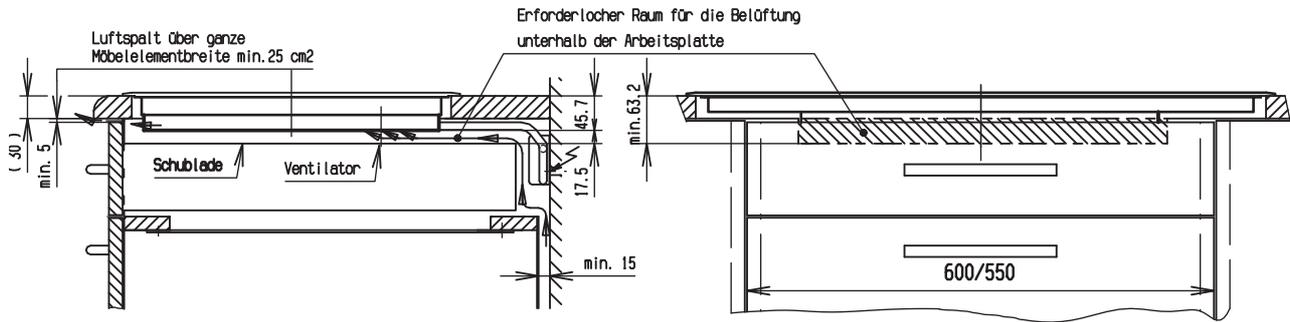

Einbau des Lüftung- Schutzbleches bei 3 mm fronseitigen Lüftungsspalt (siehe Zubehör)



Für eine ausreichende Lüftung des Kochfeldes ist ein Lüftungs- Schutzblech erforderlich.
 Die Distanz zwischen Unterseite gerät und Lüftungs- Schutzblech muss min.17.5 mm betragen.

