

Installationsanvisning

Köksfläkt DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Inbyggnadsfläktar

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation



J61001.123-0

17.11.12



Installationen får endast utföras av utbildad personal.
Alla arbetssteg måste slutföras och kontrolleras i rätt ordningsföljd.

Giltighetsområde

Denna installationsanvisning gäller för:

61001 (DFPQ12, monteringsbredd 120 cm)

61002 (DFPQ9, monteringsbredd 90 cm)

61003 (DFPQ6, monteringsbredd 60 cm)

61004 (DFPQ5, monteringsbredd 55 cm)

H4.2608 (motorkåpa frånluft standard)

H4.2609 (motorkåpa frånluft kort)

H4.2606 (motorkåpa återcirkulation standard, inbyggnadsfläkt)

H4.2607 (motorkåpa återcirkulation kort, inbyggnadsfläkt)

Allmänna anvisningar



Om fläkten används samtidigt med eldning (t.ex. ved-, gas-, olje- eller koleldade uppvärmningsanordningar) är riskfri drift endast möjlig om undertrycket i rummet där köksfläkten är placerad inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Risk för förgiftning! En tillräcklig friskluftstillförsel måste vara säkerställd, t.ex. genom öppningar som inte kan stängas i dörrar eller fönster samt i anslutning till ventilationskanaler för till-/frånluft eller genom andra tekniska åtgärder.



Om fläkten monteras över gashäll måste varje platta vara försedd med en tändningssäkring och minsta avstånd (se 'Mått') måste beaktas.



Korrekt reparation kan endast garanteras om hela apparaten när som helst kan demonteras utan att förstöras.

Typskylt

► Avlägsna fettfiltret. Typskylten sitter på köksfläktens insida.

Medföljande installationstillbehör

Alla fästelement ingår i leveransen.

Frånluftsdraft



Frånluften får inte ledas in i en skorsten som används för avgaser från apparater som drivs med gas eller andra bränslen. De lokala brandskyddsmyndigheternas föreskrifter ska beaktas.

Tillbehörsdelar

Typ	Höjd D	Artikelnr	
DFPQ5, DFPQ6, DFPQ9, DFPQ12	410-790 mm	H4.2614	
DFPQ5, DFPQ6, DFPQ9, DFPQ12	791-1150 mm	H4.2615	



Elanslutningar




Elanslutningar ska utföras av utbildad personal i enlighet med direktiv och standarder för lågspänningsinstallationer och de lokala elverkens bestämmelser.

En anslutningsklar köksfläkt får endast anslutas till ett korrekt installerat jordat uttag. I kopplingsskåpet ska det finnas en allpolig säkerhetsbrytare med 3 mm kontaktseparation. Brytare, uttag, automatsäkringar och smältsäkringar som är fritt tillgängliga efter att köksfläkten har installerats och som kopplar alla polledare räknas som tillåtna skydd. En korrekt jordning och separat dragna neutral- och skyddsledare ger en säker och störningsfri drift. Efter inbyggnaden måste det vara omöjligt att komma åt spänningsförande delar och driftisolerade ledningar. Kontrollera gamla installationer.

- Uppgifter om nödvändig nätspänning, strömtyp och säkring framgår av typskylten.

Mått

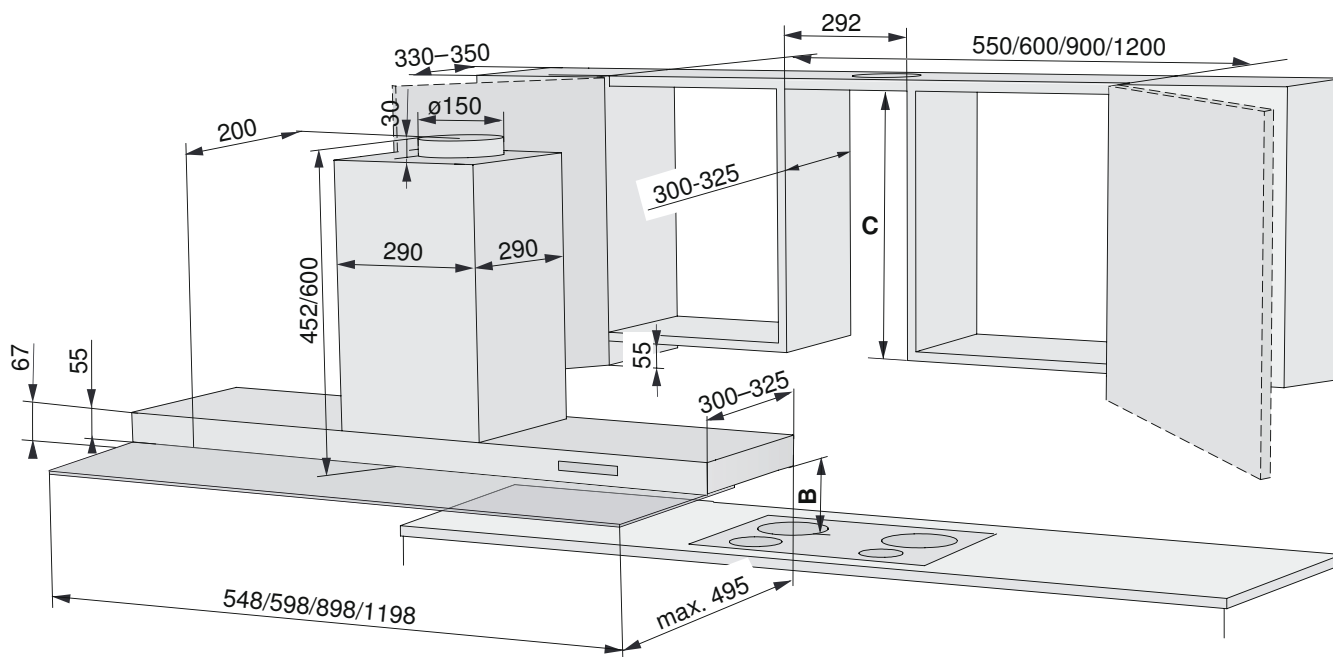

Teleskoprör

(finns i olika höjder)


Höjd **A**: se planeringsassistent för köksredskap

Avstånd över hällen

Minsta avstånd **B**:

Vid elektrisk häll:	min. 500 mm
Vid gashäll:	min. 750 mm

Användning av väggbeklädnad i sten

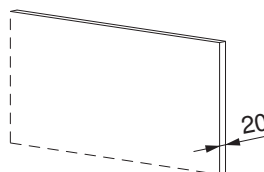

Väggplatta (granit, marmor) med tjocklek 20 mm möjlig.

Installation

Anvisningar

- Undvik att dra frånluftsledningen i sidled genom skorstensröret.
- Konstruktionsegenskaper för att kunna demontera och underhålla fläkten utan att den förstörs.
 - Teleskoprör får inte ledas genom undertak.
 - Vi avråder från att använda silikonfogar vid teleskopröret och fläkten.
 - Eventuella arbeten med putsning, gipsning, tapetsering eller målning ska utföras innan fläkten installeras.

Installationsanvisning

Köksfläkt DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Inbyggnadsfläktar

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation




J61001.123-0

17.11.12

Montera

1. Skruva loss skydd **C**.
2. Placera motorkåpa **A** på kåpa **B**. Se till att inga kablar kommer i kläm. **Obs! Skydda glaset.**
3. Skruva fast 6 skruvar **S1** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm) på motorkåpan **A**.
4. Dra ur kortslutningskontakten från motorkåpa **A** och anslut den till uttaget på kåpa **B**. Anslut motorkåpans 2 övriga kontakter till uttagen på kåpa **B**. Motorkåpa och kåpa ska vara sammankopplade med totalt 3 kontaktpar.
5. Placera kablage och kontakter inuti kåpan **B** och montera tillbaka skyddet **C** med skruvarna **S2** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm).
6. Fäst 2 monteringskonsoler **E** med vardera 2 skruvar **S3** (M4 $\times$ 15 mm).
7. Om nödvändigt: Ställ in kompensator **G** på korrekt överskåpsdjup med hjälp av 4 skruvar **S4** ($\varnothing 3,5 \times 6$ mm).
8. Fäst pappersschablonen i överskåpet, märk upp 4 hål med en syl och borra hålen för skruvarna **S5**.
9. Fäst 2 monteringskonsoler **H** med vardera 2 skruvar **S5** ($\varnothing 4,3 \times 12,5$ mm) i överskåpet.
10. Endast vid tillbehör 'frontplåt' (H4.2614/H4.2615):
Montera konsol för frontplåt (se installationsanvisning 'Frontplåt').

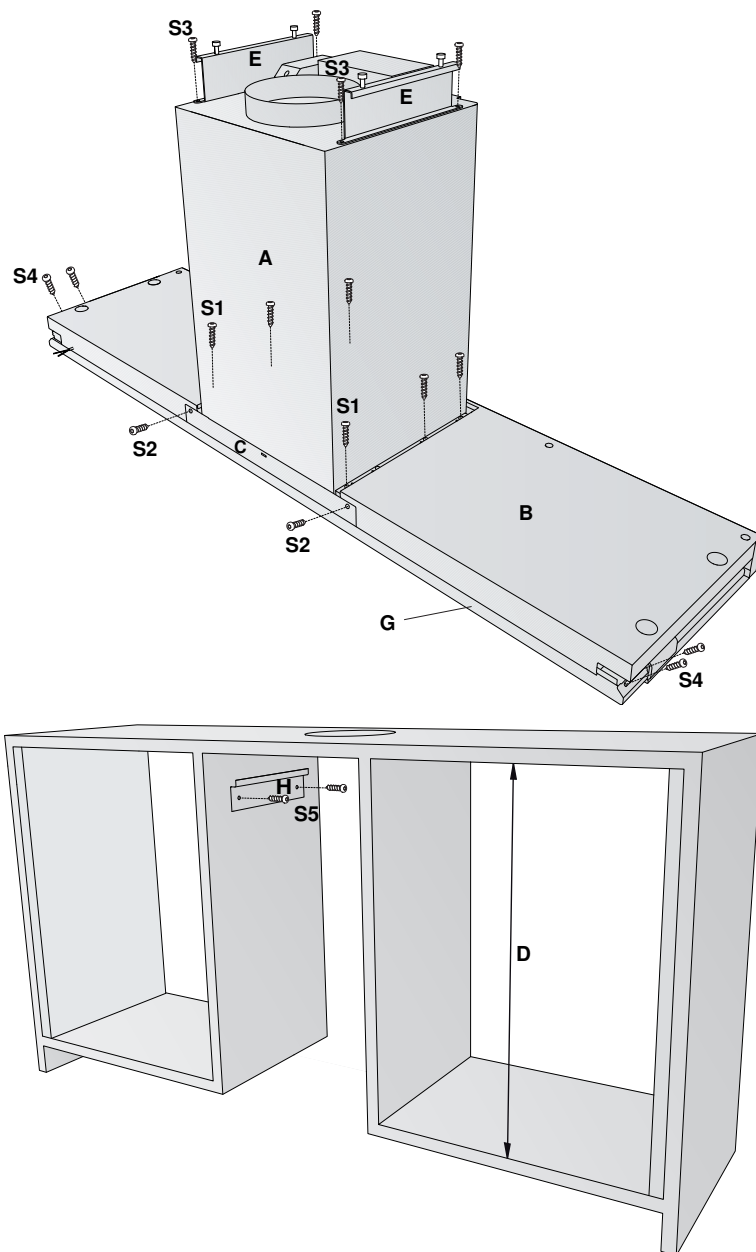

Installationsanvisning

Köksfläkt DFPQ5/DFPQ6/DFPQ9/DFPQ12

Inbyggnadsfläktar

Driftsätt: Frånluft/återcirkulation



J61001.123-0

17.11.12

11. Lösgör 4 ställskruvar **S6**.
12. Montera frånluftsslangen på frånluftsanslutningen.
13. Skjut in kåpan i överskåpet rakt framifrån tills framsidan är kant i kant med framsidan på överskåpet.
14. Dra upp kåpan med 4 ställskruvar **S6** och fixera med muttrar.
15. Endast vid frånluftsdraft:
Anslut frånluftsslangen till frånluftsroret på sidan av kåpan.
16. Dra ut glasskärmen helt och ta ut fettfiltren.
17. Skruva fast 4–8 skruvar **S7** (ø 4,3 × 12,5 mm) i kåpa **B** och täck över med skydd **D**.
18. Sätt in fettfiltren.
19. Anslut till elförsörjningen (se avsnittet 'Elanslutningar').
20. Genomför funktionstest.
21. Endast vid tillbehör 'frontplåt' (H4.2614/H4.2615):
Montera frontplåten.

