



К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист. Все рабочие операции должны выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

Область применения

Данное руководство по монтажу действительно для:

64003 (DSDSR12, монтажная ширина 120 см)

64008 (DSDSR12, монтажная ширина 120 см)

Общие указания



При одновременной работе нагревательных приборов (например, печей, работающих на дровах, газе, масле или угле) безопасная работа обеспечивается только в том случае, если в помещении, в котором установлен прибор, разрежение составляет не более 4 Па (0,04 мбар).

Опасность отравления! Должен быть обеспечен достаточный подвод свежего воздуха, например с помощью незакрывающихся проемов в дверях или окнах в сочетании со стенными блоками приточной/вытяжной вентиляции или путем принятия иных технических мер.



Если прибор установлен над газовыми варочными поверхностями, то каждая конфорка должна быть снабжена автоматикой безопасности и должны соблюдаться минимальные расстояния (см. «Размеры»).



Безупречный ремонт прибора обеспечивается только в случае возможности демонтажа всего прибора в любой момент и без повреждений.

Заводская табличка

- ▶ Снять жироулавливающие фильтры. Заводская табличка находится на внутренней стороне прибора.

Монтажные принадлежности, входящие в комплект поставки

Все крепежные элементы входят в комплект поставки.

Режим отвода воздуха



Вытяжку нельзя выводить в дымовую трубу, которая используется для вывода газов от приборов, работающих на газе или других горючих веществах.

Соблюдать предписания местных органов пожарной охраны.

Подключение к электросети



Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным персоналом согласно нормам и стандартам для низковольтных электрических цепей и требованиям местной электроснабжающей организации.

Готовый к присоединению прибор должен подключаться только к должным образом установленной розетке с защитным контактом. В домашних коммуникациях необходимо предусмотреть всеполюсный разъединитель с размыканием контакта 3 мм. Переключатели, штепсельные разъемы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после установки прибора имеется свободный доступ и которые переключают все фазовые провода, считаются допустимыми разъединителями. Безупречное заземление и проложенные отдельно нулевой и защитный провода обеспечивают надежную и безаварийную эксплуатацию. После монтажа должна быть обеспечена защита от прикосновения к токоведущим частям и имеющим рабочую изоляцию проводам. Старая проводка подлежит проверке.

- ▶ Высота эксплуатации приборов: макс. до 2000 м над уровнем моря.
- ▶ Информация о требуемом сетевом напряжении, типе тока и защите предохранителями приведена на заводской табличке.



Запрещается обрезать штекер.

Руководство по монтажу

Островная вытяжка

Режим работы: вытяжная вентиляция / циркуляция воздуха


Вытяжка DSDSR12




J64003118-R05

22.01.2019

Размеры

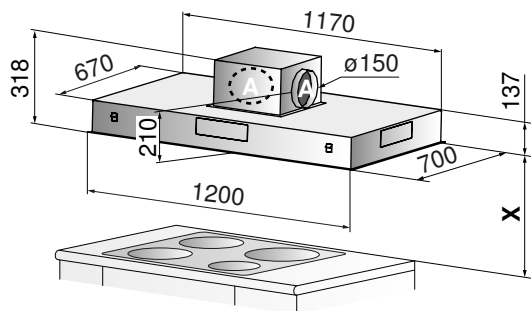

Размер отверстия

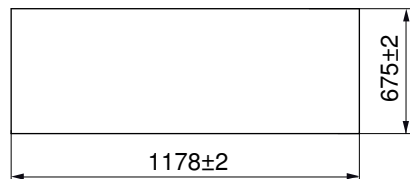

Расстояние до варочной поверхности




Минимальное расстояние **X** до варочной поверхности: мин. 800 мм

Рекомендованное максимальное расстояние: 1300 мм


Монтаж

Монтаж с установленным мотором

1. С помощью винтов **S1** ввинтить боковые крепления **A** вверх, так чтобы они еще не складывались.
2. Выполнить отверстие в потолке посередине относительно варочной поверхности.
3. Для большей жесткости закрепить на потолке с продольных сторон бруски **B**. Общая высота потолка вместе с бруском должна составлять от 60 мм до 75 мм.
Корпус мотора **D** может быть повернут в любую из 4 сторон.

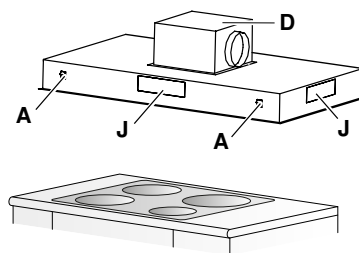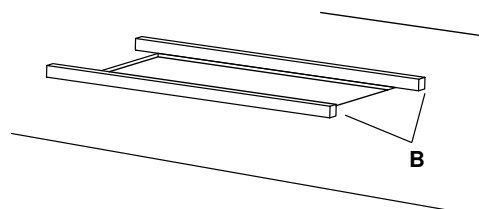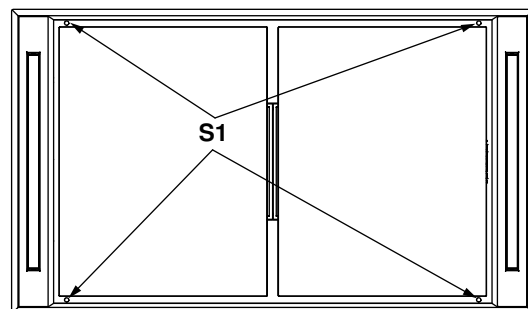

4. Разместить потолочную вытяжку как можно ближе к потолку. Выполнить подключение к электросети и соединить с вытяжной трубой.
5. Вставить потолочную вытяжку в отверстие, так чтобы боковые крепления **A** зафиксировались.
6. Ввинтить 4 винта **S1** в вытяжку, так чтобы она прилежала к потолку.
7. Проверить функционирование прибора.

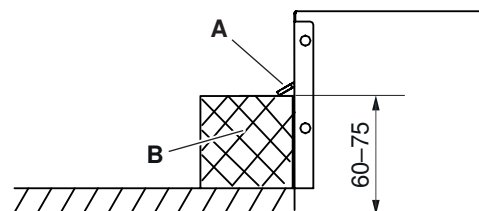




Монтаж с внешним мотором


Требуется комплект принадлежностей H43403 (не входит в комплект поставки).

1. С помощью винтов **S1** ввинтить боковые крепления **A** вверх так, чтобы они еще не складывались.
2. Прodelать отверстие в потолке посередине относительно варочной поверхности.
3. Для большей жесткости закрепить на потолке с продольных сторон бруски **B**. Общая высота потолка вместе с бруском должна составлять от 60 мм до 75 мм.
4. Демонтировать корпус мотора **D**.
5. Кабель **C**, ведущий к мотору, отсоединить непосредственно от мотора.
6. Привинтить крышку **E** к вытяжному зонту и протянуть длинный кабель **F** через выемку в нем (при необходимости проделать отверстие в крышке по перфорированному контуру) и присоединить к имеющемуся моторному кабелю **C**. Если воздухоотвод ведет вверх, необходимо выполнить отверстие в крышке **E** по круглому перфорированному контуру.
7. Соединить канал отвода воздуха **5** с соединительным патрубком **G**. Сетевой кабель может устанавливаться с любой из 4 сторон.
8. Если воздухоотвод находится сбоку, проделать отверстие в вытяжке по перфорированному контуру **J** сбоку.
9. Подключить сетевой кабель.
10. Вставить потолочный вытяжной зонт в отверстие так, чтобы боковые крепления **A** зафиксировались.
11. Ввинтить 4 винта **S1** в вытяжной зонт так, чтобы она прилегла к потолку.
12. Снять жиронавливающий фильтр. С помощью 4 винтов **S2** изнутри привинтить соединительный патрубок **G**.



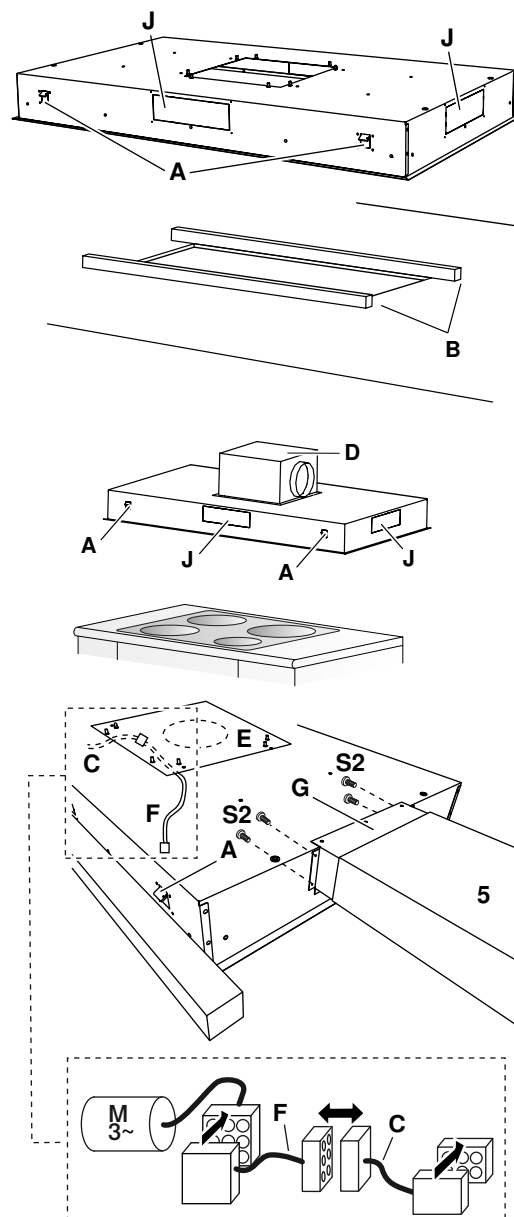




13. Провести длинный кабель через половину вытяжного блока **H** и подключить к мотору.
14. Привинтить половину всасывающего блока **H** к корпусу мотора **D**. Следить за правильным положением.

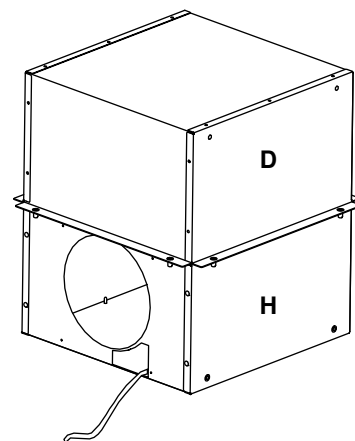

15. Присоединить потолочный вытяжной зонт, используя плоский канал **5**, переходник **6** (с квадратной на круглую трубу) и круглую трубу **7** с внешним моторным блоком **8**.

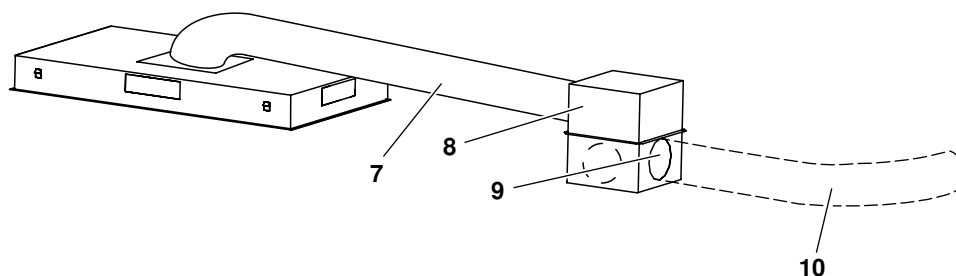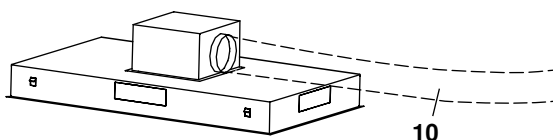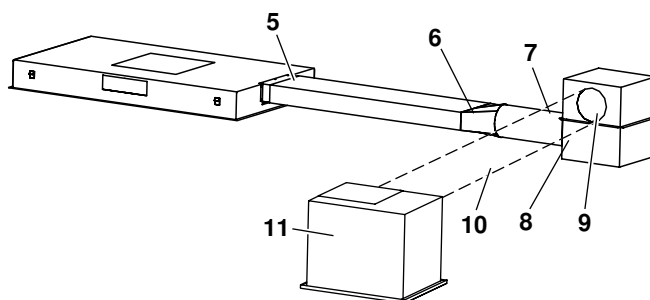Варианты подключения потолочных вытяжных зонтов**11** Опциональный рециркуляционный блок

16. Соединить выходную сторону **9** внешнего моторного блока **8** с вытяжной трубой **10**.
17. Проверить функционирование прибора.