



**De installatie mag uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd.
Alle handelingen dienen achtereenvolgens volledig te worden uitgevoerd en gecontroleerd.**

Toepassingsgebied

Deze installatiehandleiding geldt voor de modellen:

24006, 24008


Algemene aanwijzingen



Bij inbouw in brandbaar materiaal dienen de normen en richtlijnen voor laagspanningsinstallaties en brandbeveiliging absoluut in acht genomen te worden.

Typeplaatje

- Open de deur van het apparaat.
- Het typeplaatje bevindt zich linksboven de kookruimte (zie afbeelding).



Elektrische aansluitingen




Elektrische aansluitingen dienen door vakmensen volgens de richtlijnen en normen m.b.t. laagspanningsinstallaties en volgens de bepalingen van de lokale elektriciteitscentrales te worden uitgevoerd.

Een aansluitklaar apparaat mag alleen op een volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact worden aangesloten. De huishoudelijke installatie dient te worden voorzien van een netscheidingsinrichting met 3 mm contactopening. Schakelaars, stopcontacten, installatieautomaten en smeltzekeringen die na de installatie van het apparaat vrij toegankelijk zijn en alle fasedraden schakelen, gelden als toegestane scheidingsinrichtingen. Een correcte aarding evenals geïsoleerd geïnstalleerde nuldraden en aarddraden garanderen een veilig en storingsvrij gebruik. Na de inbouw mogen spanningvoerende delen en bedrijfsgeïsoleerde draden niet aantakbaar zijn. Oude installaties controleren.

Hoogte waarop het toestel mag worden gebruikt: max. 2000 m boven de zeespiegel. M.

- Gegevens over vereiste voedingsspanning, stroomsoort en beveiliging vindt u op het typeplaatje.



De stekker mag niet worden afgeknipt of afgesneden




Installatie



Het is niet mogelijk het toestel in te bouwen boven een circulatiebakoven, vanwege de naar boven lopende luchtafvoerleidingen.

Minimum inbouwhoogte: Afstand van 850 mm aanhouden van de grond tot de onderkant van de magnetron!

Montage

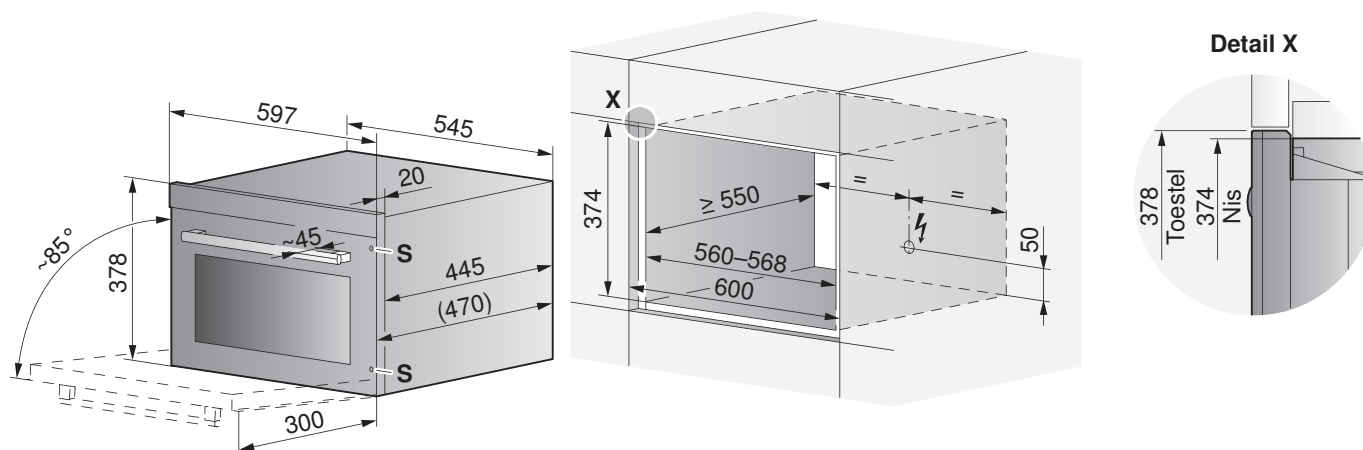


1. Plaats het toestel voor de nis en steek de netstekker in het stopcontact.
2. Schuif het toestel aan de voorzijde vlak aansluitend op het meubel in de nis en let erop dat de aansluitkabel niet ingeklemd zit.
3. Open de toesteldeur en bevestig het toestel van voren met de 4 meegeleverde schroeven **S** tegen zijwaartse beweging.

Inbouw met bakoven in dezelfde nis



Als er een tweede bakoven boven of onder het toestel in dezelfde nis ingebouwd wordt, moet als steunvlak voor het bovenliggende toestel hoekset 60 **W** worden gebruikt.

Onder bakoven

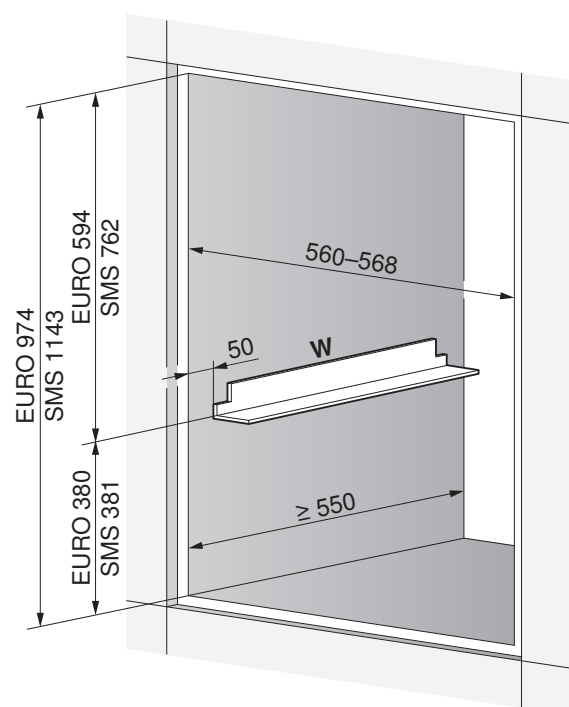

Boven bakoven

