



К монтажу устройства допускается только квалифицированный специалист.

Все рабочие операции должны выполняться последовательно в полном объеме и контролироваться.

Область применения

Данное руководство по монтажу предназначено для:

63001 (DIPQ130, монтажная ширина 130 см)

63002 (DIPQ10, монтажная ширина 100 см)

H4.2608 (корпус мотора, стандартный отвод)

H4.2608 (корпус мотора, короткий отвод)

H4.2604 (корпус мотора, стандартная рециркуляция, островной и настенный вытяжной зонт)

H4.2605 (корпус мотора, короткая рециркуляция, островной и настенный вытяжной зонт)

Общие указания



При одновременной работе топков (например, отопительных приборов, работающих на древесине, газе, масле или угле) безопасная работа обеспечивается только в том случае, если в месте установки прибора разрежение в помещении составляет не более 4 Па (0,04 мбар).

Опасность отравления! Должен быть обеспечен достаточный подвод свежего воздуха, например, с помощью незакрывающихся проемов в дверях или окнах в сочетании со стенными блоками приточной/вытяжной вентиляции или путем принятия иных технических мер.



Если прибор установлен над газовыми варочными панелями, то каждая конфорка должна быть снабжена автоматикой безопасности и должны соблюдаться минимальные расстояния (см. «Размеры»).



Безупречный ремонт прибора обеспечивается только в случае возможности демонтажа всего прибора в любой момент и без повреждений.

Заводская табличка

► Снять жирособиравшие фильтры. Заводская табличка находится на внутренней стороне прибора.

Монтажные принадлежности, входящие в комплект поставки

Все крепежные элементы входят в комплект поставки.

Режим отвода воздуха



Вытяжку нельзя выводить в дымовую трубу, которая используется для вывода газов от приборов, работающих на газе или других горючих веществах.

Соблюдать предписания местных органов пожарной охраны.



Подключение к электросети



Электрическое подключение должен выполнять квалифицированный электрик с соблюдением норм и директив по монтажу низковольтного оборудования, а также требований местной электроснабжающей организации. Прибор с сетевой вилкой должен включаться только в установленную надлежащим образом розетку с заземляющим контактом. В домашней электросети необходимо предусмотреть многополюсный сетевой разъединитель с зазором между разомкнутыми контактами 3 мм. В качестве такого разъединителя могут использоваться выключатели, штекерные разъёмы, линейные защитные автоматы и плавкие предохранители, к которым после монтажа прибора имеется свободный доступ и которые размыкают все полюса. Для безопасной и бесперебойной эксплуатации прибора необходимо надлежащим образом выполненное заземление, а также отдельно проложенные нулевой и защитный провода. После монтажа токопроводящие детали и провода в рабочей изоляции не должны быть доступны для касания. Необходимо еще раз проверить правильность монтажа.

Место установки прибора должно находиться не выше 2000 м над уровнем моря.

Информация о напряжении питания, роде тока и используемом предохранителе содержится на заводской табличке.



Подключение опциональных приборов




Опциональные приборы не должны быть подключены к сетевому напряжению со второй стороны.

Вид X

Подключение опциональных приборов

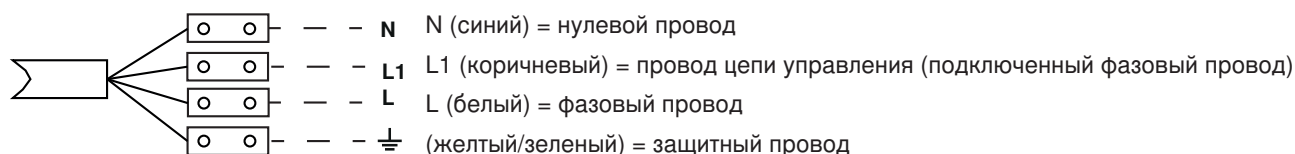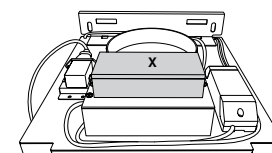


Подключение окна






Размеры

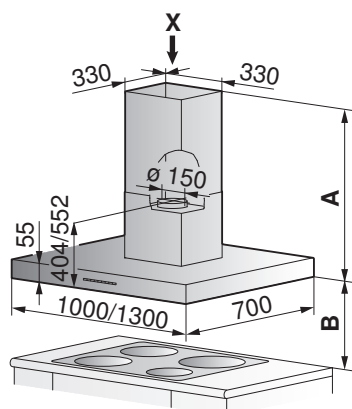

Шаблон отверстий (вид X)

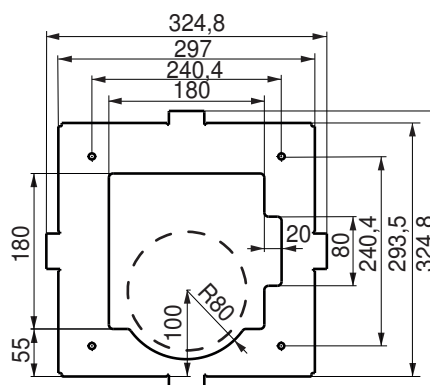

Телескопический кожух

(доступны исполнения различной высоты)

Высота A: см. плановую документацию для кухонных приборов

Расстояние до варочной панели

Минимальное расстояние B:

Для электрической варочной панели: мин. 500 мм

Для газовой варочной панели: мин. 750 мм

Монтаж

Указания по установке

- Наряду с правильной прокладкой вытяжной трубы, необходимо обеспечить также поступление приточного воздуха.
Для вытяжки требуется приточный воздух.
- Следует избегать бокового отвода трубы вытяжки через обшивку дымовой трубы.
- Особенности планирования для демонтажа и обслуживания прибора без нанесения повреждений:
 - не проводить телескопическую обшивку в подвесном потолке;
 - не рекомендуется заделывать швы телескопической обшивки и прибора силиконом;
 - любые штукатурные, гипсовые работы, а также работы по поклейке обоев или покраске следует выполнять до монтажа прибора.



Установка






1. Установить корпус мотора **A** на корпус вытяжного зонта **B**. Обратите особое внимание на то, чтобы при этом не зажать кабель.
2. Ввернуть по 2 винта **S1** (M4 × 15 мм) на передней и задней сторонах корпуса мотора **A**.
3. Положить вытяжной зонт задней стенкой вниз.
4. Демонтировать жирославливающий фильтр.
5. Ввернуть 6 винтов **S2** (ø 3,5 × 6 мм) в корпус вытяжного зонта.
6. Удалить клейкую ленту.
7. Соединить оба штекера корпуса мотора и корпуса вытяжного зонта.
8. Установить крышку штекера **E** при помощи 4 винтов (ø 3,5 × 6 мм).
9. Вновь поднять вытяжной зонт и определить его высоту **G**.
10. Зафиксировать компонент **F** при помощи 12–16 винтов **S3** (ø 3,5 × 6 мм). Проверить высоту вытяжного зонта **G** и следить за правильным положением компонента **F**: отверстия должны находиться по бокам. Если есть возможность, установить распорное кольцо **Q** на компонент **F**.
11. Наложить на компонент **F** обшивку вытяжной трубы **H**. Проверить правильность расположения проема под выпускное отверстие.

Для режима рециркуляции воздуха:

решетку верхней обшивки по бокам направить вверх.

Для режима отвода воздуха:

решетку верхней обшивки по бокам направить вниз.

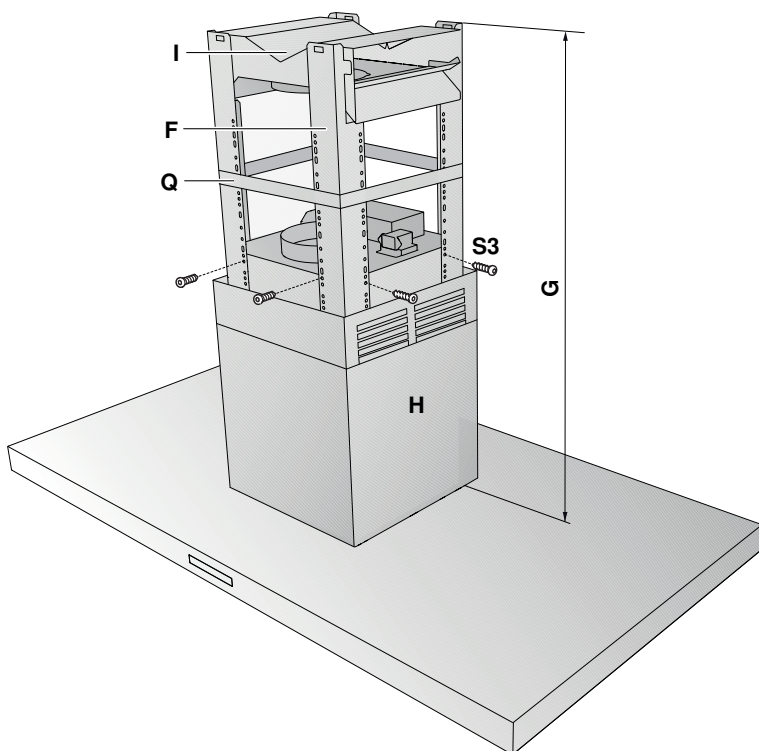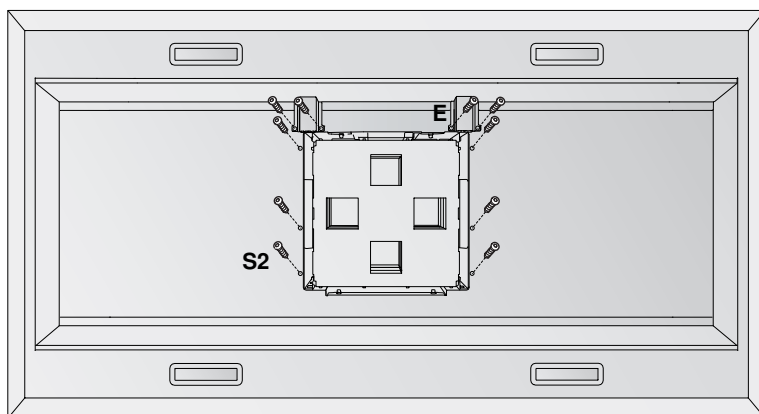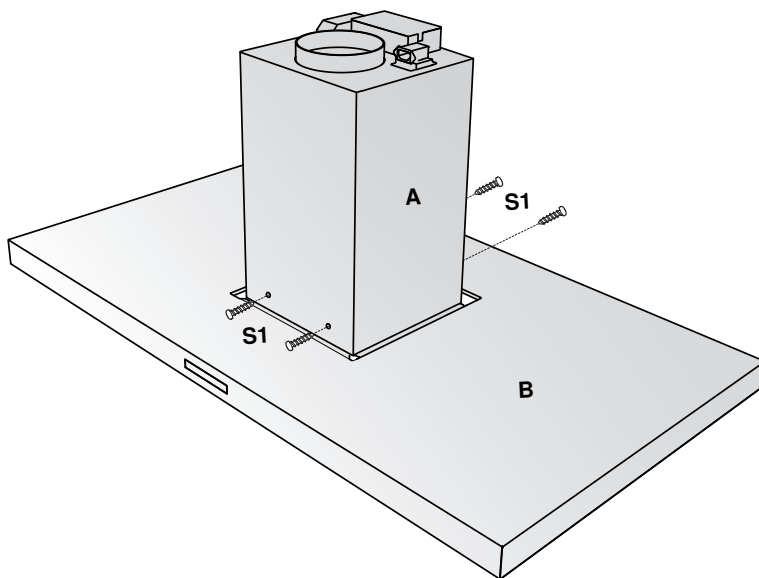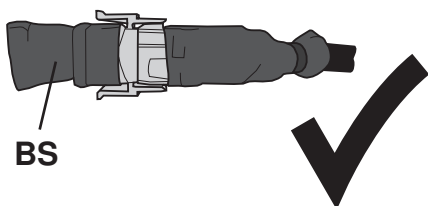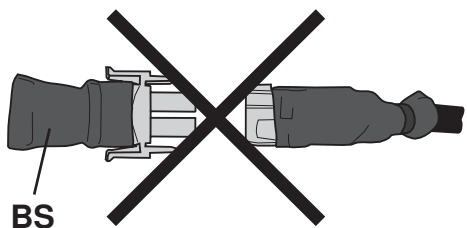



12. Обрезать вытяжной шланг и закрепить его на металлическом кольце.
13. Только для режима рециркуляции воздуха:
Соединить направляющую деталь **I** с вытяжным шлангом и уложить в компонент.
14. Закрепить бумажный шаблон на потолке, расположив его над серединой варочной панели. Следить за правильным положением. Прodelать отверстия для надлежащего винтового крепления согласно указаниям изготовителя. См. документацию, приложенную к упаковке.
15. Подвесить металлическую опору **K** на 4 болта **S6** и закрепить гайками.
16. Подвесить вытяжной зонт на два крюка **M** металлической опоры **K** (следить за правильным положением).
17. Поднять вытяжной зонт вверх и закрепить с помощью 8 винтов **S8** ($\varnothing 3,5 \times 6$ мм).
18. Для режима рециркуляции воздуха:
закрепить направляющую деталь **I** с помощью 4 винтов **S9** ($\varnothing 3,5 \times 6$ мм).
Для режима отвода воздуха:
соединить вытяжной шланг с вытяжной трубой.
19. Выполнить подключение к электросети (см. раздел «Подключение к электросети»).
20. Подтянуть верхнюю обшивку вытяжной трубы и закрепить с помощью 2 винтов **S10** ($\varnothing 3,5 \times 6$ мм).
21. Вставить жирулавливающий фильтр.
22. Проверить функционирование устройства.

