



V-Connect V-ZUG

Kurzanleitung

Lassen Sie uns beginnen

Login

- Sie erhalten von uns eine Email mit einem temporären Passwort.
- Geben Sie in der App Ihre Email-Adresse und das temporäre Passwort ein.
- Bitte verwenden Sie dabei die uns vorgängig angegebene Email-Adresse.
- Im Folgeschritt werden Sie aufgefordert, ein neues Passwort zu setzen.
- Benötigte Berechtigungen
 - Mitteilungen und Bluetooth zulassen.
 - Das Android Betriebssystem verlangt Zugriff auf Ihren Standort.



App Download



Ein-/Ausschalten und Verbinden mit Leichtigkeit


Ein-/Ausschalten

- Um zu beginnen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oben auf Ihrem V-Connect-Knopf bis das Licht zu blinken beginnt. Um den Knopf auszuschalten, die Taste ca. 3 Sekunden drücken bis das Licht erlischt.
- Um die Batterie zu schonen, schaltet sich der Knopf nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.
- Sollte die Bluetooth-Verbindung abbrechen, können Sie die Verbindung in der App wieder herstellen.

Verbinden

- Für die erstmalige Verbindung tippen Sie auf das «+»-Zeichen.
- Bei der nächsten App-Nutzung wird der V-Connect-Knopf automatisch wieder von Ihrem Smartphone erkannt.


Ein-/Aus-Taste : Blinklicht

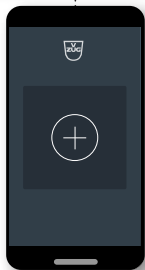

So positionieren Sie den Knopf richtig

Positionierung

- Die Schnittstelle am Gerät verfügt über eine starke Magnetkraft und rückt den Knopf in die richtige Position.
- In der App wird Ihnen eine Hilfestellung für die grobe Positionierung bei den unterschiedlichen V-ZUG Haushaltsgeräten mit Infrarot-Schnittstelle angezeigt.

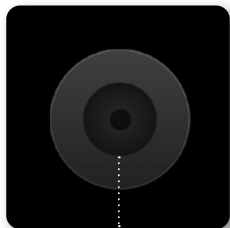

Ringmagnet


Legen Sie los

Gerät auslesen und Störung beheben

- Während des Auslese-Vorgangs werden Ihnen bereits Modellname und Seriennummer angezeigt.
- Abhängig vom Modell kann das Auslesen der Geräte-Daten bis zu eine Minute dauern.
- Die Anleitung hilft Ihnen allenfalls die Störung selbst zu beheben.

Termin vereinbaren und Störung melden

- Wird ein Service-Einsatz benötigt, haben Sie die Möglichkeit direkt einen verbindlichen Termin zu vereinbaren.
- Als Kontakt können Sie sich selbst oder einen Mieter hinterlegen.
- Alternativ zur digitalen, verbindlichen Terminvereinbarung können Sie einen Rückruf durch den V-ZUG Service auswählen.

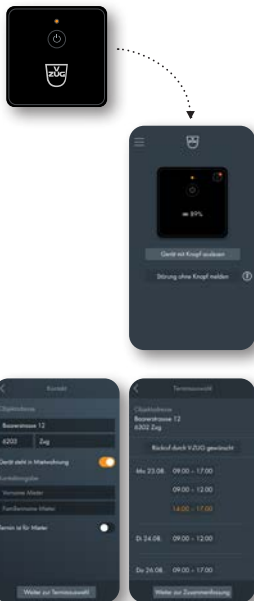

Was tun, wenn das defekte V-ZUG Gerät keine Infrarot-Schnittstelle hat?

Melden einer Störung

- In diesem Fall verwenden Sie in der App bitte «Störung ohne Knopf melden».
- Danach haben Sie die Möglichkeit direkt einen verbindlichen Termin zu vereinbaren.




Weitere Informationen und
aktuelle Kurzanleitungen

So halten Sie den Knopf jederzeit einsatzbereit

Aufladen

- Der Batteriestatus wird Ihnen in der App angezeigt.
- Um Ihren V-Connect-Knopf aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den Mikro-USB-Anschluss an, der sich hinter der Gummiabdeckung befindet.

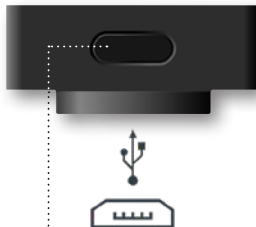

Micro-USB-Anschluss

Sicherheitshinweise



Herzschrittmacher

Im V-Connect-Knopf ist ein Stark-Permanentmagnet eingebaut. Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Ein Herzschrittmacher kann in den Testmodus geschaltet werden und Unwohlsein verursachen. Ein Defibrillator funktioniert unter Umständen nicht mehr. Halten Sie als Träger solcher Geräte einen genügenden Abstand (mindestens 10 Zentimeter) zum Knopf ein.



Magnetisches Feld

Der Magnet im V-Connect-Knopf erzeugt ein starkes Magnetfeld. Es kann unter anderem Fernseher und Laptops, Computer-Festplatten, Kreditkarten und EC-Karten, Datenträger, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen. Halten Sie den V-Connect-Knopf von allen Geräten und Gegenständen fern, die durch starke Magnetfelder beschädigt werden können.



Brandgefahr

Ein nasser oder verunreinigter Mikro-USB-Stecker kann übermäßige Hitze oder Schmelzen

verursachen und zu Brandschäden oder Personenschäden führen. Laden Sie Ihren V-Connect-Button immer mit einem sauberen, trockenen Mikro-USB-Anschluss und einem 5V-Netzteil auf.

Weitere Empfehlungen zu Sicherheitsabständen entnehmen Sie dem Dokument «Produktbeschreibung und Hinweise», das wir Ihnen auf Anfrage gerne zukommen lassen.



Kontakt

V-ZUG AG
Industriestrasse 66
6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67
E-Mail v-connect@vzug.com

